Avertissements

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de documentation ni diffusée, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, qu'il s'agisse de photocopie mécanique, d'enregistrement ou autre, sans le consentement écrit préalable du fabricant.

Les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans notification préalable.

Le fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales, ni pour les dommages accidentels ou induits résultant de la fourniture, des performances ou de l'utilisation de ce matériel.

Microsoft Windows est une marque déposée de la société Microsoft Corporation.

Les noms de produit mentionnés dans ce document le sont uniquement à des fins d'identification; il peut s'agir de marques et/ou de marques déposées appartenant à une société.

Déclaration de Macrovision

Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur DVD et d'une sortie TV analogique, lisez le paragraphe ci-dessous :

Ce produit intègre une technologie protégée par les dispositions de certains brevets U.S. et d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant, entre autres, à Macrovision Corporation. L'utilisation de cette technologie doit être autorisée par Macrovision Corporation. Sauf autorisation contraire expresse de Macrovision Corporation, elle est exclusivement destinée à être utilisée dans le cadre d'un usage domestique et certains autres usages restreints. L'ingénierie amont et le désassemblage sont interdits.

Copyright © 2003. Tous droits réservés.

Informations importantes en matière de sécurité

Consignes de sécurité

Votre système a été spécialement conçu et testé pour répondre aux normes de sécurité les plus récentes applicables aux équipements de technologie de l'information. Toutefois, pour garantir la sécurité d'utilisation de ce produit, il est important de respecter les instructions de sécurité qui y sont apposées et celles qui figurent dans la documentation.

Suivez toujours ces instructions pour vous prémunir contre tout préjudice physique et toute altération du système.

Configuration de votre système

- Avant d'utiliser le système, lisez et appliquez les instructions apposées sur le produit et figurant dans la documentation. Conservez l'ensemble des instructions de sécurité et d'utilisation pour référence future.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'une source d'eau ou de chaleur telle qu'un radiateur.
- Placez le système sur une surface de travail stable.
- Le produit ne doit être connecté qu'à une source d'alimentation conforme aux mentions figurant sur l'étiquetage du matériel.
- Veillez à ce que la prise électrique que vous utilisez pour alimenter l'équipement soit aisément accessible en cas d'incendie ou de court-circuit.
- Si votre ordinateur est équipé d'un sélecteur de tension, assurez-vous que ce dernier est correctement positionné pour votre zone.
- Les orifices ménagés dans le boîtier de l'ordinateur sont prévus pour la ventilation. Evitez d'obstruer ou de couvrir ces orifices. Veillez à ménager un espace adéquat, au minimum 15 cm, autour du système afin d'assurer la ventilation lorsque vous organisez votre espace de travail. N'insérez jamais d'objets d'aucune sorte dans les orifices de ventilation de l'ordinateur.
- Si vous utilisez un câble de rallonge avec le système, assurez-vous que l'ampérage total des produits connectés au câble d'extension ne dépasse pas l'ampérage nominal de celui-ci.

Précaution d'utilisation

- Evitez de marcher sur le câble d'alimentation ou d'y déposer quoi que ce soit.
- Evitez d'éclabousser le système. La meilleure manière d'éviter les éclaboussures consiste à ne rien manger ni boire à proximité du système.
- Certains produits disposent d'une pile CMOS jetable montée sur la carte mère. Un remplacement incorrect de la pile CMOS peut entraîner un risque d'explosion. Remplacez la pile par une pile identique ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Débarrassez-vous des piles usagées conformément aux instructions du fabricant. Si un remplacement de la pile CMOS est nécessaire, veillez à ce que l'opération soit effectuée par un technicien qualifié.
- Lorsque l'ordinateur est hors tension, une faible quantité de courant continue à y circuler. Pour éviter tout risque de décharge électrique, débranchez toujours tous les câbles d'alimentation et de communication (modem) des prises murales avant de nettoyer le système.
- Débranchez le système de la prise murale et confiez le matériel à du personnel qualifié dans les cas suivants:
  - Le câble d'alimentation ou la fiche est endommagé.
  - Le système a été éclaboussé par un liquide.
  - Le système ne fonctionne pas correctement, bien que vous vous respectiez les instructions d'utilisation.
  - Le système est tombé ou le boîtier a été endommagé.
  - Les performances du système se dégradent.

Instructions d'utilisation sécurisée d'un PC portable

1. Lors de l'installation et de l'utilisation de périphériques, il est nécessaire de suivre les indications du guide de l'utilisateur.
2. Les périphériques ne peuvent être utilisés qu'avec les équipements indiqués dans leurs spécifications techniques.
3. Les exigences de base doivent être respectées lors de l'utilisation des périphériques.
4. En cas de dysfonctionnement du périphérique (odeur d'isolant brûlé, fumée, etc.), il est nécessaire de le débrancher et de ne pas le rebrancher avant sa réparation.
5. La maintenance et la réparation des périphériques doivent être effectuées par des experts du fabricant.

Directeur technique du centre de services

Pièces de rechange et accessoires

N'utilisez que les pièces de rechange et accessoires recommandés par le fabricant.

Afin de réduire le risque d'incendie, n'utilisez que du fil de télécommunication de type No.26 AWG ou de section supérieure.

N'utilisez pas ce produit dans des zones classées comme étant à risque. Parmi ces zones figurent les zones de soins aux patients des infrastructures de soins médicaux et dentaires, les environnements où la concentration en oxygène est élevée ou les zones industrielles.

Mise au rebut des batteries

Ne jetez jamais des batteries rechargeables ou produits alimentés par des batteries rechargeables non démontables à la poubelle.

Contactez le représentant du service clientèle pour plus d'informations sur la manière de vous débarrasser de des batteries que vous ne pouvez plus utiliser ni recharger. Respectez les réglementations locales lorsque vous vous débarrassez de batteries usagées.

Sécurité du laser

Tous les systèmes équipés d'un lecteur de CD ou de DVD sont conformes aux normes de sécurité appropriée, y compris les normes IEC 825. Les dispositifs de laser montés dans ces composants sont classifiés comme “ Class 1 Laser Products ” (produits laser de classe 1) aux termes de la norme sur les performances en matière de rayonnement du Department of Health and Human Services des Etats-Unis. Si l'unité nécessite une intervention technique, contactez un technicien agréé.

Note concernant la sécurité du laser :
L'utilisation de commandes, réglages ou procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses. Afin d'éviter toute exposition à des rayons laser, n'essayez jamais d'ouvrir le boîtier d'un lecteur de CD ou de DVD.

Exigences concernant le câble d'alimentation

Le système de câblage d'alimentation (connecteur, câble flexible et fiche pour prise murale) que vous avez reçu avec votre ordinateur est conforme aux exigences d'utilisation en vigueur dans le pays où vous avez acheté votre équipement.

Le système de câblage à utiliser dans d'autres pays doit être conforme aux exigences en vigueur dans le pays où vous utilisez l’ordinateur. Pour plus de détails sur les exigences concernant le système de câblage, contactez votre distributeur agréé, votre revendeur ou votre technicien.

Exigences de portée générale

Les exigences énoncées ci-dessous sont valables pour tous les pays :

- La longueur du câblage d'alimentation ne peut être inférieure à 1,8 mètre ni supérieure à 3 mètres.
- Tous les systèmes de câblage doivent être homologués par une agence dûment accréditée pour ce type d'évaluation dans le pays où le câble doit être utilisé.
- Le système de câblage doit avoir une capacité minimum de 7 A et pouvoir supporter une tension nominale de 125 ou 250 volts CA, selon le système de distribution d'électricité du pays en question.
- Le connecteur doit présenter la configuration mécanique d'un connecteur de type EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7, pour pouvoir s'accoupler correctement avec la prise d'alimentation de l'ordinateur.

Déclarations de conformité à la réglementation

Indications concernant les appareils sans fil

Des appareils de type réseau LAN radio à faible puissance (appareils de communication sans fil à fréquence radio (RF)), fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz, peuvent être intégrés à votre ordinateur portable. La section ci-après est une présentation générale de considérations relatives à l'utilisation d'un appareil sans fil.

La liste de certains pays pour lesquels s'appliquent d'autres restrictions, avertissements et préoccupations apparaît dans les sections de pays spécifiques (ou sections de groupes de pays). Les appareils sans fil de votre ordinateur ne peuvent s'utiliser que dans les pays indiqués par les marques d'homologation radio inscrites sur l'étiquette d'évaluation du système. Si le pays où vous utilisez l'appareil sans fil ne figure pas dans la liste, contactez votre agence d'homologation radio pour connaître les exigences du pays. Les appareils sans fil sont soumis à une réglementation stricte et leur utilisation peut ne pas être autorisée.

La puissance de sortie de l'appareil ou des appareils sans fil pouvant être intégré(s) dans votre ordinateur portable est bien en deçà des limites d'exposition aux fréquences radio actuellement en vigueur. Le constructeur considère que l'utilisation de ces appareils ne présente aucun danger dans la mesure où l'énergie émise par les appareils sans fil (qui peuvent être intégrés dans votre ordinateur portable) reste inférieure aux limites fixées par les normes et les recommandations de sécurité en matière de fréquences radio. Quels que soient les niveaux de puissance, l'utilisateur devra veiller à éviter au maximum le contact avec ces appareils lorsqu'ils sont en fonctionnement normal.

Dans le cas où un appareil sans fil serait utilisé à proximité du corps (ceci ne comprend pas les extrémités), une distance de 20 cm entre l'appareil sans fil et le corps est généralement préconisée. Il est recommandé d'utiliser cet appareil à plus de 20 cm du corps quand des appareils sans fil sont en fonctionnement et en phase de transmission.

Cet émetteur ne doit pas se trouver ou être utilisé près d'une autre antenne ou d'un émetteur.

Dans certaines circonstances, l'utilisation d'appareils sans fil est soumise à des restrictions particulières. Des exemples de restrictions courantes figurent ci-dessous :

La communication sans fil à fréquence radio peut interférer avec l'équipement des avions commerciaux. La réglementation aérienne actuelle impose que les appareils sans fil soient éteints lors d'un voyage en avion. Les appareils de communication 802.11B (appelés également Ethernet sans fil ou Wifi) et Bluetooth sont des exemples d'appareils permettant la communication sans fil.

Dans des milieux où le risque d’interférences avec d’autres appareils ou services est nuisible ou perçu comme tel, l'utilisation d'un appareil sans fil peut être soumise à restriction ou non autorisée. Les aéroports, les hôpitaux et les atmosphères chargées en oxygène ou en gaz inflammables ne sont que quelques exemples d'endroits où l’utilisation d’appareils sans fil peut être soumise à restriction ou non autorisée. Dans des milieux où vous n'avez pas connaissance de la sanction encourue en cas d’utilisation d’appareils sans fil, demandez l'autorisation aux autorités compétentes avant d’utiliser ou d’allumer l’appareil sans fil.

Chaque pays dispose de restrictions différentes concernant l’utilisation des appareils sans fil. Étant donné que votre ordinateur est équipé d’un appareil sans fil, quand vous envisagez de vous déplacer d’un pays à l’autre avec votre ordinateur, renseignez-vous préalablement auprès des autorités d’homologation radio pour connaître les éventuelles restrictions concernant l’utilisation d’un appareil sans fil dans le pays de destination.

Si votre ordinateur vous a été vendu avec un appareil sans fil intégré, n’utilisez pas cet appareil tant que l’ensemble des couvercles et blindages ne sont pas en place et que l’ordinateur n’est pas entièrement assemblé.

Les appareils sans fil ne doivent pas être réparés par l’utilisateur. Ne les modifiez en aucune manière. Toute modification apportée à un appareil sans fil rendrait invalide l'autorisation de l'utiliser. Contactez le fabricant pour l’entretien.

N’utilisez que des pilotes homologués pour le pays où sera utilisé l’appareil. Consultez le kit de restauration du système (System Restoration Kit) fourni par le fabricant ou contactez le service d’assistance technique du fabricant pour obtenir plus d’informations.

États-Unis d’Amérique

Déclarations et exigences de sécurité pour les Etats-Unis et le Canada

Ne touchez pas ou ne déplacez pas l’antenne lorsque l’unité est en cours de transmission ou de réception.

Ne tenez pas un composant contenant le système de transmission radio de manière à ce que l’antenne soit très proche de vous ou touche des membres du corps exposés, en particulier le visage ou les yeux, en cours de transmission.

Ne faites pas fonctionner le système radio et n’essayez pas de transmettre des données si l’antenne n’est pas reliée ; il y a sinon un risque d’endommagement du système radio.

Utilisation dans des environnements spécifiques :

L’utilisation de périphériques sans fil dans des emplacements dangereux est limitée par les contraintes imposées par les directeurs de sécurité de tels environnements.

L’utilisation des périphériques sans fil dans les avions est régie par la Federal Aviation Administration (FAA).

L’utilisation des périphériques sans fil dans les hôpitaux est restreinte aux limites définies par chaque hôpital.

Utilisation de l’antenne :

Afin de se conformer aux limites d’exposition aux RF de la FCC, les antennes intégrées à faible gain doivent être placées à une distance minimum de 20 cm (8 pouces) par rapport au corps des personnes présentes à proximité.

Les antennes à gain élevé montées sur mât ou montées au mur sont conçues pour être installées par des professionnels et doivent être placées à une distance minimum de 30 cm (12 pouces) par rapport au corps des personnes présentes à proximité. Veuillez contacter votre installateur professionnel, votre revendeur agréé ou le fabricant de l’antenne pour obtenir les exigences propres à l’installation.

Avertissement relatif à la présence de dispositifs explosifs à proximité
N’utilisez pas un transmetteur portable (comme un périphérique réseau sans fil) à proximité de détonateurs non blindés ou dans un environnement explosif, sauf si le périphérique a été modifié de manière à être conforme pour une telle utilisation.

Avertissement relatif aux antennes
Afin de se conformer aux limites d'exposition aux RF FCC et ANSI C95.1, il est recommandé, pour les connexions réseau Intel® PRO/Wireless installées sur un ordinateur de bureau ou un portable, que l'antenne de ce périphérique soit installée de manière à garantir une distance de sécurité d'au moins 20 cm (8 pouces) par rapport à toutes les personnes présentes sur le site. L'antenne ne doit pas non plus être installée ou utilisée avec tout autre transmetteur radio ou toute autre antenne. Il est recommandé à l'utilisateur de limiter son temps d'exposition si l'antenne est placée à moins de 20 cm (8 pouces) de lui.

Avertissement relatif à l'utilisation de l'équipement à bord d'un avion
Les réglementations de la FCC et de la FAA interdisent l'utilisation de périphériques sans fil à radiofréquence à bord des avions car leurs signaux peuvent interférer avec les instruments de navigation critiques.

Autres périphériques sans fil

Déclarations de sécurité pour les autres périphériques présents dans le réseau sans fil : Consultez la documentation fournie avec les adaptateurs Ethernet sans fil ou avec les autres périphériques du réseau sans fil.

Ce périphérique radio conforme à l'alinéa 15 de la FCC fonctionne sans interférer avec les autres périphériques fonctionnant à cette fréquence. Toute modification dudit produit qui n'a pas été expressément approuvée par Intel peut annuler le droit d'usage de ce périphérique par l'utilisateur.

Emetteur non intentionnel selon Partie 15, règlements FCC

Cet appareil est conforme aux dispositions de la Partie 15 des règlements FCC. Son utilisation sous-entend le respect des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter tout type d'interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de classe B, selon les termes de la Partie 15 des règlements FCC. Ces limites ont pour vocation d'assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles en cas d'usage privé. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risquent d'entraîner des interférences nuisibles pouvant être évitées par une installation particulière. Si cet appareil génère des interférences gênant la réception des postes de radio

et de télévision et pouvant être mises en évidence en éteignant puis en rallumant l’appareil, l'utilisateur est invité à essayer de remédier à ces interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez l'espace séparant l’appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est relié.
- Demandez de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV compétent.

Si cela s'avère nécessaire, l'utilisateur doit consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté qui lui fourniront des suggestions complémentaires. L’utilisateur peut obtenir des renseignements dans la brochure suivante : “ Something About Interference. ” <“ Quelques mots au sujet des interférences. ”> Vous la trouverez au bureau local FCC de votre région. Notre société ne peut être tenue pour responsable des interférences TV ou radio résultant de modifications non autorisées apportées à cet appareil ou bien du remplacement ou du branchement de câbles de connexion ou d’appareils autres que ceux que nous spécifions. Il incombe à l’utilisateur de remédier à ce problème. N’utilisez que des câbles de données blindés avec cet appareil.

Emetteur intentionnel selon Partie 15, règlements FCC

Des appareils de type réseau LAN radio à faible puissance (appareils de communication sans fil à fréquence radio (RF)), fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz, peuvent être intégrés à votre ordinateur portable. Cette section n'est applicable que si ces appareils sont présents. Consultez l'étiquette de votre ordinateur pour savoir si c'est le cas.

Les appareils sans fil pouvant être intégrés à votre ordinateur ne sont utilisables qu'aux Etats-Unis, si un numéro d'identification FCC figure sur l'étiquette de l'ordinateur.

La distance devant séparer l'appareil sans fil du corps a été fixée à 20 cm par la FCC, dans le cas d'une utilisation d'un appareil sans fil à proximité du corps (ceci ne comprend pas les extrémités). Il est recommandé d'utiliser cet appareil à plus de 20 cm du corps quand des appareils sans fil sont en fonctionnement. La puissance de sortie de l'appareil ou des appareils sans fil pouvant être intégré(s) dans votre ordinateur portable est bien en deçà des limites en vigueur fixées par la FCC.

Cet émetteur ne doit pas se trouver ou être utilisé près d'une autre antenne ou d'un émetteur.

L'utilisation de cet appareil sous-entend le respect des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter tout type d'interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner le fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Les appareils sans fil ne doivent pas être réparés par l'utilisateur. Ne les modifiez en aucune manière. Toute modification apportée à un appareil sans fil rendrait invalide l'autorisation de l'utiliser. Contactez le fabricant pour l'entretien.

Déclaration FCC relative à l'utilisation d'un réseau LAN sans fil :
" Lors de l'installation et de l'utilisation de cet émetteur et de cette antenne, la limite d'exposition aux fréquences radio fixée à 1mW/cm2 peut être dépassée lorsque l'on se tient à proximité de l'antenne installée. Par conséquent, l'utilisateur doit se tenir en permanence à une distance supérieure à 20 cm par rapport à l'antenne. Cet appareil ne doit pas se trouver près d'un autre émetteur et d'une antenne émettrice. "

Partie 68 des règlements FCC

Cet appareil est conforme à une partie des règlements FCC. Au dos de l'appareil figure une étiquette où apparaissent, entre autres informations, le numéro d'enregistrement FCC et le nombre équivalent de sonneries (REN) de cet équipement. Ces informations doivent être fournies à la compagnie de téléphone si celle-ci les demande.

Cet appareil nécessite les prises USOC suivantes : RJ11C

Une prise modulaire et un fil de téléphone conformes aux règlements FCC sont fournis avec l'appareil. Cet appareil est conçu pour être relié au réseau téléphonique ou à l'installation électrique à l'aide d'une prise modulaire compatible conforme aux

dispositions de la Partie 68. Reportez-vous aux instructions d'installation pour plus d'informations.

Le REN sert à déterminer le nombre d'appareils pouvant être reliés à la ligne téléphonique. Les appareils peuvent ne pas sonner lors d'un appel entrant si le nombre de REN sur la ligne téléphonique est trop élevé. Dans la plupart des secteurs, le total des REN ne doit pas dépasser cinq (5,0). Contactez la compagnie de téléphone locale pour déterminer la valeur REN maximum pour le secteur d'appel, ce qui vous permettra de vous assurer du nombre d'appareils pouvant être reliés à une ligne, comme l'indique le total des REN.

Si l'équipement terminal nuit au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone vous informera au préalable qu'une interruption momentanée de service pourra s'avérer nécessaire. Mais dans le cas où une notification préalable ne s'avère pas possible en pratique, la compagnie de téléphone avisera le client dans les plus brefs délais. Par ailleurs, vous serez avisé de votre droit de porter plainte auprès de la FCC si vous le jugez nécessaire.

La compagnie de téléphone peut effectuer des changements dans ses installations, ses appareils, ses activités ou ses procédures, changements qui pourraient perturber le fonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, la compagnie de téléphone vous informera préalablement pour que vous puissiez effectuer les modifications nécessaires afin d'éviter une interruption du service.

Si vous venez à rencontrer des problèmes concernant la réparation ou les informations de garantie de cet appareil (modem), contactez votre distributeur local. Si cet appareil nuit au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut exiger que vous débranchiez l'appareil jusqu'à ce que le problème soit résolu.

L'utilisateur doit se servir des accessoires et des câbles fournis par le fabricant afin d'obtenir un produit aux performances optimales.

Le client ne doit effectuer aucune réparation.

Cet appareil ne doit pas être utilisé avec le service de téléphone public à pièces fourni par la compagnie de téléphone. Le branchement à une ligne partagée est soumis aux tarifs d'état. La loi sur la protection des utilisateurs de téléphone de 1991 impose que toute personne utilisant un ordinateur ou autre appareil électronique, y compris les télécopieurs, pour envoyer un message, fasse clairement apparaître dans la marge en haut ou en bas de chaque page transmise ou sur la première page de la transmission, la date et l'heure d'envoi et l'identité de l'entreprise, de l'entité ou de la personne expédiant le message, ainsi que le numéro de téléphone de l'appareil d'envoi ou de l'entreprise, de l'entité ou de la personne expédiant le message. (Le numéro de téléphone fourni ne doit pas être un numéro dont le coût d'appel dépasse les coûts de transmission locale ou longue distance.)

Pour programmer ces informations dans votre télécopieur, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre logiciel de communication.

Canada

Emetteur non intentionnel selon ICES-003

Les ondes parasites émises par cet appareil numérique sont inférieures aux limites de Classe B applicables aux appareils numériques, comme le spécifient les règlements d'Industrie Canada relatifs aux interférences radio.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

Emetteur intentionnel selon RSS 210

Des appareils de type réseau LAN radio à faible puissance (appareils de communication sans fil à fréquence radio (RF)), fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz, peuvent être intégrés à votre ordinateur portable. Cette section n'est applicable que si ces appareils sont présents. Consultez l'étiquette de votre ordinateur pour savoir si c'est le cas.

Les appareils sans fil pouvant se trouver dans votre ordinateur ne sont utilisables qu'au Canada, si un numéro d'identification d'Industrie Canada figure sur l'étiquette de l'ordinateur.

Dans le cas où un appareil sans fil serait utilisé à proximité du corps (ceci ne comprend pas les extrémités), une distance de 20 cm entre l'appareil sans fil et le corps est généralement préconisée. Il est recommandé d'utiliser cet appareil à plus de 20 cm du corps quand des appareils sans fil sont en fonctionnement.

La puissance de sortie de l'appareil ou des appareils sans fil qui peuvent se trouver intégré(s) dans votre ordinateur portable est bien en deçà des limites d'exposition aux fréquences radio fixées par Industrie Canada.

Cet émetteur ne doit pas se trouver ou être utilisé près d'une autre antenne ou d'un émetteur.

L'utilisation de cet appareil sous-entend le respect des deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter tout type d'interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner le fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Pour éviter des interférences radio avec un service agréé, cet appareil est prévu pour une utilisation en intérieur et à l'écart des fenêtres afin d'assurer une isolation maximum. L'appareil (ou son antenne de transmission) qui est installé à l'extérieur est soumis à la délivrance d'une licence.

Les appareils sans fil ne doivent pas être réparés par l'utilisateur. Ne les modifiez en aucune manière. Toute modification apportée à un appareil sans fil rendrait invalide l'autorisation de l'utiliser. Contactez le fabricant pour l'entretien.

Télécommunications par notification de registre (pour les produits équipés d'un modem conforme IC)

L'étiquette Industrie Canada indique que l'appareil est certifié. Cette certification signifie que l'appareil est conforme à un certain nombre de réglementations relatives à la protection du réseau de télécommunication, aux exigences de fonctionnement et aux exigences de sécurité. Le département ne garantit pas un fonctionnement de l'appareil qui satisfera les utilisateurs.

Avant d'installer cet appareil, les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont autorisés à se connecter aux installations de la compagnie de télécommunication locale. L'appareil doit également être installé par un raccordement correct. Dans certains cas, le câblage interne associé à une alimentation individuelle unifilaire peut être étendu à l'aide d'un assemblage de connecteurs certifié. Le client doit savoir que la conformité aux conditions ci-dessus ne garantit pas l'absence de dégradation du service dans certaines situations.

La réparation d'appareils certifiés doit être effectuée par un service d'entretien canadien autorisé désigné par le fournisseur. La compagnie de télécommunication peut être amenée à demander à l'utilisateur de déconnecter l'appareil si des réparations ou des modifications lui sont apportées par l'utilisateur ou en cas de dysfonctionnement.

Les utilisateurs doivent s'assurer, pour leur propre sécurité, que les connexions de mise à la terre des installations électriques, des lignes téléphoniques et du système de conduite d'eau métallique interne sont reliées. Cette précaution peut se révéler particulièrement importante dans les zones rurales.

Afin d'éviter tout choc électrique ou un dysfonctionnement de l'appareil, n'essayez pas d'effectuer les connexions de mise à la terre vous-même. Contactez l'organisme de contrôle approprié ou un électricien.

Le **REN** (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque périphérique terminal fournit une indication sur le nombre maximum de terminaux pouvant être connectés à une interface téléphonique. Le raccordement à une interface peut être constitué par n'importe quelle combinaison de périphériques. Seule condition : la somme des REN de tous les périphériques ne doit pas dépasser 5.

Union européenne

Marque CE de l’union européenne et déclarations de conformité

Les produits destinés à la vente au sein de l’Union européenne sont identifiés par la marque de Conformité Européenne (CE) qui indique qu’ils sont conformes aux directives, normes européennes et amendements applicables indiqués ci-dessous. Cet équipement porte également l’identifiant de Classe 2.

Les informations suivantes ne s’appliquent qu’aux ordinateurs dont l’étiquette comporte l'homologation CE CE.

Directives européennes

Cet appareil informatique a été testé et déclaré conforme aux directives européennes suivantes :

- Directive EMC 89/336/EEC amendée par les directives 92/31/EEC & 93/68/EEC aux termes de
  - EN 55022 Classe B
  - EN 61000-3-2
  - EN 61000-3-3
  - EN 55024
- Directive 73/23/EEC sur les basses tensions (sécurité) aux termes de EN 60950(A1/A2/A3/A4/A11)
- Directive 199/5/EC sur les appareils terminaux de télécommunication et de radio aux termes de
  - CTR21 (si équipés d’un modem)
  - ETS 300 328 (si équipés d’un appareil sans fil intégré fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz)
  - ETS 301 489-1 (si équipés d’un appareil sans fil intégré fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz)
  - ETS 301 489-17 (si équipés d’un appareil sans fil intégré fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz)

Informations sur l’homologation radio européenne (pour les produits équipés d’appareils radio homologués UE)

Ce produit est un ordinateur portable ; des appareils de type réseau LAN radio à faible puissance (appareils de communication sans fil à fréquence radio (RF)), fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz, peuvent être intégrés dans votre ordinateur portable, qui est prévu pour une utilisation à la maison ou au bureau. Cette section n’est applicable que

si ces appareils sont présents. Consultez l'étiquette de votre ordinateur pour savoir si c'est le cas.

Les appareils sans fil pouvant être intégrés dans votre ordinateur ne peuvent être utilisés que dans l'Union européenne ou dans des régions associées, si un numéro d'enregistrement de châssis spécifié et le symbole CE d'alerte figurent sur l'étiquette de l'ordinateur.

La puissance de sortie de l'appareil ou des appareils sans fil pouvant être intégré(s) dans votre ordinateur portable est bien en deçà des limites d'exposition aux fréquences radio fixées par la Commission européenne dans la directive R&TTE.

Voir les restrictions relatives à la technologie 802.11b et 802.11g pour les pays ou régions spécifiques dans la section « Restrictions pour l'Espace économique européen » ci-dessous.

Déclarations de conformité traduites

[English]

This product follows the provisions of the European Directive 1999/5/EC.

[Danish]

Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 1999/5/EC

[Dutch]

Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 1999/5/EC.

[Finnish]

Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 1999/5/EC määräyksiä.

[French]

Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 1999/5/EC.

[German]

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 1999/5/EC

[Greek]

Το προϊόν αυτό πληροί τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC.

[Icelandic]

Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 1999/5/EC

[Italian]

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 1999/5/EC.

[Norwegian]

Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 1999/5/EC.

[Portuguese]

Este produto cumpre com as normas da Diretiva Européia 1999/5/EC.

[Spanish]

Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 1999/5/EC.

[Swedish]

Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 1999/5/EC.

Restrictions pour l'Espace économique européen

Restriction locale relative à l'utilisation des ondes radio 802.11b/802.11g

[Note to integrator: The following statements on local restrictions must be published in all end-user documentation provided with the system or product incorporating the Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection product.]

Etant donné que les fréquences utilisées par les périphériques LAN sans fil 802.11b/802.11g peuvent ne pas encore être harmonisées dans tous les pays, les produits 802.11b/802.11g sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des pays ou régions spécifiques, et ils ne peuvent pas être utilisés dans des pays ou régions autres que ceux prévus lors de leur commercialisation.

En tant qu'utilisateur de ces produits, il est de votre responsabilité de vous assurer que les produits ne sont utilisés que dans les pays ou régions pour lesquels leur utilisation a été prévue. Vous devez également vérifier qu'ils sont configurés sur la plage de fréquences et de canaux adaptée au pays ou à la région d'utilisation. Toute variation par rapport aux restrictions et paramètres admissibles du pays ou de la région d'utilisation peut représenter une violation des lois locales applicables et peut être punie en conséquence.

La version européenne est conçue pour être utilisée dans l'ensemble de l'Espace économique européen. Cependant, l'utilisation de ce produit est restreinte dans les régions et pays particuliers ci-dessous :

Généralités

Les normes européennes exigent une puissance d'émission rayonnée maximum correspondant à une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) de 100 mW ainsi que l'utilisation d'une plage de puissances de 2 400 – 2 483,5 MHz.

Belgique

Ce produit peut être utilisé à l'extérieur d'un bâtiment mais pour les transmissions à l'extérieur d'un bâtiment sur une distance de 300 m ou plus, un enregistrement auprès de l'IBPT est requis.

This restriction should be indicated in the manual as follows:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300 m. Pour une distance supérieure à 300 m, un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

France

Pour les départements métropolitains :

2,400 – 2,4835 GHz pour une utilisation en intérieur.

2,400 -2,454 GHz (canaux 1 à 7) pour une utilisation en extérieur.

Pour la Guadeloupe, la Martinique, St Pierre et Miquelon et Mayotte :

2,400 - 2,4835 GHz pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Pour la Réunion et la Guyane :

2,400 - 2,4835 GHz pour une utilisation en intérieur.

2,420 -2,4835 GHz pour une utilisation en extérieur (canaux 5 à 13).

Informations relatives aux télécommunications en Europe (pour les produits équipés de modems homologués UE)

La présence du sigle CE UE indique que cet appareil est conforme à la directive 199/5/EC sur les équipements terminaux de télécommunications et de radio. Ce marquage indique que cet appareil répond ou dépasse les normes techniques suivantes :

CTR 21 – Exigences matérielles pour l'homologation paneuropéenne du raccordement aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) analogiques du TE (hormis le TE prenant en charge les services de téléphonie vocale) où l'adressage réseau, s'il est possible, s'effectue via la signalisation multifréquence à deux tonalités

Bien que cet appareil puisse utiliser soit la numérotation par ouverture de boucle (impulsion) ou la signalisation multifréquence à deux tonalités, seule l'utilisation de la signalisation multifréquence est sujette aux exigences de la réglementation pour un fonctionnement correct. Il est donc fortement recommandé de régler cet appareil de façon à ce qu'il utilise la signalisation multifréquence pour accéder à des services d'urgences privés ou publics.

En outre, la signalisation multifréquence à deux tonalités permet d'établir plus rapidement la communication.

Cet appareil a été homologué par la Décision du Conseil 98/482/EEC—“CTR 21” concernant le raccordement mono-terminal paneuropéen au réseau téléphonique public commuté (RTPC).

Toutefois, en raison des différences entre les RTPC en vigueur dans les différents pays, l’homologation ne constitue pas en soi l’assurance inconditionnelle d’un bon fonctionnement sur chaque site de raccordement au RTPC. En cas de problèmes, contactez le service d’assistance technique du fabricant.

WEEE SYMBOL INFORMATION

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Utilisation de la documentation

Nous vous félicitons pour l'achat de cet ordinateur portable. Que vous soyez néophyte ou chevronné dans l'utilisation d'un ordinateur portable, ce manuel d'utilisation vous aidera à exploiter au mieux les possibilités de votre ordinateur.

Conventions utilisées dans ce manuel

Icônes

Vous rencontrerez dans ce manuel trois icônes associées à des types de message particuliers. Ces icônes sont insérées devant la procédure ou les informations auxquelles elles s'appliquent:

Avertissement :
signale un risque de dommage corporel.

Consignes de précaution :
signale un risque d'endommagement de l'équipement ou des données.

Remarque :
winforme de circonstances particulières.

Informations techniques :
Vous indique les exigences particulières ou les restrictions d'utilisation de cet (ces) élément(s).

Conventions du clavier

Les touches servant à activer certaines fonctions figurent dans le manuel entre parenthèses. Par exemple:

<Ctrl> indique la touche Contrôle (**Ctrl** sur le clavier).

Si vous devez actionner deux touches en même temps, les noms de touche sont associés à l'aide du signe plus (+). Par exemple:

<Fn+F8> signifie que vous devez appuyer sur la touche **Fn** et, tout en la maintenant enfoncée, appuyer sur la touche **F8**.

Convention de dénomination du lecteur de CD-ROM

Bon nombre de programmes d'installation exigent que vous exécutiez un programme à partir du lecteur de CD-ROM. La séquence d'installation du programme suppose que le CD-ROM est inséré dans le lecteur d:\. Ce n'est cependant pas toujours le cas. Le nom du lecteur de CD-ROM correspond au caractère alphabétique qui suit la lettre attribuée à votre dernier disque dur. Par exemple, si vous avez un disque dur contenant deux partitions, celles-ci sont respectivement désignées par les lettres C: et D:; la lettre E: sera alors attribuée au lecteur de CD-ROM.

Conventions du Touchpad

Vous serez parfois invité à cliquer ou double-cliquer sur des éléments affichés à l'écran. Le Touchpad fonctionne grosso modo comme une souris à roulette; les différences de fonctionnement sont expliquées en détail.

L'objet sur lequel vous devez cliquer est noté en caractère **Gras** ou représenté par une petite illustration semblable à celle du bouton.

illustré ci-contre

Tableau 1. Convention de clic du Touchpad

Action	Méthode
Cliquer	Enfoncer et relâcher immédiatement le bouton gauche du Touchpad
Double-cliquer	Cliquer rapidement deux fois de suite sur le bouton gauche du Touchpad

Conventions du Windows
Presque tous les programmes "Windows" affichent le nom et la fonction d'un bouton ou d'une icône si vous positionnez le curseur du Touchpad sur l'élément en question.

Documentation sur les logiciels

Votre ordinateur est livré d'origine avec plusieurs programmes logiciels préinstallés. Certains logiciels sont livrés avec leur propre documentation en ligne ou imprimée. Pour plus de détails, consultez la documentation ou les rubriques d'aide.

Il est possible que les figures et illustrations de ce manuel ne soient pas rigoureusement identiques à celles que vous rencontrerez sur votre système.

Note concernant les icônes générales
Certaines icônes utilisées dans Windows XP peuvent être placées dans la barre des tâches en sélectionnant (**exemple : Placez l'icône du volume dans la barre des tâches)** dans la boîte de dialogue Propriétés.

Mise en route

Présentation de l'ordinateur

Ce manuel utilisateur concerne les modèles X20, X25 et X50.
Les illustrations et descriptions contenues dans ce manuel ont été sélectionnées pour le modèle X25. Les photographies peuvent présenter des différences de forme et de couleur par rapport à votre ordinateur, selon le modèle.

Vue avant

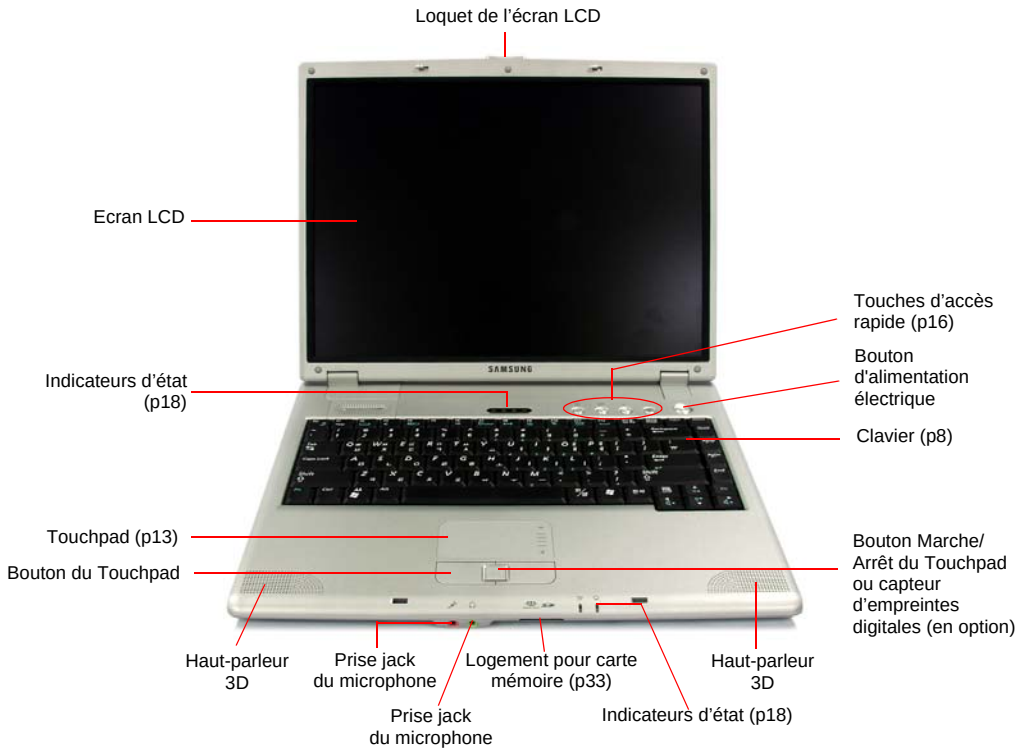

A propos du capteur d'empreintes digitales

Le capteur d'empreintes digitales est en option (il n'est pas pris en charge par le modèle X20). Pour les produits équipés d'un capteur d'empreintes digitales, le bouton Marche/Arrêt du Touchpad n'est pas fourni. Pour connaître les procédures d'utilisation du capteur d'empreintes digitales, reportez-vous au manuel du capteur.

Les voyants de fonctionnement du modèle X50 se situent à gauche de la prise microphone.

Vue latérale droite

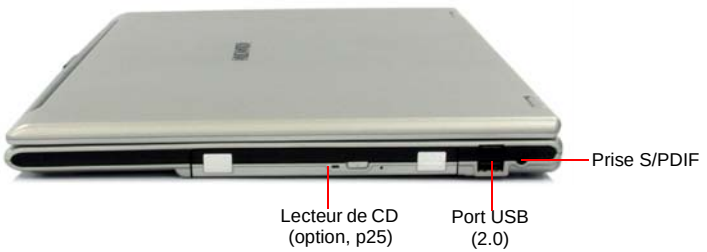

La prise S/PDIF du modèle X50 se trouve à l'arrière du système.

Vue latérale gauche

Vue arrière

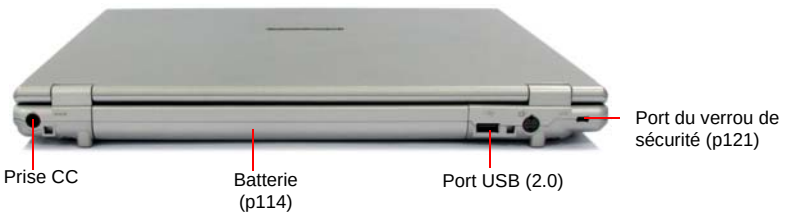

La prise S/PDIF du modèle X50 se situe à droite du port d'alimentation.

Vue du bas

L'extraction ou le désassemblage du disque dur peut annuler votre garantie. Contactez le Centre de services Samsung le plus proche pour remplacer votre disque dur.

Allumage et extinction de l'ordinateur

Pour allumer l'ordinateur

1. Insérez la batterie et connectez le transformateur CA, conformément aux instructions du guide d'installation.
2. Faites coulisser le loquet de l'écran LDC vers la droite, puis ouvrez l'écran.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation électrique.

Pour éteindre l'ordinateur

1. Cliquez le bouton **Démarrer** ( ) dans la barre des tâches.

2. Cliquez sur **Arrêter l'ordinateur**.



3. Cliquez sur **Arrêter**.

Si l'ordinateur ne s'arrête pas correctement suite à une erreur système, appuyez simultanément sur les touches **<Ctrl>+<Alt>+<Suppr>**. Lorsque la boîte de dialogue [Gestionnaire de tâches de Windows] s'affiche, cliquez sur **Fin de tâche > Désactiver** pour arrêter l'ordinateur. Le travail non enregistré risque d’être perdu ou endommagé.

Si la combinaison de touches **<Ctrl>+<Alt>+<Suppr>** n'opère pas, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de quatre secondes pour arrêter l'ordinateur. Le travail non enregistré risque d’être perdu ou endommagé. La prochaine fois que vous allumerez l'ordinateur, il exécutera un processus de vérification du disque.

Utilisation du clavier

L'ordinateur est équipé d'un clavier de 89 touches. L’utilisation de certaines combinaisons de touches permet d’accéder à toutes les fonctions d’un clavier standard.

Le clavier est fourni en fonction du pays correspondant. Reportez-vous à l’icône de clavier pour le pays correspondant.

<Français>

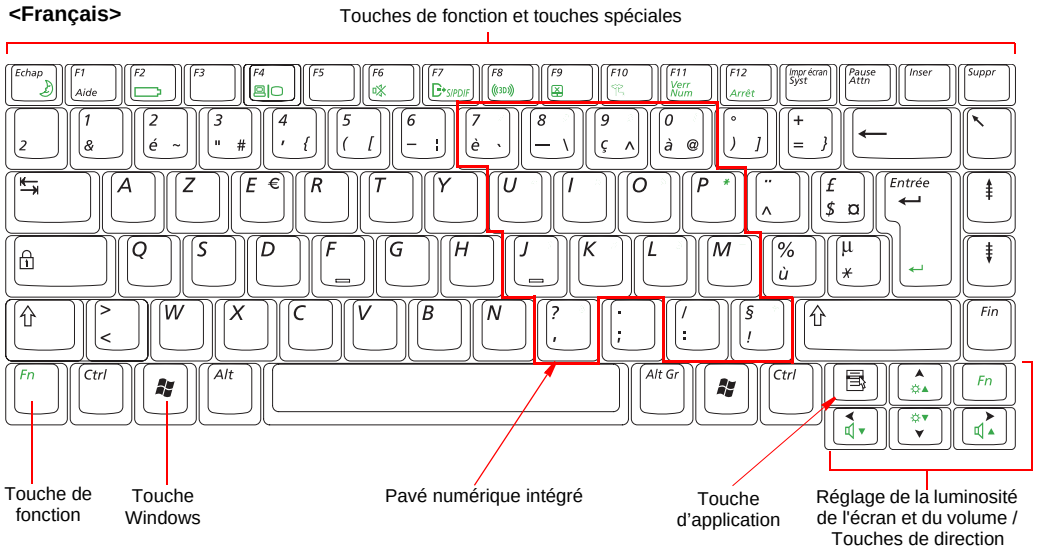
Touches de fonction et touches spéciales
Touche de fonction
Touche Windows
Pavé numérique intégré
Touche d’application
Réglage de la luminosité de l'écran et du volume / Touches de direction

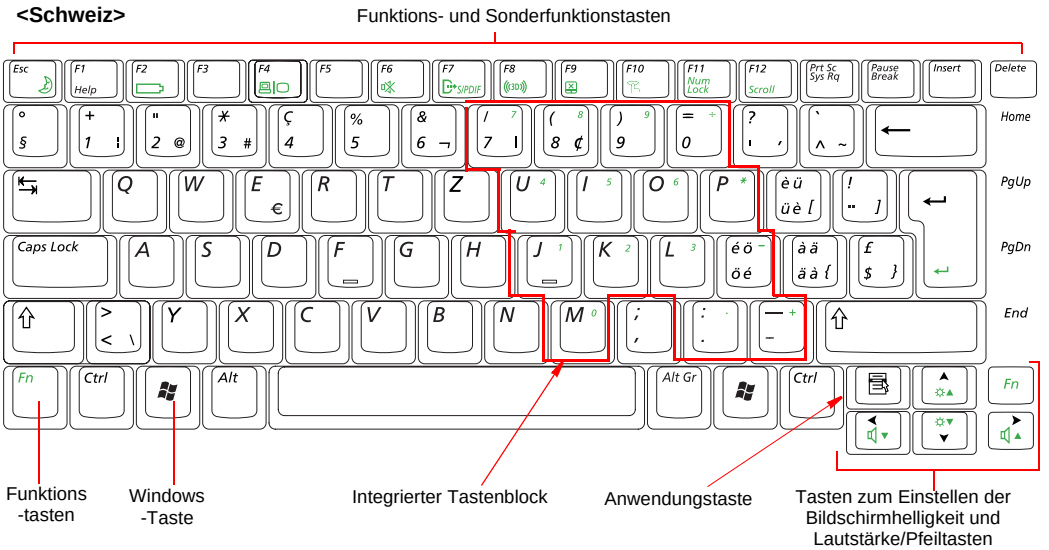

Bien que la disposition des touches soit différente de celle du clavier d'un ordinateur de bureau, vous ne remarquerez aucune différence à l'usage.

Les touches du clavier se regroupent en quatre catégories :

- Les touches de saisie alphanumériques sont disposées comme celles du clavier d'une machine à écrire standard et permettent la saisie du texte. Les touches Windows de part et d'autre de la barre d'espace ouvrent des menus de Windows et assurent d'autres fonctions spéciales.
- Les touches de fonction valident des fonctions spéciales lorsqu'elles sont enfoncées conjointement avec la touche **<Fn>**.
- Les touches de commande du curseur et de l'écran déplacent le curseur. Elles peuvent toutefois aussi exécuter d'autres fonctions, selon le logiciel.

Pour nettoyer le clavier de l'ordinateur, utilisez des cotons-tiges légèrement humides. Frottez les touches et la surface qui les entoure.

Evitez de mettre le clavier en contact avec un élément liquide, car cela risquerait de l'endommager.

Utilisation du pavé numérique intégré

Votre clavier comprend un pavé numérique, c'est-à-dire un groupe de touches pouvant être utilisées pour saisir des nombres et des symboles mathématiques, notamment le signe plus. Le chiffre ou le symbole figurant dans le coin d'une touche du clavier indique sa fonction numérique.

DEL Verr Num

Appuyez sur les touches **<Fn+Verr Num>** pour activer le pavé numérique intégré. Les fonctions numériques de ce pavé sont activées dès que le témoin de verrouillage numérique (Verr num) est allumé. (Concernant l'emplacement de la DEL Verr Num, reportez-vous à la section "Lecture des indicateurs d'état" (p18)).

Lorsque les fonctions numériques sont activées, vous pouvez rétablir provisoirement la fonction normale d'une touche en appuyant sur **<Fn>** et sur la touche. Par exemple, pour taper la lettre *m*, appuyez sur **<Fn+M>**.

Pour désactiver le pavé numérique, appuyez de nouveau sur les touches **<Fn+Verr Num>**. Le témoin de verrouillage du pavé numérique s'éteint alors automatiquement.

Utilisation des touches de fonction spéciales

La touche de fonction active des fonctions spéciales lorsqu'elle est combinée à d'autres touches.

<Fn> Combinaison de touches	Nom de touche	Fonction de touche
<Echap/ >	Rest	Place l'ordinateur en mode Veille. Pour quitter le mode Veille, appuyez sur le bouton d'alimentation. (p110).
<F2/ >	Mesure	Indique la source d'alimentation actuelle et la charge de la batterie restante.
<F4/ >	LCD/CRT	Permet de basculer entre l'écran LCD et un périphérique d'affichage externe, le cas échéant. (p108)
<F6 / Muet**>**	Muet	Active ou désactive la sortie audio.
<F7/ >	S/PDIF	Active ou désactive la fonction S/PDIF. Active S/PDIF Désactive S/PDIF
<F8/ >	Son 3D	Accroît le son spatial des haut-parleurs stéréo afin que l'auditeur profite d'un son stéréophonique d'une qualité encore meilleure. Active le son 3D Désactive le son 3D Remarque : La fonction de son 3D n'est prise en charge que par les haut-parleurs internes de l'ordinateur et les écouteurs. Cette fonction n'est pas prise en charge par le port S/PDIF. Remarque : Lorsque la fonction 3D est activée, même si la balance est complètement à gauche ou à droite, il est possible que l'autre haut-parleur émette du son. Attention. Selon la source audio, une distorsion peut se produire lorsque la fonction 3D est utilisée.
<F9/ >	Touchpad	Active ou désactive la fonction touchpad. Active le touchpad Désactive le touchpad
<F10/ >	Mode Faible bruit	Vous pouvez sélectionner le mode Faible bruit lorsque vous souhaitez bénéficier d'un environnement de travail calme.

<F11/Verr Num>	Verrouillage numérique	Active le clavier numérique. (p10)
<F12/ Défilement>	Verrouillage du défilement	Fait défiler l'écran vers le haut et vers le bas, tandis que le curseur ne change pas de position, dans certaines applications.
< ← / 🔉▼ >	Volume bas	Diminue le volume audio.
< → / 🔉▲ >	Volume élevé	Augmente le volume audio.
< ↑ / ☼▲ >	Plus de luminosité	Augmente la luminosité de l'écran LCD.
< ↓ / ☼▼ >	Moins de luminosité	Diminue la luminosité de l'écran LCD.

When you press a function key combination, the system sound may be temporarily muted.

Utilisation du Touchpad

Sous Windows, une petite image graphique s'affiche en permanence à l'écran, indiquant l'emplacement où vous pouvez exécuter la prochaine action. Cette image appelée pointeur s'affiche généralement sous la forme d'une flèche ( ) ou d'un "I" ( ).

Le Touchpad de l'ordinateur vous permet de déplacer le pointeur sur l'écran LCD, exactement comme le fait une souris utilisée avec un ordinateur de bureau. Les boutons du Touchpad permettent d'exécuter des actions à l'aide du pointeur, telles que la sélection d'un élément ou l'exécution d'une commande.

Marche/Arrêt du Touchpad

Vous pouvez désactiver le Touchpad afin de pouvoir utiliser uniquement le clavier et la souris. Pour désactiver la fonction Touchpad, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt du Touchpad ou sur les touches **<Fn>+<F9>**.

Le bouton Marche/Arrêt du Touchpad n’est pas disponible pour les systèmes équipés de capteur d’empreintes digitales.

Le Touchpad permet d'exécuter les actions suivantes :

Action	Fonction	Processus
Déplacer	Déplacer le pointeur	Placez un doigt sur le Touchpad et faites-le glisser pour amener le curseur vers sa destination.
Cliquer	Sélectionner un objet, ouvrir un menu ou exécuter la fonction d'un bouton	Placez le pointeur sur un objet, puis appuyez une fois sur le bouton gauche du Touchpad. Vous pouvez aussi placer le pointeur sur un objet, puis tapoter une fois du doigt sur le Touchpad.
Double-cliquer	Lancer un programme ou ouvrir un fichier	Placez le pointeur sur un objet, puis appuyez rapidement deux fois sur le bouton gauche du Touchpad. Vous pouvez aussi placer le pointeur sur un objet, puis tapoter rapidement deux fois du doigt sur le Touchpad.
Cliquer avec le bouton droit	Afficher un menu contextuel	Placez le pointeur sur un objet, puis appuyez une fois sur le bouton droit du Touchpad.
Faire glisser	Déplacer un objet ou sélectionner une zone ou plusieurs objets	Glissez et déposez une partie à l'endroit requis.

Action	Fonction	Processus
Faire défiler	Afficher la partie supérieure, inférieure, gauche ou droite du contenu d'une fenêtre (applicable uniquement à certains programmes)	Placez le doigt sur le bord droit ou le bord inférieur du Touchpad, puis déplacez-le verticalement ou horizontalement.

Veuillez utiliser le Touchpad avec vos doigts uniquement. L'utilisation d'appareils pointus peut endommager le Touchpad.

Si vous faites fonctionner le touchpad ou le bouton touchpad en démarrant votre système, il est possible que le démarrage de Windows dure plus longtemps.

Touches d'accès rapide

les boutons "AVStation now / AVStation now DVD" sont fournis pour certains modèles.

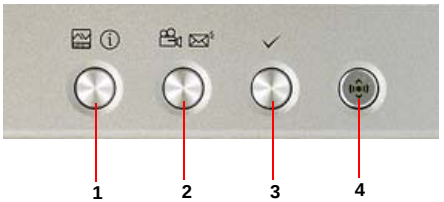

Num	Nom	Fonction
1	**Bouton AVStation Now (Poste audiovisuel maintenant)/Internet**	En appuyant sur ce bouton, vous lancez AVStation Now, lorsque l'ordinateur est éteint ou en mode économie d'énergie (S4) (”Utilisation d'AVStation now” (58)).
2	**Bouton DVD/courrier électronique AVStation Now**	En appuyant sur ce bouton, vous lancez AVStation Now pour exécuter la lecture d'un DVD ou d'un VCD dans le lecteur de disque optique (si disponible), lorsque l'ordinateur est éteint ou en mode économie d'énergie (S4) (”Utilisation d'AVStation now” (58)). Cette opération lance Magic Internet Zaigen lorsque l'ordinateur est allumé.
3	**Bouton Utilisateur 1**	Lance un programme défini par l'utilisateur.
4	**Bouton WLAN/ Bluetooth ou Bouton Utilisateur 2**	Active et désactive la fonction LAN sans fil/Bluetooth, pour les modèles équipés de cette fonction. Lance un programme défini par l'utilisateur pour les modèles sans fonction LAN sans fil/Bluetooth.

A propos du bouton LAN sans fil

Il faut environ 5 secondes pour activer ou désactiver le LAN sans fil. Vous devrez attendre environ 5 secondes après la dernière utilisation du bouton pour que ce dernier fonctionne à nouveau.

Modification de la configuration des touches d’accès rapide

Vous pouvez changer le programme qui se lance lorsque vous appuyez sur une touche d’accès rapide. Par défaut, le système lance la calculatrice de Windows lorsque vous appuyez sur le bouton Utilisateur 1.

Vous pouvez définir le programme en procédant comme suit :

1. Double-cliquez sur l'icône **Magic Keyboard** ( ) dans la barre des tâches.
2. Sélectionner USER puis cliquez sur **Browse**.

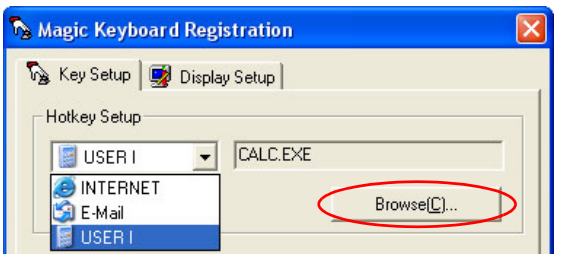

3. Sélectionnez le programme souhaité dans la boîte de dialogue [Ouvrir], puis cliquez sur **Ouvrir**. (Exemple : Paint)
4. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Lecture des indicateurs d'état

Indique le statut d'exploitation de l'ordinateur.

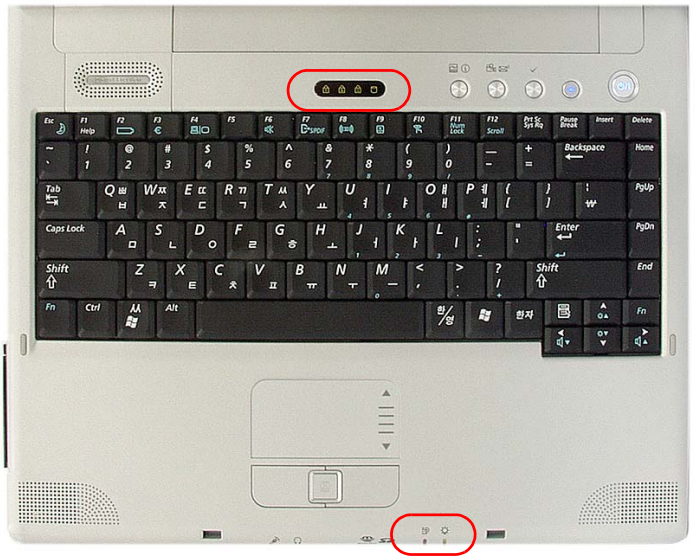

	Verrouillage numérique	S'allume en cas d'activation du pavé numérique.
	Verrouillage majuscule	S'allume lorsque tous les caractères alphabétiques que vous saisissez sont des majuscules.
	Verrouillage du défilement	S'allume lors de l'utilisation, dans certaines applications, de la fonction permettant de faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas sans modifier de la position du curseur.
	Lecteur de disque dur	Clignote lorsque le disque dur fonctionne.
	Batterie	Vire au bleu lorsque la batterie est totalement chargée ou n'est pas installée. Vire au jaune lorsque la batterie est en charge. Clignote lorsque la batterie n'est pas correctement installée.
	Alimentation	S'allume - lorsque l'ordinateur est en marche. Clignote - lorsque l'ordinateur est en mode Veille.

Réglage de la luminosité de l'écran LCD

L'écran LCD offre 8 niveaux de luminosité (de 1 à 8, du plus obscur au plus lumineux). Appuyez sur les touches <**Fn**>+< ☼▼ > ou <**Fn**>+< ☼▲ > du clavier pour régler la luminosité de l'écran LCD. Lorsqu'elle est modifiée, la valeur de la luminosité LCD s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran pendant quelques secondes.

Lorsque vous mettez le système en marche ou que vous changez de source d'alimentation, le niveau de luminosité change en fonction des paramètres.

- Lorsque vous fonctionnez sur secteur (CA) : Niveau de luminosité 8
- Lorsque vous fonctionnez sur batterie : Niveau de luminosité 1

Sauvegarde de vos paramètres de luminosité de l'écran après redémarrage du système

1. Mettez le système en marche. A l'apparition du logo Samsung, appuyez sur <F2> pour accéder au menu de configuration.
2. Dans le menu **Boot**, modifiez l'option du **Brightness Control Mode** en la définissant sur **User Control**.
3. Enregistrez les paramètres et quittez la configuration.

Economie de la charge de la batterie

Lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie, le réglage du niveau de luminosité de l'écran LCD sur une valeur plus basse réduit la consommation de courant de la batterie.

Pixels défectueux dans l'écran LCD

Les limites de la technologie de fabrication des écrans LCD autorisent un maximum de 10 pixels anormaux ou défectueux, ce qui n'affecte en rien les performances du système. L'appareil en votre possession peut présenter la même proportion de pixels anormaux ou défectueux que les produits de tout autre fabricant.

Instructions de maintenance

Lorsque vous nettoyez l'écran LCD, appliquez exclusivement des produits nettoyants spéciaux pour ordinateur à l'aide d'un chiffon doux, et essuyez délicatement dans un seul sens.

Réglage du volume

Réglage à l'aide du clavier :

Appuyez sur les touches <**Fn**>+< > ou <**Fn**>+< > du clavier.

Réglage à l'aide du programme de réglage du volume :

Dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône **Volume** ( ), puis placez le curseur du volume sur le niveau souhaité.

Pour accéder aux options avancées de contrôle du volume, double-cliquez sur l'icône de **Volume** ( ) et réglez le volume dans le programme de contrôle du volume.

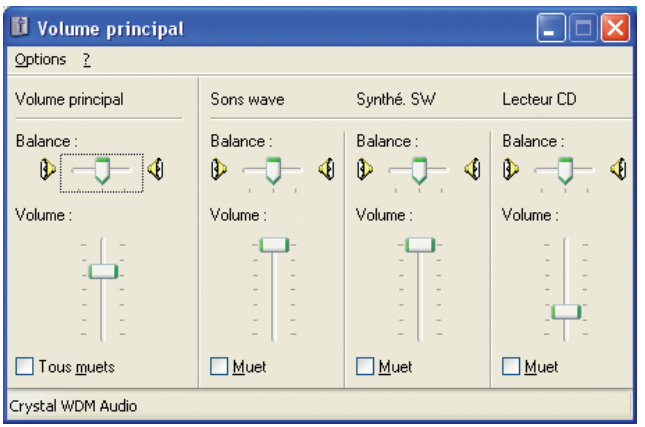

A la mise en marche du système, il est possible qu'un signal de démarrage soit émis.

Présentation de Windows

Le bureau

Le bureau est la zone de travail de l'ordinateur. Il se compose d'un vaste espace de travail et d'une barre des tâches située au bas.

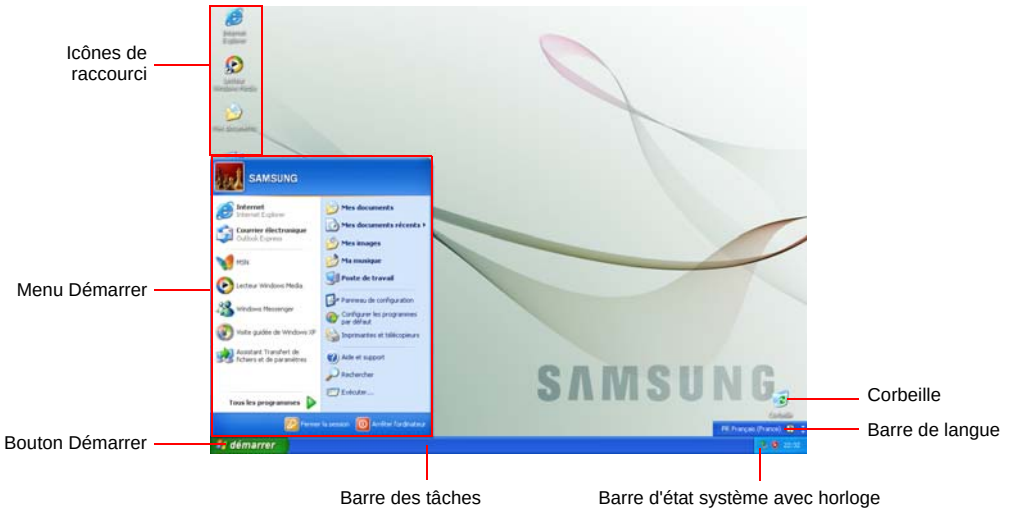

Bouton Démarrer		Ouvre le menu Démarrer.
Barre des tâches		Affiche les programmes en cours d'exécution. Vous pouvez placer ici les icônes que vous utilisez fréquemment.
Corbeille		Les fichiers ou dossiers supprimés sont envoyés à cet emplacement.
Barre de langue		Permet de commuter la langue de saisie de texte.

Le menu Démarrer

Le menu Démarrer comprend tout ce dont vous avez besoin pour démarrer Windows. A partir du menu Démarrer, il est possible d'exécuter un programme, d'ouvrir un fichier, d'associer des utilisateurs systèmes à l'aide du panneau de commande, de recevoir de l'aide en cliquant sur Aide et support et de rechercher des éléments précis sur l'ordinateur ou Internet en cliquant sur Rechercher.

Poste de travail		Affiche le contenu du disque dur, du lecteur de CD-ROM, du lecteur réseau et des disquettes. Vous pouvez également l'utiliser pour rechercher des fichiers et des dossiers et les ouvrir.
Panneau de configuration		Permet aux utilisateurs de configurer des paramètres sur l'ordinateur.
Aide et support		Permet d'accéder à l'aide en ligne, des informations sur Windows et des informations de dépannage.
Rechercher		Permet de rechercher des informations dans des fichiers ou sur Internet.
Exécuter		Permet d'exécuter des programmes ou d'ouvrir des documents.

Fenêtres

Les fenêtres sont les composants de base pour l'utilisation de l'ordinateur. La fenêtre Poste de travail présente le disque dur de l'ordinateur. Nous l'utilisons ici comme exemple pour montrer la composition de base d'une fenêtre.

Cliquez sur **Démarrer** > **Poste de travail**.

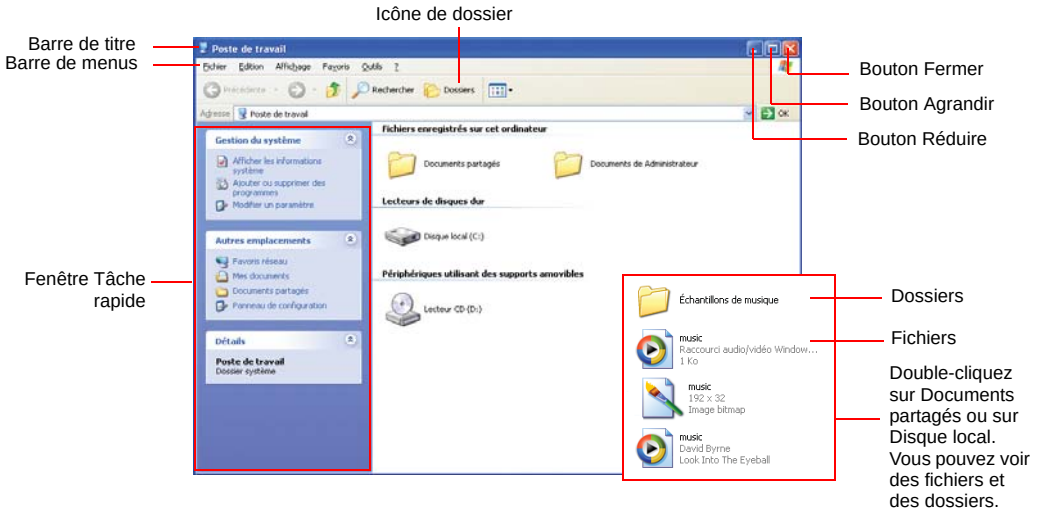

Double-cliquez sur le lecteur de disque dur (disque local) afin de voir les dossiers et fichiers internes qui y sont stockés. Si le contenu ne s'affiche pas, cliquez sur **Afficher le contenu de ce dossier**.

Qu'est-ce qu'un lecteur ?
Un périphérique de stockage sur lequel sont enregistrés des fichiers et dossiers que vous pouvez lire.

Qu'est-ce qu'un dossier ?
Un dossier permet de regrouper et gérer des fichiers de façon systématique. Il peut contenir des fichiers des sous-dossiers. On peut le comparer à une étagère.

Qu'est-ce qu'un fichier ?
Un fichier est un document composé de divers éléments généré à la suite de diverses opérations exécutées à l'aide d'un programme. On parle également de données.

Pour afficher la structure complète du lecteur
Cliquez sur l'icône de dossier dans la barre des tâches pour afficher la structure entière. Cliquez une nouvelle fois pour revenir à la fenêtre Tâche rapide.

Centre d'aide et de support

Le centre d'aide et de support fournit des informations de référence et de dépannage concernant l'usage de l'ordinateur.

Cliquez sur **Démarrer** > **Aide et support**.

Visite guidée de Windows XP

Vous pouvez explorer les fonctions élémentaires de Windows XP.

Cliquez sur **Démarrer** > **Visite guidée de Windows XP**.

Ou bien cliquez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Accessoires** > **Visite guidée de Windows XP**.

Cliquez sur les rubriques qui vous intéressent afin de découvrir les fonctions importantes de Windows XP.

Utilisation de l'ordinateur

Utilisation du lecteur de CD

L'ordinateur est équipé de l'un des lecteurs suivants :

lecteur de DVD-ROM	Permet de lire un CD/DVD.
Combiné CD-RW/DVD-ROM	Permet de lire un CD/DVD et de graver un CD.
DVD Dual Drive	Lit les CD/DVD et grave des données sur CD/DVD. Prend en charge les DVD-R et -RW uniquement au format d'enregistrement DVD.
Lecteur Super multi-DVD	Lit et écrit des données sur CD/DVD. Les DVD pris en charge incluent les DVD ± R, les DVD ± RW et les DVD-RAM.

Un lecteur de CD-ROM est facultatif. Pour obtenir les caractéristiques détaillées du produit, reportez-vous au catalogue du produit.

Pour insérer un CD

1. Appuyez sur le bouton d'éjection sur la droite du lecteur CD.
2. Une fois le plateau-tiroir ouvert, placez un CD dessus avec l'étiquette tournée vers le haut, puis exercez une pression sur le CD jusqu'à ce qu'il clique.

3. Repoussez délicatement le plateau-tiroir jusqu'à ce qu'il clique.

Pour éjecter un CD

1. Arrêtez tout processus accédant au lecteur de CD et vérifiez que la DEL d'accès au CD est éteinte.
2. Appuyez sur le bouton d'éjection sur la droite du lecteur CD.
3. Une fois le plateau-tiroir ouvert, retirez le CD.
4. Repoussez délicatement le plateau-tiroir jusqu'à ce qu'il clique.

Si vous retirez le CD lorsque la DEL d'accès au CD est allumée, vous risquez d'endommager le CD et les données.

Orifice d'éjection de secours
Pour éjecter un CD lorsque le lecteur ne fonctionne pas ou lorsque l'ordinateur est éteint, dépliez un trombone, insérez l'une de ses extrémités dans l'orifice d'éjection de secours (situé à côté du bouton d'éjection), puis exercez une pression jusqu'à ce que le plateau-tiroir du CD s'ouvre.

Pour nettoyer un CD ou un DVD
Nettoyez le disque avec un chiffon propre et doux, en l'essuyant du centre vers la périphérie.

Pour lire un DVD
Pour lire un DVD, vous devez installer le logiciel ad hoc fourni sur un CD séparé.

Pour utiliser le Lecteur Windows Media

Le Lecteur Windows Media permet de lire des fichiers audio et vidéo stockés sur l'ordinateur ou sur Internet.

Pour lancer le Lecteur Windows Media, cliquez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Accessoires** > **Divertissement** > **Lecteur Windows Media**.

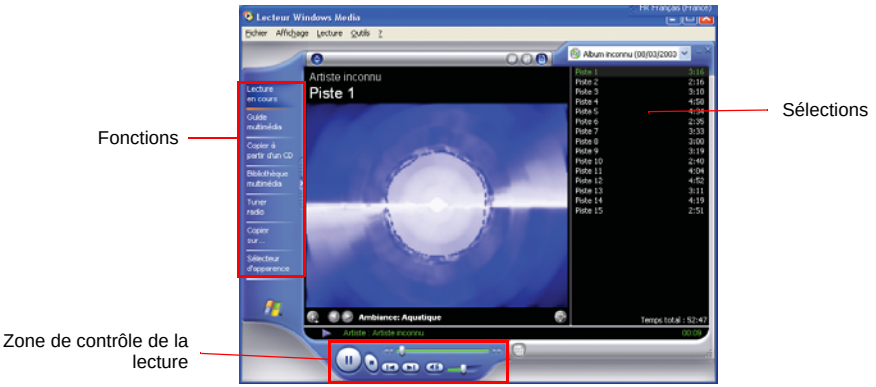

Présentation du Lecteur Windows Media
Pour plus de détails sur l'utilisation du Lecteur Windows Media, lancez-le, puis cliquez sur **Aide > Option d'aide**.

Pour lire un CD vidéo

Si le CD vidéo ne démarre pas automatiquement, procédez comme suit.

1. Insérez un CD vidéo dans le lecteur de CD.
2. Lorsque la fenêtre Lecteur CD s'affiche, double-cliquez sur le dossier MPEGAV.
3. Double-cliquez sur le fichier .dat.
4. Lorsque la boîte de dialogue [Attention] s'affiche, cliquez sur **Ouvrir avec**.
5. Activez l'option "Sélectionner le programme dans une liste", puis cliquez sur **OK**.
6. Sélectionnez le **Lecteur Windows Media**, puis cliquez sur **OK**. La lecture de la vidéo commence.

La procédure ci-dessus s'applique uniquement aux CD vidéo contentant un fichier exécutable .dat. La méthode de lecture peut différer d'un CD vidéo à l'autre.

Pour écrire des données sur un CD (en option)

Si votre ordinateur est équipé d'un graveur de CD, vous pouvez copier des données sur un CD vierge ou créer un CD audio.

Un autre programme de gravure de CD est fourni sur un CD supplémentaire.

Il est impossible de graver sur un CD contenant déjà des données.

1. Insérez un CD vierge dans le lecteur de CD.
2. Dans la boîte de dialogue [Lecteur CD], activez l'option **Ouvrir un dossier de CD inscriptible**, puis cliquez sur **OK**. La fenêtre Lecteur CD s'affiche.
3. Cliquez sur **Démarrer > Poste de travail**.
4. Dans la fenêtre Poste de travail, sélectionnez les fichiers et dossiers à copier, puis faites les glisser vers la fenêtre Lecteur CD.

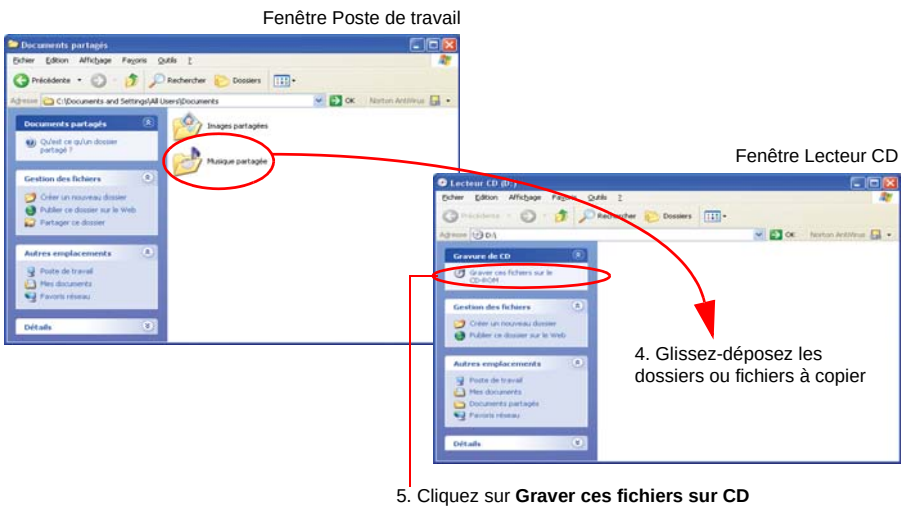
Fenêtre Poste de travail
Fenêtre Lecteur CD
4. Glissez-déposez les dossiers ou fichiers à copier
5. Cliquez sur **Graver ces fichiers sur CD**

5. Dans la fenêtre Lecteur CD, cliquez sur **Graver ces fichiers sur CD**.

6. Lorsque l'Assistant Graver un CD s'affiche, saisissez le nom du CD, puis cliquez sur **Suivant**. La copie de données commence.
7. Une fois la copie terminée, le message "Terminé" s'affiche, et la fenêtre Lecteur CD s'ouvre automatiquement.

Pour plus de détails sur la gravure de CD
Cliquez sur **Démarrer > Aide et support**. Saisissez "copie CD" dans le champ de recherche, puis cliquez sur l'icône **Rechercher** ( ).

Pour obtenir plus d'informations sur la création d'un CD audio
Lancez le programme Lecteur Windows Media, puis cliquez sur **Aide > Option d'aide**. Cliquez sur Utilisation du Lecteur Windows Media > Copie et lecture de CD > Création de CD personnels > Pour créer des CD personnels.

Utilisation du cinéma à domicile (port S/PDIF)

Votre ordinateur prend en charge la sortie de canal 5.1, fonction de base des systèmes de cinéma à domicile et des lecteurs de DVD. Il permet de bénéficier d'un son surround 3D et d'une image à l'écran de qualité supérieure.

Qu'est-ce qu'un système de cinéma à domicile ?
Un système de cinéma à domicile se compose généralement d'une TV, d'un DVD, d'un haut-parleur pour canal 5.1 et d'un amplificateur numérique. Il permet de bénéficier d'un affichage haute résolution (MPEG2) et d'un son surround 3D (Dolby 5.1 ou DTS). Avec un tel système, vous jouissez à domicile d'une image et d'un son de qualité cinéma.

Vous devez disposer des périphériques suivants pour jouir pleinement de la fonction de cinéma à domicile.

Système de haut-parleurs pour canal 5.1 (amplificateur, haut-parleurs, câbles de connexion)	Acheté séparément
Lecteur de DVD et programme de lecture de DVD sur l'ordinateur	En option
Titre de DVD prenant en charge le canal 5.1	Acheté séparément

Pour utiliser un système de cinéma à domicile, procédez comme suit :

- Étape 1. Connexion d'un système de haut-parleurs compatible avec le canal 5.1 à l'ordinateur.
- Étape 2. Configuration de la sortie son numérique sur l'ordinateur.
- Étape 3. Activation de la sortie S/PDIF dans le programme de lecture de DVD.

Étape 1. Connexion d'un système de haut-parleurs compatible avec le canal 5.1 à l'ordinateur.

1. Connectez à la prise S/PDIF du système un amplificateur pour canal 5.1.
2. Connectez les haut-parleurs à l'amplificateur (consultez le manuel des haut-parleurs).
3. Pour visualiser sur un poste de télévision, connectez celui-ci et passez du dispositif d'affichage actuel au téléviseur dans les Propriétés d'affichage ("Connexion à un téléviseur" (p 104)).

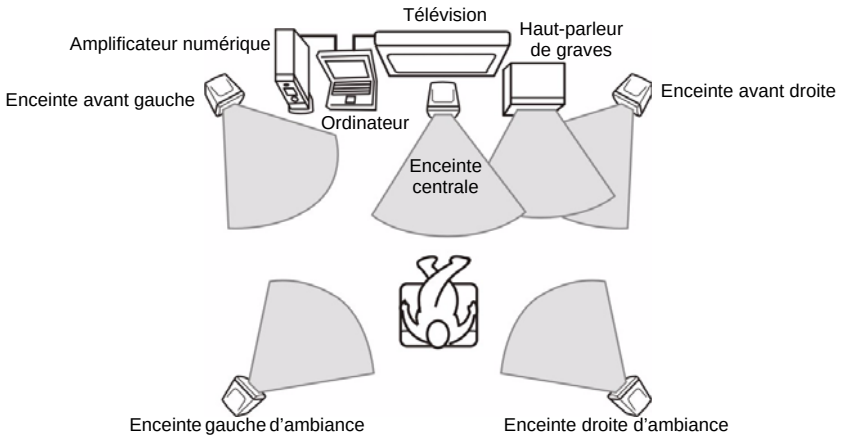

Étape 2. Configuration de la sortie son numérique sur l'ordinateur

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Son, voix et périphériques audio > Sons et périphériques audio**.
2. Dans le champ Volume du périphérique sous l'onglet **Volume**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
3. Dans la zone [Volume principal], cliquez sur **Option > Contrôles avancés**. Le bouton **Avancé** s'affiche au bas de la boîte de dialogue.
4. Cliquez sur **Avancé**, sélectionnez « AC3 SPDIF », puis cliquez sur **Fermer**.

Étape 3. Activation de la sortie S/PDIF dans le programme de lecture de DVD

Pour pouvoir utiliser des haut-parleurs pour canal 5.1, vous devez installer le programme Power DVD depuis le CD d'installation du DVD fourni avec l'ordinateur, puis modifier les paramètres comme suit.

1. Exécutez le programme Power DVD, puis cliquez sur l'icône **Configuration** ( ).

2. Sous l'onglet **Audio**, définissez le paramètre Sortie Audio sur "Utiliser SPDIF", puis cliquez sur **OK**.

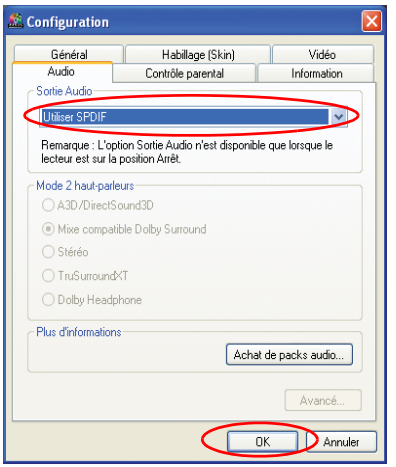

Vous pouvez désormais apprécier le cinéma théâtre en lisant des DVD.

Pour contrôler le volume de votre haut-parleur pour canal 5.1, utilisez la commande de l'amplificateur numérique (reportez-vous au manuel d'utilisation du haut-parleur)

Utilisation du logement pour carte mémoire

Vous pouvez utiliser un Memory Stick (ou Memory Stick Pro), ainsi qu'une carte SD (Secure Digital) dans l'emplacement pour carte mémoire. Vous pouvez utiliser le Memory Stick et la carte SD comme disques amovibles pour transférer des données depuis votre ordinateur vers n'importe quel dispositif numérique, tel qu'un appareil photo numérique.

Memory Stick

Memory Stick Pro

Carte mémoire SD (Secure Digital)

Restrictions lors de l'utilisation de Memory Sticks/cartes SD
Vous pouvez utiliser un Memory Stick, une carte mémoire SD et un Memory Stick Pro uniquement pour stocker des données. Aucune fonction de protection du copyright n'est prise en charge.

Insertion et utilisation d'une carte mémoire

Il convient d'insérer la carte mémoire à l'envers (le haut en bas).
L'insertion de la carte mémoire dans l'autre sens risque d'endommager la carte ou l'ordinateur.

1. Insérez la carte mémoire dans l’emplacement prévu à cet effet.

2. Cliquez sur **Démarrer** > **Poste de travail**. La carte mémoire insérée s'affiche.

Memory Stick

Carte SD

3. Vous pouvez écrire des données sur la carte. Si la carte n'est pas formatée, formatez-la avant de l'utiliser.

Etant donné que vous pouvez facilement égarer la carte mémoire en déplaçant l’ordinateur, conservez-la séparément.

Retrait d'une carte mémoire

1. Appuyez délicatement sur l'extrémité de la carte mémoire pour la faire ressortir.
2. Retirez-la.

Formatage d'une carte mémoire

Vous pouvez utiliser une carte mémoire après l'avoir formatée. Les procédures de formatage de carte mémoire sont décrites ci-dessous.

Etant donné que l'opération de formatage supprime toutes les données stockées sur la carte, assurez-vous que celle-ci ne contient pas de données importantes avant de la formater.

Protection des données sur la carte mémoire
Mettez la languette de protection contre l'écriture de la carte Memory Stick ou SD en position verrouillée.

1. Cliquez sur **Démarrer** > **Poste de travail**.
2. Cliquez avec le bouton droit du Touchpad sur le lecteur de carte mémoire, puis, dans le menu contextuel, cliquez sur **Formater**.
3. Cliquez sur **Démarrer** pour lancer l'opération de formatage.

Pour utiliser une carte de mémoire sur l'ordinateur et tout autre périphérique numérique tel qu'une appareil photo numérique, il est conseillé de la formater dans le périphérique destiné à son utilisation. Si vous formatez la carte mémoire sur l'ordinateur, vous devrez peut-être la re-formater sur un autre périphérique numérique avec lequel vous voulez l'utiliser.

Pour utiliser un Memory Stick Duo
Insérez un Memory Stick Duo dans l'adaptateur Memory Stick Duo et placez celui-ci dans le logement pour Memory Stick de l'ordinateur.

Utilisation du logement pour carte PCMCIA

Vous pouvez ajouter diverses fonctions à l'ordinateur en y insérant des cartes PCMCIA. Ce système prend en charge les cartes PCMCIA 16/32 bits de type I ou II.

L’emplacement de la carte PCMCIA ne peut pas accueillir une carte ZV ou PCMCIA III.

Pour insérer une carte PCMCIA

Avant d'utiliser le logement PCMCIA, retirez sa protection.
Appuyez une fois sur le bouton d'éjection du logement pour carte PCMCIA pour extraire la carte. Appuyez de nouveau sur le bouton pour éjecter la protection du logement.

1. Insérez une carte PCMCIA dans le logement pour carte PCMCIA sur le côté de l'ordinateur.

Assurez-vous que la carte PCMCIA est correctement insérée. Si ce n’est pas le cas, vous risquez d’endommager le logement.

2. Windows installe automatiquement le pilote nécessaire pour la carte. Si Windows ne trouve pas de pilote, vous devez l'installer à partir du disque fourni avec la carte.

Pour retirer une carte PCMCIA

1. Double-cliquez sur l'icône **Déconnecter ou éjecter le matériel** ( ) dans la barre des tâches.
2. Dans la boîte de dialogue [Déconnecter ou éjecter le composant matériel], sélectionnez la carte PCMCIA appropriée, puis cliquez sur **Arrêter**.
3. Lorsque la boîte de dialogue [Arrêt d'un périphérique matériel] s'affiche, cliquez sur **OK**
4. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue [Déconnecter ou éjecter le composant matériel].
5. Appuyez une fois sur le bouton d'éjection du logement pour carte PCMCIA pour extraire la carte.
6. Appuyer de nouveau sur le bouton pour éjecter la carte PCMCIA.

Utilisation d’EasyBox

Utilisez le programme EasyBox pour pouvoir employer les fonctions complexes de Windows, de manière aisée et pratique.

Pour en savoir plus sur EasyBox

Double-cliquez sur l'icône **EasyBox** ( ) sur le bureau.

(Ou sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes> Samsung > EasyBox > EasyBox**.)

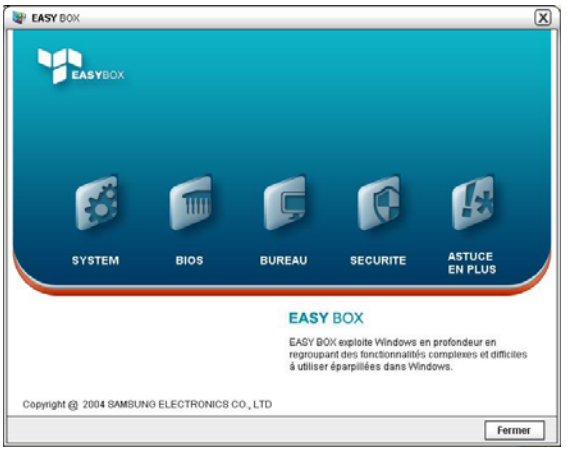

- **Système** : Des fonctionnalités de gestion du système sont disponibles, et notamment un défragmenteur de disque, la suppression de fichiers/dossiers inutiles, la planification des tâches et la restauration du système.
- **BIOS** : En mode Windows, vous pouvez récupérer les valeurs par défaut du BIOS et modifier la séquence d’amorçage.
- **Bureau** : Les fonctionnalités de gestion du bureau comprennent notamment la modification de la taille de la police, une fonction de loupe, les paramètres du menu Démarrer ainsi que la gestion des icônes de lancement rapide sur la barre des tâches.
- **Sécurité** : Ici, vous pouvez configurer les paramètres de sécurité pris en charge par Windows XP SP2. Par ailleurs, vous pouvez modifier la configuration des paramètres du pare-feu, des mises à jour automatique de Windows et du blocage des fenêtres pop-up sur Internet.

- **Astuce en plus** : Il s’agit d’une collection de fonctions Windows supplémentaires, utiles pour la gestion du système. (Descriptions des raccourcis de Windows, configuration du partage en réseau et ouverture du partage des dossiers locaux, etc.)

Utilisation d’EasyBox

Ici, nous utiliserons la fonction de gestion de la sécurité comme exemple du fonctionnement d’Easybox.

Configuration du pare-feu

Le pare-feu de Windows empêche les utilisateurs non autorisés d’accéder à votre système par le biais du réseau ou d’Internet.

1. Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > EasyBox > EasyBox**.
2. Cliquez sur **Sécurité** dans la barre de menu supérieure.
3. Sélectionnez **Paramètres du pare-feu Windows** dans le menu Sécurité situé à gauche.
4. Sélectionnez un niveau de pare-feu.
5. Cliquez sur **Appliquer**.

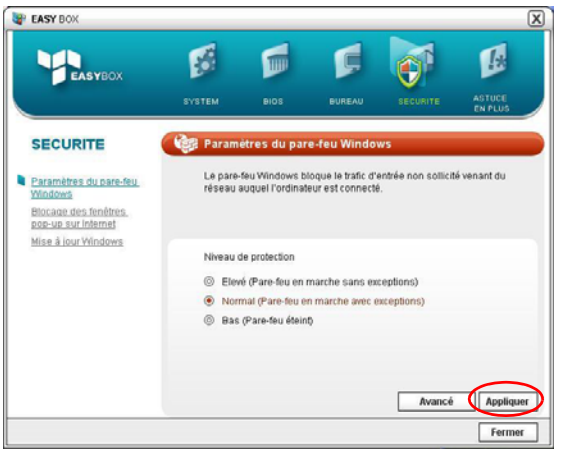

Cliquez sur le bouton Paramètres utilisateur (User Setting) pour accéder aux fonctions avancées, et notamment aux exceptions et aux autorisations.

Utilisation de Samsung Smart Screen

Le programme Samsung Smart Screen permet d'arranger les icônes du bureau comme vous le souhaitez et de les gérer efficacement.

1. Cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Samsung** > **Samsung Smart Screen**.

Lorsque vous démarrez Samsung Smart Screen pour la première fois, une boîte de dialogue apparaît, vous demandant s'il faut enregistrer le programme en tant que programme de démarrage ou non. Si vous sélectionnez OK, le programme est automatiquement lancé au démarrage de votre ordinateur.

2. Samsung Smart Screen apparaît. Lorsque vous exécutez le programme pour la première fois, une image composée de gouttes d'eau apparaît.

Cliquez sur une goutte d'eau pour ouvrir et fermer le groupe.

3. Pour déplacer une icône, cliquez sur une goutte d'eau pour l'ouvrir, puis faites glisser l'icône sur une autre goutte.

Pour retourner au bureau Windows
Cliquez avec le bouton droit sur Samsung Smart Screen, puis sur **Bureau Windows**. Le bureau Windows est affiché.

Pour revenir à Samsung Smart Screen, double-cliquez sur l'icône ( ) dans la barre des tâches.

Pour modifier l'arrière-plan ou l'apparence
Cliquez avec le bouton droit sur Samsung Smart Screen et sélectionnez l'icône de votre choix.

Utilisation de Samsung Theme

Samsung Theme est un programme permettant à l'utilisateur de changer facilement un thème (bureau, écran d'ouverture de session et effets sonores)

Double-cliquez sur l'icône **Samsung Theme** ( ) sur le bureau.

(ou cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > Samsung Theme > Samsung Theme**).

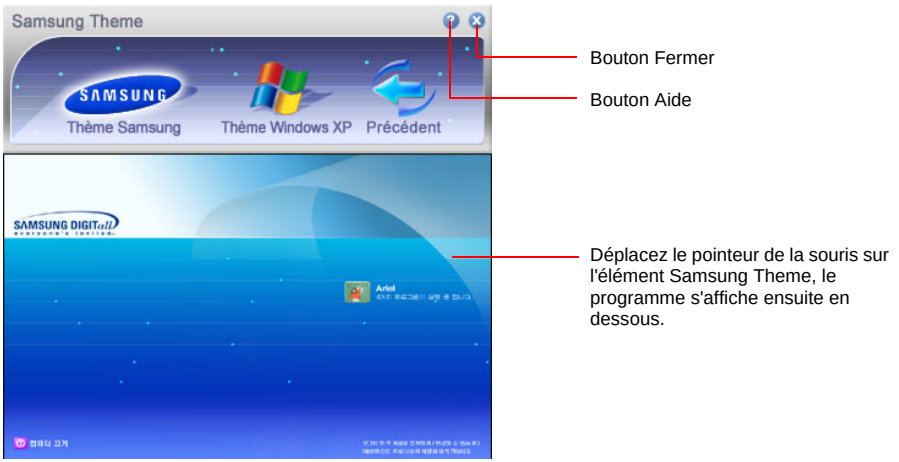

- **Samsung Theme** : Bascule vers Samsung Theme (bureau, écran d'ouverture de session et effets sonores au démarrage).
- **Windows XP Theme** : Bascule vers le thème par défaut de Windows XP.
- **Précédent** : Restaure le thème à son état précédent.

Utilisation de Samsung Update Plus

Samsung Update Plus est un outil logiciel qui examine et met à jour les pilotes et logiciels Samsung installés sur votre ordinateur Samsung. Pour utiliser Samsung Update Plus, votre ordinateur doit être connecté à Internet.

Pour mettre à jour les pilotes et logiciels Samsung

1. Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > Samsung Update Plus > Samsung Update Plus**.

Si vous exécutez ce programme pour la première fois, vous êtes invité à indiquer si vous acceptez le contrat de licence affiché.
Cliquez sur Accepter pour utiliser ce logiciel.

2. Cliquez sur **Search for and Install Updates (Rechercher et installer les mises à jour)**, puis sur **Search for New Updates (Rechercher de nouvelles mises à jour)**.

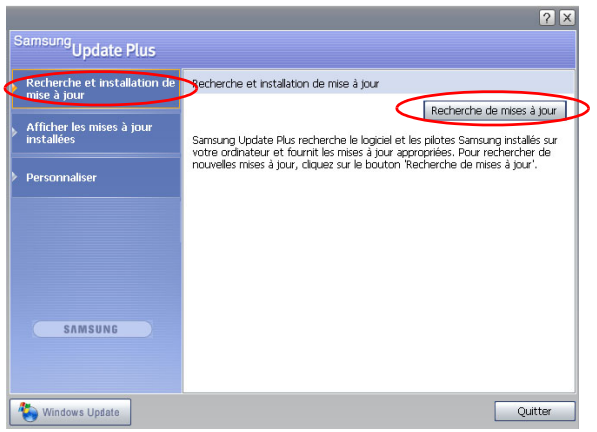
Samsung Update Plus
Recherche et installation de mise à jour
Afficher les mises à jour installées
Personnaliser
SAMSUNG
Recherche et installation de mise à jour
Recherche de mises à jour
Samsung Update Plus recherche le logiciel et les pilotes Samsung installés sur votre ordinateur et fournit les mises à jour appropriées. Pour rechercher de nouvelles mises à jour, cliquez sur le bouton 'Recherche de mises à jour'.
Windows Update
Quitter

3. Le cas échéant, la liste des mises à jour disponibles pour vos logiciels ou pilotes est affichée. Sélectionnez les mises à jour voulues dans la liste, puis cliquez sur **Installer les mises à jour**.

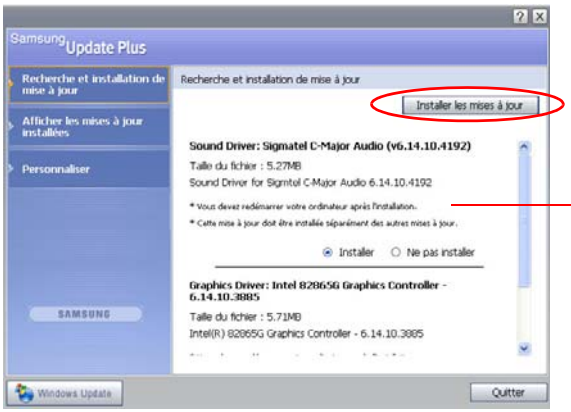
Samsung Update Plus
Recherche et installation de mise à jour
Afficher les mises à jour installées
Personnaliser
Recherche et installation de mise à jour
Installer les mises à jour
Sound Driver: Sigmatel C-Major Audio (v6.14.10.4192)
Taille du fichier : 5.27MB
Sound Driver for Sigmtel C-Major Audio 6.14.10.4192
* Vous devez redémarrer votre ordinateur après l'installation.
* Cette mise à jour doit être installée séparément des autres mises à jour.
Installer
Ne pas installer
Graphics Driver: Intel 82865G Graphics Controller - 6.14.10.3885
Taille du fichier : 5.71MB
Intel(R) 82865G Graphics Controller - 6.14.10.3885
SAMSUNG
Windows Update
Quitter
Liste de mises à jour

(La liste de mises à jour affichée peut varier d'un modèle d'ordinateur à l'autre.)

Mises à jour à installer séparément.

Si vous sélectionnez **Installer** pour un élément de mise à jour à installer séparément, un message vous en informe. Suivez les instructions fournies dans ce message pour l'installer correctement.

Affichage des mises à jour automatiques

Par défaut, votre ordinateur est configuré pour rechercher automatiquement les mises à jour. Dès qu'une mise à jour est disponible, vous en être informé dans la zone de notification. Cliquez sur la bulle d'aide dans cette zone. Vous pourrez y trouver les toutes dernières mises à jour disponibles.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, cliquez sur le bouton **Configuration** (Figure 2), puis modifiez ces paramètres.

Samsung Update Plus ne fournit pas de mises à jour pour les autres logiciels et pilotes de périphérique installés.

Utilisation de AVStation Premium

AVStation premium est fourni pour certains modèles.

AVStation Premium est un programme multimédia intégré qui vous permet de regarder des vidéos (photos, vidéos et films) et d'écouter de la musique.

Sélectionnez **Démarrer> Programmes > Samsung > AVStation Premium > AVStation Premium**

(vous pouvez également double-cliquer sur l'icône **AVStation Premium** ( ), située sur le bureau ou dans la zone de notification).

Utilisation de AVStation Premium

Modes d'AVStation Premium

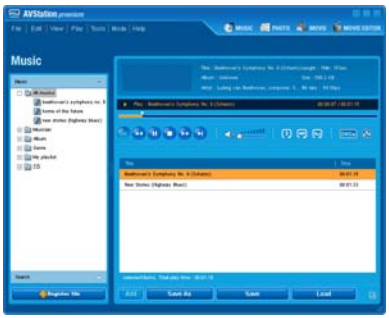

Ecran du mode standard

Ecran du mode lecture

- **Mode standard** : Vous pouvez utiliser toutes les fonctions d'AVStation Premium.
- **Mode lecture** : Ce mode propose une interface utilisateur plus simple à utiliser que celle du mode standard. Dans ce mode, la fonction Modifier/Créer, ainsi que le menu MOVIE EDITOR ne sont pas pris en charge (p54)

- Ce manuel décrit principalement les procédures d'utilisation du mode standard de l'AVStation Premium.
- Les captures d'écran de programme présentées dans ce manuel peuvent légèrement différer du logiciel réel, selon la version du programme.
- Pour obtenir des procédures d'utilisation détaillées, consultez l'aide en ligne.

Mise en page à l'écran et menus d'AVStation Premium

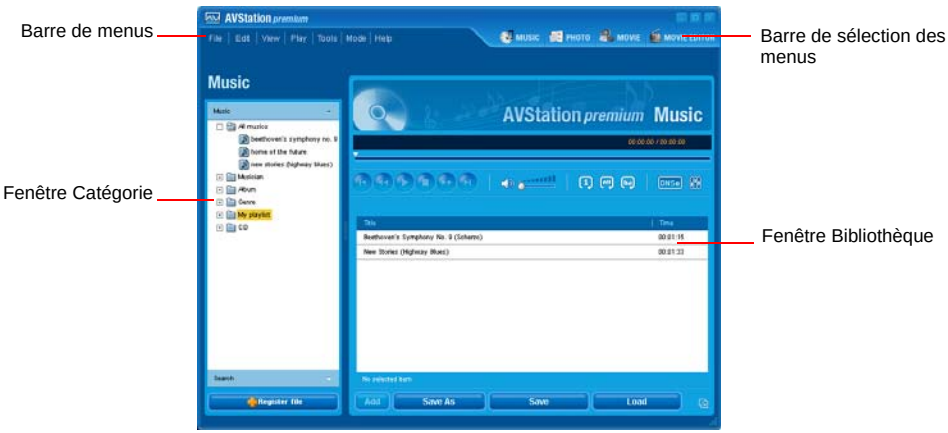

Le mode standard d'AVStation Premium se compose des 4 menus suivants.

- **MUSIC** : Ce menu vous permet de lire des fichiers musicaux ou des CD audio, de copier des CD audio sur votre ordinateur et de les graver.
- **PHOTO** : Ce menu vous permet de visualiser ou d'éditer des photos (images), de visualiser des photos dans un diaporama, de créer un album et de le graver sur CD.
- **MOVIE** : Ce menu vous permet de lire un fichier vidéo (film) ou un DVD/ VCD (vous ne pouvez lire un DVD qu'après avoir installé Power DVD ou un autre programme de lecture de DVD).
- **MOVIE EDITOR** : Ce menu vous permet d'éditer un fichier film.

- Pour manipuler les fichiers multimédia en toute facilité, enregistrez-les dans la bibliothèque ("Enregistrement d'un fichier" (53)).
- Pour accéder à un fichier qui n'est pas enregistré dans la bibliothèque, sélectionnez Fichier > Ouvrir le fichier et sélectionnez le fichier désiré.

Sélection des menus d'AVStation Premium

Pour sélectionner un menu, sélectionnez-le à partir de la Barre de sélection des menus.

MUSIC

Cette section décrit les procédures pour lire des fichiers musicaux ou des CD audio, copier des CD audio sur votre ordinateur et les graver.

Sélectionnez **MUSIC** à partir de la barre de sélection des menus.

Lecture d'un fichier musical

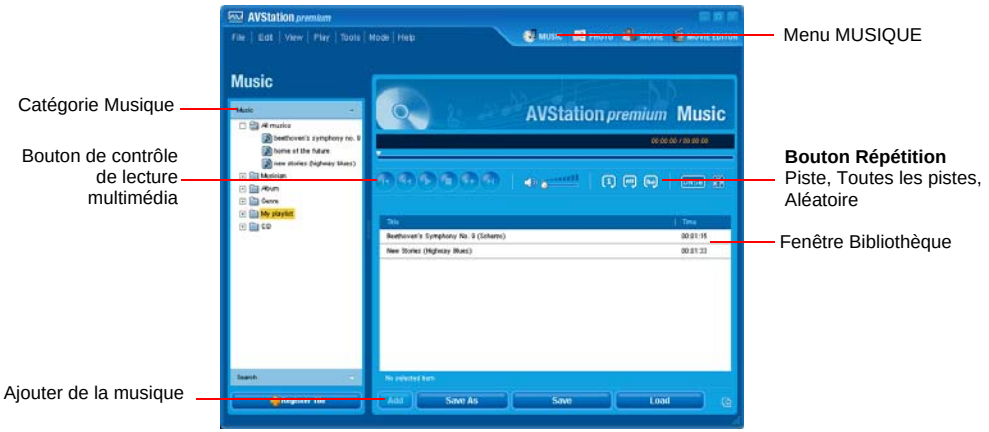

1. Double-cliquez sur **Music** dans le volet de catégorie gauche et double-cliquez sur **All musics**.
2. Double-cliquez sur le fichier musical qui s'affiche en bas de l'écran pour le lire.
   - **Pour lire plusieurs fichiers musicaux**, sélectionnez-les et cliquez sur **Add**. Les fichiers musicaux seront lus dans l'ordre de leur ajout.

Lecture d'un CD audio

1. Insérez un CD audio dans le lecteur CD-ROM.
2. Lorsque la fenêtre CD audio s'affiche, sélectionnez **à l'aide d' AVStation Premium de Samsung** et cliquez sur **OK**. La lecture du CD audio commence.
   - Pour lire un CD audio dans le lecteur CD-ROM, double-cliquez sur CD dans Catégorie, puis sur **CD audio** lorsque **CD audio** s'affiche en bas de l'écran.

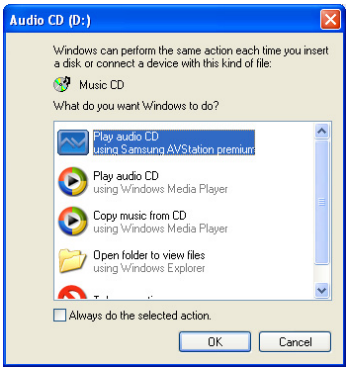
Audio CD (D:)
Windows can perform the same action each time you insert a disk or connect a device with this kind of file:
Music CD
What do you want Windows to do?
Play audio CD using Samsung AVStation premium
Play audio CD using Windows Media Player
Copy music from CD using Windows Media Player
Open folder to view files using Windows Explorer
Always do the selected action.
OK
Cancel

Fenêtre CD audio

Copie d'un CD audio sur l'ordinateur

1. Insérez un CD audio dans le lecteur CD-ROM.
2. Lorsque la fenêtre CD audio s'affiche, sélectionnez **à l'aide d' AVStation Premium de Samsung** et cliquez sur **OK**.
3. Sélectionnez la piste à copier dans la bibliothèque, puis sélectionnez **Tools > Copy from CD**.
   - Pour sélectionner plusieurs pistes, sélectionnez-les tout en gardant la touche Maj ou Ctrl du clavier enfoncée.

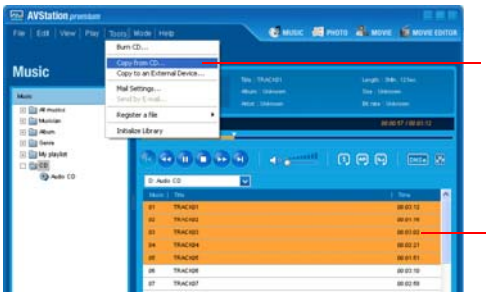

4. Les pistes sélectionnées sont copiées à partir du CD audio. Lorsque la copie est terminée, le message Copie terminée s'affiche.
   Les pistes copiées sont enregistrées dans le dossier **Mes documents > AVStation Premium > Musique > Musique de CD**.

Gravure d'un CD audio

1. Insérez un CD vierge dans le lecteur CD-ROM. Lorsque la fenêtre Lecteur CD s'affiche, cliquez sur **Cancel**.
2. Sélectionnez **Tools** > **Burn CD**.

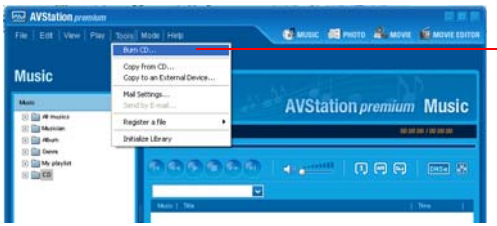

3. Sélectionnez **Burn Audio CD** et cliquez sur **Next**.
4. Double-cliquez sur **Music** dans le titre gauche et sur **All musics**.
5. Sélectionnez les fichiers musicaux à partir de la liste et cliquez sur le bouton **Add files from my PC to the CD burning list** ( ) pour déplacer les fichiers sélectionnés dans la fenêtre Graver le CD audio, à droite. Lorsque tous les fichiers musicaux ont été ajoutés, cliquez sur **Next**.
6. Sélectionnez un graveur de CD et cliquez sur **Démarrer**. Lorsque la fenêtre Graver le CD s'affiche, cliquez sur **OK** pour créer le CD audio.

Création d'une sélection

Une sélection est une liste de fichiers musicaux sélectionnés qui a été créée par un utilisateur, dans le but de pouvoir lire ces fichiers ultérieurement.

1. Sélectionnez les fichiers musicaux à inclure dans la sélection à partir de la catégorie musique et cliquez sur **Add**.
2. Lorsque vous avez ajouté tous les fichiers musicaux que vous souhaitez, cliquez sur **Save As Playlist**.
3. Enregistrez un nom pour la nouvelle sélection, puis cliquez sur **OK**.
4. Lorsque le message indiquant la fin de l'opération s'affiche, cliquez sur OK. La sélection créée est enregistrée dans le dossier **C:\Program Files\Samsung\AVStation Premium\My Playlist**.

Lecture d'une sélection

1. Cliquez sur **Charger la sélection** en bas de la fenêtre Bibliothèque.
2. Sélectionnez une sélection et cliquez sur **OK** pour démarrer la lecture.

PHOTO

Cette section décrit les procédures de visualisation de photos (images), de visualisation de photos dans un diaporama, d'édition de photos, de création d'albums et de gravure d'albums sur un CD.

Cliquez sur PHOTO dans la barre de sélection des menus.

Visualisation et édition de photos

1. Double-cliquez sur **Image** dans le volet de catégorie gauche et double-cliquez sur **All images**.
2. Les fichiers image s'affichent dans la fenêtre Image, à droite. Pour faire un zoom avant sur une image, double-cliquez sur le fichier image.

⊕ MUSIQUE
Vous pouvez écouter les fichiers musicaux qui se trouvent dans Ma sélection ou dans Toutes les musiques, tout en éditant une image.
Catégorie Image
Menu PHOTO
Fenêtre Image
Fenêtre Bibliothèque

Affichage de la liste des images

Sélectionnez **View Image List** à partir du menu situé en bas de l'écran de l'image sur laquelle vous avez zoomé.

Affichage d'une image dans le diaporama ou en Plein écran

Sélectionnez **Slide Show** ou **Full Screen** à partir du menu situé en bas de l'écran de l'image sur laquelle vous avez zoomé.

Edition d'une image

1. Sélectionnez une image à éditer, puis sélectionnez l'onglet **Edit Image**.
2. Editez l'image à l'aide de l'outil **Shape/Edit/Effet**, puis cliquez sur **Save** ou **Save Copy.**

Création d'un album

1. Sélectionnez l'onglet **Create Album**.
2. Sélectionnez un style de couverture d'album, puis cliquez sur **Apply** pour appliquer le style sélectionné à la couverture de l'album.
3. Entrez le titre et le contenu de l'album, insérez une image, puis cliquez sur (Passer à la page suivante).
   - Pour insérer une image, faites glisser un fichier de la Catégorie vers la zone Image.

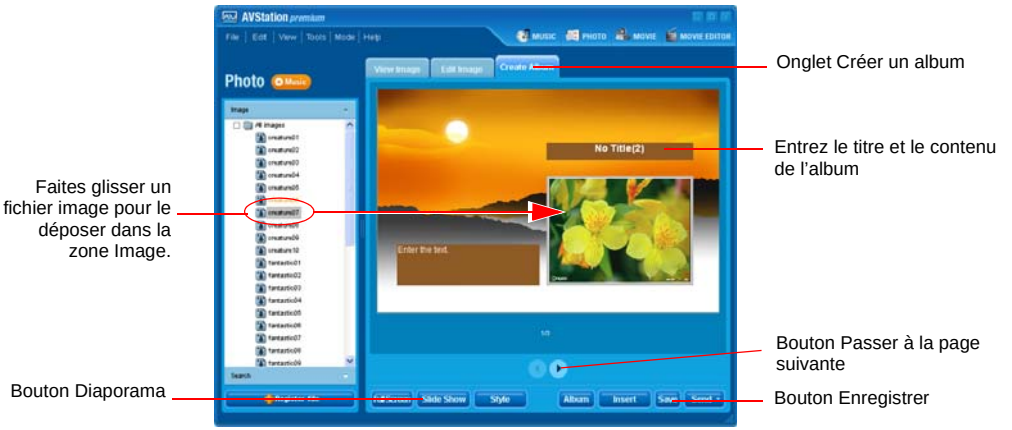

4. Sélectionnez un fichier image dans la catégorie Toutes les images, à gauche, et faites-le glisser vers l'album situé à droite de l'écran. Entrez le texte à ajouter.
5. Lorsque la création de l'album est terminée, cliquez sur **Enregistrer** pour créer l'album.
   L'album créé est enregistré dans le dossier **Mes documents** > **AVStation Premium** > **Photo** > **Album photo** et s'affichera dans la catégorie Album.
   - Pour afficher un album, double-cliquez sur **Image** dans le volet de catégorie à gauche, puis sur **Album**. Cliquez sur **Slide Show** dans la fenêtre Image pour visualiser les images de l'album dans le diaporama.

Graver un album sur un CD

1. Double-cliquez sur l'album à graver sur le CD dans la catégorie Album, à gauche.
2. Insérez un CD vierge dans le lecteur CD-RW. Lorsque la fenêtre Lecteur CD s'affiche, cliquez sur **Cancel**.
3. Sélectionnez **Send** > **Burn CD** dans le menu situé en bas de la fenêtre Album.

4. Entrez le titre du CD dans la fenêtre Graver un CD, puis cliquez sur **OK** pour graver l'album sur le CD.

MOVIE

Cette section décrit les procédures de lecture d'un fichier film ou d'un DVD/VCD.

Cliquez sur **MOVIE** dans la barre de sélection des menus.

Lecture d'un film

1. Double-cliquez sur **Movie** dans le volet de catégorie gauche et double-cliquez sur **All movies**.
2. Double-cliquez sur un fichier film pour démarrer la lecture.

⊕ MUSIQUE
Vous pouvez écouter les fichiers musicaux qui se trouvent dans Ma sélection ou dans Toutes les musiques, tout en regardant un film.
Catégorie Film
Menu FILM
Fenêtre Film
Fenêtre Bibliothèque

Vous pouvez régler la taille de l'écran à l'aide du menu **View**.

Lecture d'un DVD

Pour lire un DVD, procédez d'abord à l'installation du programme de lecture de DVD Power DVD.

1. Insérez un DVD dans le lecteur DVD.

2. Lorsque la fenêtre Sélectionner une tâche s'affiche, sélectionnez **à l'aide d'AVStation Premium de Samsung** et cliquez sur **OK** pour lire le DVD.

Si la lecture du DVD ne se lance pas automatiquement ou si le DVD est dans le lecteur DVD, double-cliquez sur le titre du DVD dans la catégorie **DVD/VCD**.

Lecture d'un VCD

1. Insérez un VCD dans le lecteur CD.
2. Double-cliquez sur le titre du VCD dans la catégorie **DVD/VCD**.

Movie Editor (Edition d'un film)

Cette section décrit les procédures d'édition d'un film.

Cliquez sur Movie Editor dans la barre de sélection des menus.

Edition d'un film

Les procédures de fusion de deux fichiers film et d'insertion d'effets de transition entre différents films sont décrites ci-dessous.

1. Cliquez sur **MOVIE EDITOR**. Un nouveau projet s'ouvre.
2. Double-cliquez sur **Movie** dans le volet de catégorie gauche et double-cliquez sur **All movies**.
3. Faites glisser un fichier film vers le storyboard. Lorsqu'un storyboard apparaît dans le volet droit, faites glisser un autre fichier film pour l'y déposer.

⊕ MUSIQUE
Vous pouvez écouter les fichiers musicaux qui se trouvent dans Ma sélection ou dans Toutes les musiques, tout en regardant un film.
Catégorie Film
Fond musical
Menu EDITEUR DE FILM
Onglet Tâche
Storyboard
Créer un film

- **Pour entrer le titre** : Cliquez sur **Text Box** dans l'onglet **Titre**, créez une zone de texte à l'écran, entrez le titre puis cliquez sur **Apply**. Le titre est inséré au début du storyboard.

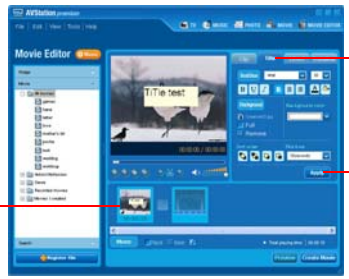

- **Effet à l'écran** : Sélectionnez un effet à partir de l'onglet Effet et faites-le glisser vers le film dans le storyboard auquel vous souhaitez appliquer l'effet.
- **Transition** : Sélectionnez un **Transition effect** à partir de l'onglet Transition et faites-le glisser vers le film dans le storyboard auquel vous souhaitez appliquer l'effet.

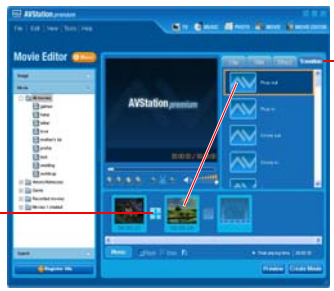
Movie Editor
AVStation premium
Onglet Transition
Sélectionnez un effet de transition et faites-le glisser vers la position où vous souhaitez l'insérer.
Position de l'effet de transition

- **Fond musical** : Cliquez sur **Music** et sélectionnez un fichier musical à appliquer en tant que fond musical au fichier film.

4. Lorsque l'édition du film est terminée, cliquez sur **Create Movie** et cliquez sur **OK** pour créer un fichier film à partir du film édité.
   Le film édité est enregistré dans le dossier **Mes documents > AVStation Premium > Film édité** et s'affichera dans la catégorie Mon film.

Enregistrement d'un fichier

En enregistrant des fichiers multimédia dans la bibliothèque, vous pouvez y accéder et les gérer en toute facilité, puisqu'ils s'afficheront dans la catégorie correspondante (Musique, Image ou Film), à gauche de l'écran.

Les procédures d'enregistrement d'un dossier entier dans la bibliothèque sont données à titre d'exemple ci-dessous.

1. Cliquez sur **Register File** en bas de l'écran.
2. Cliquez sur **Add by folder** et sélectionnez le dossier à enregistrer, puis cliquez sur **OK**.
3. Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez sur **OK**.
   Le dossier multimédia enregistré s'affichera dans la catégorie musique, image ou vidéo de la bibliothèque.

Pour lire un fichier qui n'est pas enregistré dans une catégorie, sélectionnez **File > Open File** et sélectionnez le fichier désiré.

Utilisation du mode Lecture

Cette section décrit comment utiliser le mode Lecture d'AVStation Premium.

Pour utiliser le mode Lecture, sélectionnez **Mode > Play Mode** dans la barre de menus du mode Standard.

Affichage du mode Lecture

L'écran initial du mode Lecture d'AVStation Premium se présente sous l'affichage suivant.

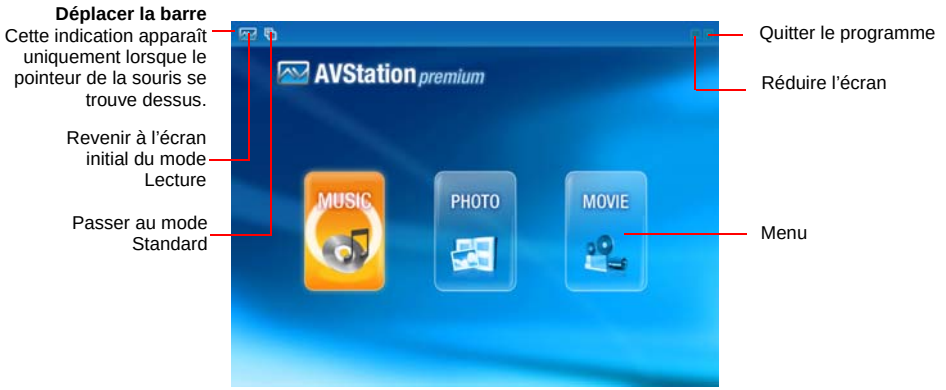

MUSIC

Les procédures de lecture d'un fichier musical ou d'un CD audio sont décrites ci-dessous.

Double-cliquez sur **MUSIC** sur l'écran initial du mode Lecture.

Lecture d'un fichier musical

1. Double-cliquez sur une catégorie dans la fenêtre de catégorie gauche.
2. Double-cliquez sur un fichier musical dans la fenêtre de la bibliothèque, à droite. La lecture de la musique commence.

Lecture d'un CD audio

1. Insérez un CD audio dans le lecteur CD-ROM. Le CD audio s'affiche dans la fenêtre de la bibliothèque.

Pour lire un CD audio dans le lecteur CD-ROM, double-cliquez sur CD dans la catégorie.

2. Double-cliquez sur CD audio dans la fenêtre bibliothèque. Les pistes du CD s'affichent.
3. Double-cliquez sur une piste pour la lire.

Pour écouter toutes les pistes

Sélectionnez Lire toutes les pistes depuis le bouton de contrôle de lecture multimédia.

PHOTO (Affichage d'une photo)

Les procédures d'affichage de photos (images) et d'affichage de photos dans le diaporama sont décrites ici.

1. Double-cliquez sur **PHOTO** sur l'écran initial du mode Lecture.

2. Cliquez sur **All Images** dans le volet de catégorie gauche et double-cliquez sur un fichier image dans la fenêtre de la bibliothèque pour faire un zoom avant sur l'image.

Affichage d'une image dans le diaporama ou en Plein écran

Sélectionnez **Slide Show** ou **Full Screen** à partir du menu situé en bas de l'écran de l'image zoomée.

MOVIE (Lecture d'un film)

Les procédures de lecture d'un fichier film ou d'un DVD/VCD sont décrites ci-dessous.

1. Double-cliquez sur **MOVIE** sur l'écran initial du mode Lecture.
2. Cliquez sur **All movies** dans le volet de catégorie gauche et double-cliquez sur un fichier film dans le volet droit. La lecture du fichier film commence.

Lecture d’un DVD

1. Insérez un DVD dans le lecteur DVD.
2. Lorsque la fenêtre Sélectionner une tâche s’affiche, sélectionnez **à l’aide d’AVStation Premium de Samsung** et cliquez sur **OK** pour lire le DVD.

Si la lecture du DVD ne se lance pas automatiquement ou si le DVD est dans le lecteur DVD, double-cliquez sur le titre du DVD dans la catégorie **DVD/VCD**.

Lecture d’un VCD

1. Insérez un VCD dans le lecteur CD.
2. Double-cliquez sur le titre du VCD dans la catégorie **DVD/VCD**.

Utilisation d’AVStation now

AVStation now est fourni pour certains modèles.

AVStation now est un programme multimédia intégré qui vous permet de regarder des vidéos (photos, vidéos et films) et d’écouter de la musique sans avoir à allumer votre ordinateur.

Utilisation d’AVStation now

La méthode de lancement d’AVStation now, ainsi que ses fonctionnalités, sont décrites ci-dessous.

Les procédures d’utilisation d’AVStation now sont identiques à celles du mode Lecture d’AVStation Premium.

AVStation now prend en charge uniquement les fonctions de lecture et d’affichage. Pour enregistrer des fichiers dans la bibliothèque, utilisez la fonction d’enregistrement d’AVStation Premium.

Lancement d’AVStation now

Vous pouvez utiliser AVStation now uniquement lorsque votre ordinateur est éteint ou en mode économie d’énergie maximum (voir p. 5-2)

Vous pouvez lancer AVStation now à l’aide de l’une des 2 procédures suivantes.

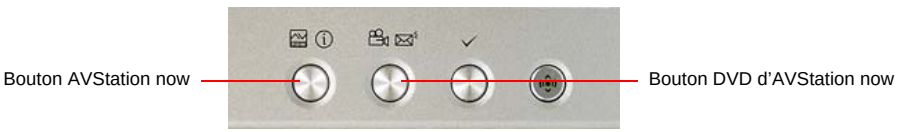

- Cliquez sur le bouton **AVStation now**.
- Cliquez sur le bouton **DVD d’AVStation now**
  (si le DVD/VCD est dans le lecteur DVD, lancer la lecture directement).

Quitter AVStation now

1. Appuyez sur la touche <**Echap**> pour passer à l'écran initial d'AVStation now.
2. Appuyez sur la touche <**Echap**> sur l'écran initial.
   Ou sélectionnez <**Quitter**> à l'aide des touches de direction du clavier et appuyez sur <**Entrée**>.
3. Sélectionnez <**Quitter**> dans la fenêtre Quitter et appuyez sur <**Entrée**>.

Démarrage et utilisation de l'ordinateur sous AVStation now

Sélectionnez <Go Window (aller fenêtre)> dans la fenêtre Quitter. Votre ordinateur démarre.

Menus AVStation now

AVStation now se compose des 3 menus suivants.

- **MUSIC** : Ce menu vous permet de lire un fichier musical ou un CD audio.
- **PHOTO** : Ce menu vous permet de visualiser une photo (image) et de visualiser une photo dans le diaporama.
- **MOVIE** : Ce menu vous permet de lire un fichier vidéo (film) ou un DVD/VCD

Utilisation d'AVStation now

Les procédures d'utilisation d'AVStation now sont décrites ci-dessous.

Pour déplacer, sélectionner et exécuter des menus

Vous pouvez utiliser AVStation now en vous servant uniquement du clavier.

- **Déplacement d'un menu ou d'un élément**
  Déplacez un menu ou un élément à l'aide des touches de direction du clavier.
- **Sélection ou exécution d'un menu ou d'un élément**
  Déplacez le curseur sur un menu ou un élément et appuyez sur la touche <**Entrée**> du clavier.
- **Retour à l'écran précédent**
  Appuyez sur la touche <**Echap**> ou <**Retour arrière**> du clavier.

MUSIC

Les procédures de lecture d'un fichier musical ou d'un CD audio sont décrites ci-dessous.

1. Sélectionnez le menu **MUSIC** et sélectionnez une catégorie. Par exemple, vous pouvez sélectionner **All Music** à l'aide des touches de direction.
2. Déplacez le curseur sur le fichier musical que vous souhaitez lire, dans le volet Bibliothèque, à l'aide de la touche de direction droite et appuyez sur la touche <**Entrée**>.

Bouton de contrôle de lecture multimédia

Vous pouvez utiliser le bouton de contrôle de lecture multimédia uniquement lorsque la lecture d'un fichier musical est en cours.

Lecture de plusieurs pistes

1. Démarrez la lecture d'un fichier musical.
2. Allez dans le volet Catégorie gauche, puis sélectionnez le bouton **Lire tout**.

Lecture d'un CD audio

1. Insérez un CD audio dans le lecteur CD-ROM et sélectionnez **CD** dans le volet Catégorie.
2. Dans le volet Bibliothèque droit, déplacez le curseur sur la piste que vous souhaitez lire, puis appuyez sur la touche <**Entrée**>.

PHOTO

Les procédures d'affichage de photos (images) et d'affichage de photos dans le diaporama sont décrites ci-dessous.

1. Sélectionnez le menu **PHOTO** et allez dans la catégorie **All Photo**.
2. Déplacez le curseur sur un fichier image dans le volet Bibliothèque à l'aide de la touche de direction droite et appuyez sur la touche <**Entrée**>.
   L'image sélectionnée sera zoomée.

Affichage d'une image dans le diaporama ou en Plein écran

Sélectionnez **Slide Show** ou **Full Screen** à partir du menu situé en bas de l'écran de l'image sur laquelle vous avez zoomé, puis appuyez sur la touche <**Entrée**>.

MOVIE

Les procédures de lecture d'un fichier vidéo (film) ou d'un DVD/VCD sont décrites ci-dessous.

1. Sélectionnez le menu **MOVIE** et sélectionnez une catégorie. Par exemple, vous pouvez sélectionner **All Movies** à l'aide des touches de direction.
2. Déplacez le curseur sur un fichier film dans le volet Bibliothèque à l'aide de la touche de direction droite et appuyez sur la touche <**Entrée**>.
   La lecture du fichier film sélectionné commence.

Lecture d'un DVD/VCD

Insérez un DVD/VCD dans le lecteur DVD-ROM et sélectionnez **DVD/VCD** dans le volet Catégorie.

Après quelques instants, la lecture du DVD/VCD commence.

Utilisation du bouton de contrôle de lecture de DVD/VCD

Pour utiliser le bouton de contrôle de lecture lors de la lecture d'un DVD/VCD, appuyez sur la <**Barre d'espace**> du clavier.

L'affichage du contrôle de lecture disparaît lors de la lecture d'un VCD, mais reste affiché lors de la lecture d'un DVD. Pour masquer l'affichage du contrôle de lecture, appuyez à nouveau sur la <**Barre d'espace**>.

Conseils

- **Utilisation de la Bibliothèque (Fichier)**
  AVStation Now peut utiliser la bibliothèque d'AVStation Premium. Pour utiliser la bibliothèque dans AVStation Now, enregistrez-la dans AVStation Premium. ("Enregistrement d'un fichier" on page 53)

- **Catégorie du DD**
  Vous pouvez lire des fichiers non enregistrés sur le disque dur dans la catégorie DD de chaque menu.

Remarque

- **Ne supprimez pas le programme de solution de récupération.**
  La suppression du programme de solution de récupération entraîne également la suppression d'AVStation Now. Une fois ce programme supprimé, vous ne pourrez plus le réinstaller ; il est donc nécessaire de veiller à ne pas le supprimer.

- **Vous ne pouvez pas utiliser de sélection supplémentaire.**
  Vous ne pouvez utiliser de sélection supplémentaire autre que celle fournie avec AVStation Premium dans AVStation now.

- **Fichier film ou titre de film non pris en charge par AVStation Now**
  Pour lire un fichier film ou un titre de film non pris en charge par AVStation Now, veuillez utiliser AVStation Premium après le démarrage de votre ordinateur.

Utilisation de Smart Parking (uniquement pour certains modèles)

Le programme Smart Parking vous permet de protéger votre disque dur des impacts lorsque vous utilisez votre ordinateur à l'extérieur ou en déplacement.

cette fonction est une option d'usine qui n'est compatible qu'avec certains types de disque dur. Pour plus d'informations sur les modèles compatibles, reportez-vous aux caractéristiques détaillées des modèles de votre fournisseur de produit.

Bien que Smart Parking vous permette de protéger votre disque dur des impacts externes, il ne peut pas assurer une protection complète de votre disque dur contre les impacts. Effectuez donc toujours une sauvegarde de vos données importantes.

Lorsque vous mettez votre ordinateur sous tension, le programme Smart Parking s'ouvre automatiquement. Pour ouvrir de nouveau manuellement le programme lorsqu'il a été fermé, double-cliquez sur l'icône Smart Parking ( ) de votre bureau.

1. Double-cliquez sur l'icône **Smart Parking**( ) dans la barre des tâches et sélectionnez **Run**.
2. Sélectionnez un mode et cliquez sur le bouton **OK**. Smart Parking s'ouvre.

Cette figure illustre l'état de fonctionnement actuel.

- **Normal Mode :** parque le disque dur rapidement lorsqu'un léger impact est détecté et que vous utilisez l'ordinateur dans un environnement d'exploitation normal.
- **Public Transportation Mode :** parque le disque dur rapidement lorsqu'un impact plus conséquent qu'en mode normal est détecté. Idéal lorsque l'ordinateur est utilisé dans les transports en commun.
- **Stop :** désactive Smart Parking.

En fonction de l'utilisation de Smart Parking, l'icône change comme suit :

Smart Parking contrôle le disque dur

Smart Parking parque le disque dur

Smart Parking est fermé

Connexion à Internet

Connexion à l'aide d'un modem

Avant de commencer :

- Préparez une ligne téléphonique non numérique.
- Contactez un fournisseur de services Internet (Internet service provider/ISP) pour obtenir les instructions nécessaires à la connexion et la déconnexion d'Internet.

1. Connectez une ligne téléphonique au port modem de l'ordinateur.

2. Connectez-vous à Internet conformément aux instructions de votre fournisseur de services Internet.

Si vous ne mettez pas correctement fin à la connexion Internet, vous vous exposez à des frais de téléphone supplémentaires.

Connexion via un réseau local (LAN) câblé

1. Connectez un câble réseau au port réseau de l'ordinateur.

2. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**.
3. Dans la fenêtre [Panneau de configuration], cliquez sur **Réseau et Connexions Internet**.
4. Dans la fenêtre [Réseau et Connexions Internet], cliquez sur **Connexions réseau**.
5. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Connexion réseau local**, puis cliquez sur **Propriétés**.

6. Sous l'onglet **Général**, sélectionnez “Protocole Internet (TCP/IP)”, puis cliquez sur **Propriétés**.

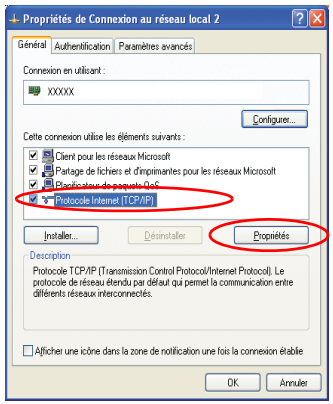
Propriétés de Connexion au réseau local 2
Général
Authentification
Paramètres avancés
Connexion en utilisant :
XXXXX
Configurer...
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Client pour les réseaux Microsoft
Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Microsoft
Planificateur de paquets QoS
Protocole Internet (TCP/IP)
Installer...
Désinstaller
Propriétés
Description
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux interconnectés.
Afficher une icône dans la zone de notification une fois la connexion établie
OK
Annuler

7. **Pour utiliser le protocole DHCP :**
   Sous l'onglet **Général**, sélectionnez “Obtenir une adresse IP automatiquement” et “Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement”. Cliquez sur **OK**.

   Pour utiliser une adresse IP statique :
   Sous l'onglet **Général**, sélectionnez “Utiliser l'adresse IP suivante”, puis complétez les champs Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle par défaut, Serveur DNS préféré et Serveur DNS auxiliaire. Cliquez sur **OK**.

   Pour utiliser simultanément le protocole DHCP et une adresse IP statique :
   Sous l'onglet **Autre configuration**, cliquez sur **Configuré par l'utilisateur**, puis complétez les champs. Cliquez sur **OK**.

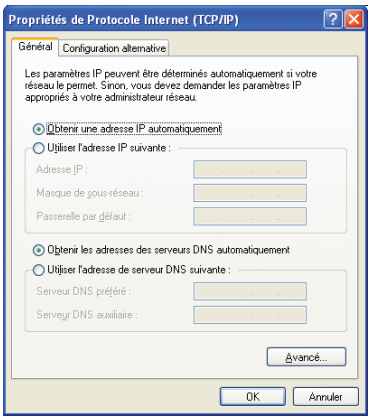
Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)
Général
Configuration alternative
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP :
Masque de sous-réseau :
Passerelle par défaut :
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré :
Serveur DNS auxiliaire :
Avancé...
OK
Annuler

Utilisation de Samsung Network Manager

Samsung Network Manager permet de configurer les paramètres réseau.

A l'aide du programme, vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

- Vous pouvez enregistrer les paramètres réseau (y compris l'adresse IP) en fonction de l'emplacement du réseau, au bureau ou à domicile. Lorsque vous changez d'emplacement, sélectionnez simplement un emplacement du réseau et les paramètres seront automatiquement modifiés.
- Vous pouvez aisément trouver votre adresse IP actuelle.

Pour configurer les paramètres réseau

1. Connectez le câble réseau au port correspondant.
2. Double-cliquez sur l'icône **Samsung Network Manager** sur le bureau.
   Ou cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Samsung Network Manager > Samsung Network Manager**.
3. Lorsque vous utilisez DHCP, les adresses IP disponibles s'affichent dans la boîte de dialogue d'état. Cliquez sur **Changer**.

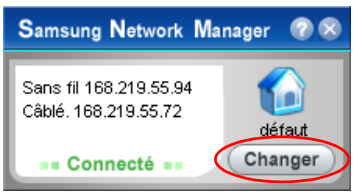

4. Cliquez sur **Ajouter**, puis sur **Sélec icône** et choisissez un icône. Saisissez un nom d'emplacement dans le champ Nouveau nom et cliquez sur **OK**.

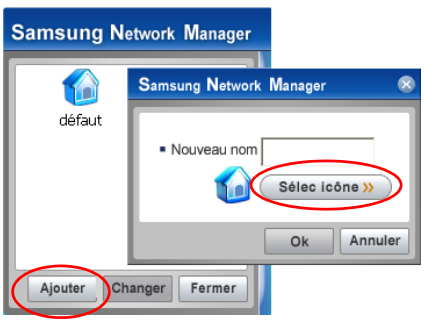

5. La nouvelle icône d'emplacement est affichée et la boîte de dialogue complète apparaît. Vérifier votre adresse IP et cliquez sur **Fermer**. Les paramètres réseau sont enregistrés.

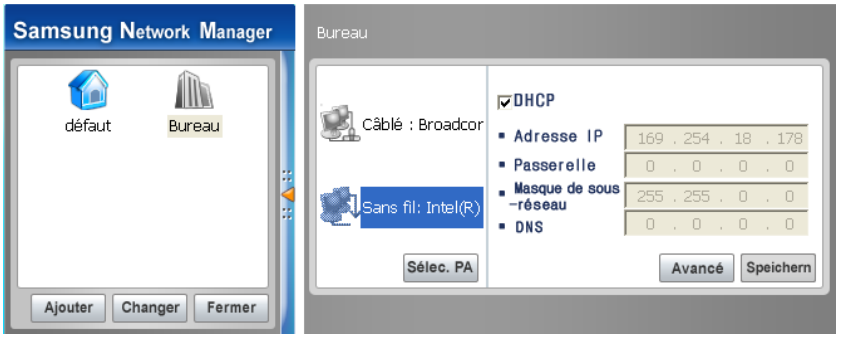

Pour configurer les paramètres réseau d'un emplacement autre que celui en cours, cliquez sur l'icône d'emplacement et configurer chaque périphérique réseau. Si vous utilisez DHCP, cochez la case "DHCP" et cliquez sur **Enregistrer**.

Si vous utilisez une adresse IP statique, désélectionnez la case "DHCP", saisissez le paramètre réseau adéquat et cliquez sur **Enregistrer**.

Demandez une adresse IP à un fournisseur d'accès ISP ou à un administrateur réseau.

Pour modifier l'emplacement du réseau

Vous pouvez changer l'emplacement du réseau comme indiqué ci-après.

1. Connectez le câble LAN au port correspondant et double-cliquez sur l'icône **Samsung Network Manager** du bureau.

Si vous utilisez une adresse IP statique pour l'emplacement précédent, l'adresse IP statique précédente s'affiche dans la boîte de dialogue d'état.

2. Cliquez sur **Changer**, sélectionnez une icône d'emplacement puis cliquez sur **Changer**.

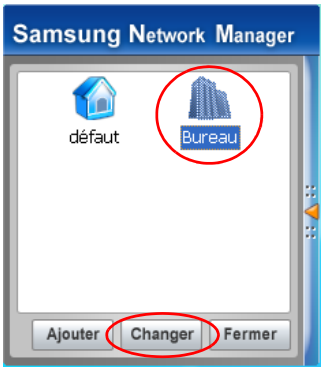

Exemple) modifier pour Bureau

3. A l'invite "Voulez-vous changer les paramètres d'emplacement ?", cliquez sur **OK**.
4. Lorsque l'emplacement de réseau est modifié, l'icône d'emplacement correspondante s'affiche en couleur et la boîte de dialogue complète apparaît. Dans la zone de droite de la boîte de dialogue, les paramètres réseau s'affichent.
5. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue.

Pour partager une connexion Internet

A l'aide du partage de connexion Internet, vous pouvez utiliser Internet en vous connectant à un ordinateur connecté à Internet, même si votre ordinateur ne dispose pas lui-même d'une connexion directe à Internet.
Vous pouvez configurer le serveur (ordinateur directement connecté à Internet et qui fournit le service de partage de connexion Internet) et le client (ordinateur qui utilisera ce service).

Pour configurer le serveur

1. Connectez le câble réseau (LAN) et double-cliquez sur l'icône Samsung Network Manager située sur le bureau.
2. Cliquez sur **Click here to setup Internet Connection Share (Cliquer ici pour configurer le partage de connexion Internet).**

3. Les ordinateurs sont représentés par une icône. Cliquez sur l'ordinateur faisant office de serveur.

Samsung Network Manager
Specifiez l'emplacement de votre ordinateur. Le fait de placer le curseur sur l'un des ordinateurs de la liste permet d'obtenir une
Fermer
Serveur
Client

4. Sur le serveur, sélectionnez un périphérique directement connecté à Internet.

Si vous sélectionnez Use Firewall (Utiliser un pare-feu), vous pouvez utiliser le pare-feu Windows. Si vous utilisez un modem externe, sélectionnez la carte réseau reliée à ce modem.

5. Les types de réseau connectés au serveur et au client sont affichés. Sélectionnez un type de réseau et cliquez sur **OK**.
6. La configuration que vous avez définie s'affiche (Internet Connection (Connexion Internet), Use Firewall (Utiliser un pare-feu), Connexion réseau domestique, etc). Confirmez cette configuration puis cliquez sur **OK** pour lancer la configuration du partage de connexion Internet.
7. Configurez la connexion entre le serveur et le client.
   Dans le cas d'une connexion sans fil, la fenêtre de propriétés de cette connexion s'affiche. Une fenêtre contenant la procédure de configuration d'un réseau sans fil s'affiche également.
   Configurez votre réseau sans fil en suivant les instructions fournies dans cette dernière fenêtre.

8. L’emplacement actuel est représenté comme étant un serveur. La configuration du serveur est terminée.

Pour configurer le client

1. Connectez le câble réseau (LAN) et double-cliquez sur l'icône Samsung Network Manager située sur le bureau.
2. Cliquez sur **Click here to setup Internet Connection Share (Cliquer ici pour configurer le partage de connexion Internet).**
3. Les ordinateurs sont représentés par une icône. Cliquez sur l’ordinateur client.
4. Sélectionnez le réseau à connecter au serveur et cliquez sur **OK**.
   Dans le cas d’une connexion sans fil, la fenêtre de propriétés de cette connexion s’affiche. Une fenêtre contenant la procédure de configuration d’un réseau sans fil s’affiche également.
   Configurez votre réseau sans fil en suivant les instructions fournies dans cette dernière fenêtre.
5. L’emplacement actuel est représenté comme étant le client. La configuration du client est terminée.

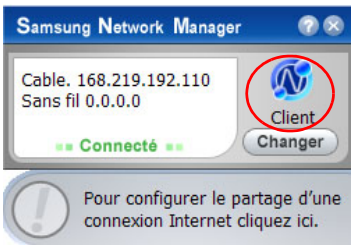

Connexion via un réseau local (LAN) câblé (Option)

Un environnement réseau sans fil (réseau local) est un environnement réseau permettant la communication entre plusieurs ordinateurs personnels ou professionnels par l'intermédiaire de périphériques de réseau LAN sans fil.

Les connexions réseau sans fil entre les systèmes vous permettent d'utiliser les fonctions de réseau normales telles que le partage des fichiers, des dossiers et des imprimantes. Dans un réseau interordinateur, un ordinateur qui n’est pas connecté à Internet peut partager une connexion en accédant à un autre ordinateur connecté. Pour plus de détails, "Pour partager une connexion Internet" (p 71).

La description présente dans cette section concerne une connexion réseau sans fil/PRO 2200BG Intel(R) (ci-après désignée comme carte Intel 802.11BG), un périphérique de connexion réseau 2915ABG sans fil/PRO Intel(R) (ci-après désigné comme carte 11a/g), un adaptateur réseau sans fil Atheros (ci-après désigné comme carte Atheros 802.11BG), ainsi qu’un adaptateur sans fil Airgo Networks True MIMO (tm) (ci-après désigné comme carte MIMO).

Une carte LAN sans fil est facultative. Le modèle de carte LAN sans fil est déterminé par le produit correspondant.

Pour visualiser la carte LAN sans fil installée, cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Performances et maintenance > Système > onglet Matériel > Gestionnaire de périphériques.

Les paramètres de connexion du LAN sans fil sont décrits sur la base d’un ordinateur sur lequel est installé Windows XP Service Pack 2.

Il est recommandé d’utiliser les paramètres par défaut de Windows XP pour les paramètres du LAN sans fil pour les ordinateurs sur lesquels Windows XP est installé.
Pour réaliser la configuration à l’aide du logiciel fourni par le fabricant de carte LAN sans fil, "Configuration du réseau sans fil à l'aide du programme d'installation de LAN sans fil(Pour les cartes Intel 802.11BG ou Intel 802.11ABG)" (p 82). Une carte MIMO ne fournit pas un programme LAN sans fil supplémentaire.

Pour utiliser le réseau sans fil, activez la fonction LAN sans fil à l’aide du bouton Marche/Arrêt du LAN sans fil.(p16)

Les connexions réseau sans fil peuvent être classées en deux catégories.

1) Point d'accès (PA)

Vous pouvez vous connecter à un point d'accès pour utiliser le réseau. Cela n'est possible qu'avec un environnement équipé d'un point d'accès. Pour plus de détails, voir la section “Connexion à un point d'accès (PA)” , à la page 75.

Qu'est-ce qu'un point d'accès (PA)?
Un point d'accès est un périphérique réseau qui relie les LAN normaux et sans fil et qui équivaut à un concentrateur radio dans un réseau câblé. Vous pouvez connecter plusieurs ordinateurs disposant du réseau sans fil LAN à un point d'accès.

2) Entre ordinateurs (ad hoc)

Ce type de réseau peut également être appelé réseau égal à égal.

Les réseaux sans fil entre ordinateurs vous permettent de connecter plusieurs ordinateurs disposant de modules LAN sans fil. Pour plus de détails, "Connexion aux réseaux entre ordinateurs (poste à poste ou ad hoc)" (p 77).

Connexion à un point d'accès (PA)

Ce chapitre décrit le processus de connexion à un point d'accès. Vous pouvez utiliser le réseau lorsque vous êtes connecté à un point d'accès.

Pour obtenir des informations détaillées sur la clé de réseau (clé de cryptage), consultez votre administrateur de réseau.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Connexion Réseau sans fil** ( ) de la barre des tâches et sélectionnez **Affichage les réseaux sans fil disponibles**.

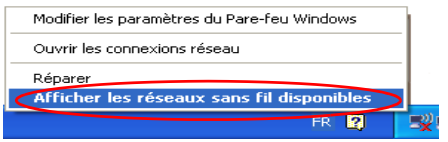

2. Sélectionnez un PA (p.ex. Test) avec lequel vous connecter, puis cliquez sur **Connecter**.
   Si une clé de réseau configurée est disponible pour la connexion de l'AP, la fenêtre Entrer la clé de réseau s'affiche.
   Entrez la **clé de réseau** dans la fenêtre puis cliquez sur le bouton **Connecter**.

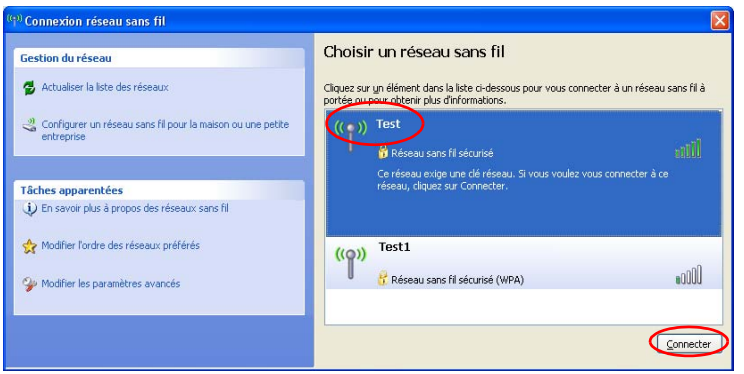
Connexion réseau sans fil
Gestion du réseau
Actualiser la liste des réseaux
Configurer un réseau sans fil pour la maison ou une petite entreprise
Tâches apparentées
En savoir plus à propos des réseaux sans fil
Modifier l'ordre des réseaux préférés
Modifier les paramètres avancés
Choisir un réseau sans fil
Cliquez sur un élément dans la liste ci-dessous pour vous connecter à un réseau sans fil à portée ou pour obtenir plus d'informations.
Test
Réseau sans fil sécurisé
Ce réseau exige une clé réseau. Si vous voulez vous connecter à ce réseau, cliquez sur Connecter.
Test1
Réseau sans fil sécurisé (WPA)
Connecter

Lorsqu'aucune clé réseau n'est définie pour un PA sélectionné, cliquez sur Link (Liaison) pour afficher le message d'avertissement. Ensuite, cliquez à nouveau sur Connecter dans la fenêtre.

Lorsque **Connecté** dans PA apparaît, vous pouvez accéder au 1réseau.

Vérification de l'état de la connexion

Déplacez le pointeur de la souris sur l'icône Connexion Réseau sans fil ( ) de la barre des tâches pour afficher l'état de la connexion.



Connexion aux réseaux entre ordinateurs (poste à poste ou ad hoc)

Les réseaux sans fil entre ordinateurs vous permettent de connecter plusieurs ordinateurs disposant de modules LAN sans fil. Grâce à cette méthode, un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet peut partager la connexion d'un autre ordinateur connecté. (Reportez-vous à la section "Pour partager une connexion Internet" (p 71).)

Vous pouvez vous connecter en procédant comme suit :

- Etape 1. Configuration d'un réseau entre ordinateurs depuis un ordinateur.
- Etape 2. Connexion d'autres ordinateurs à l'ordinateur configuré.

Etape 1. Paramétrage d'un réseau entre ordinateurs

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Connexion Réseau sans fil** ( ) de la barre des tâches et sélectionnez **Affichage les réseaux sans fil disponibles**.

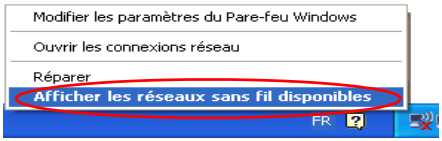

2. Cliquez sur **Modifier l'ordre des réseaux préférés**.

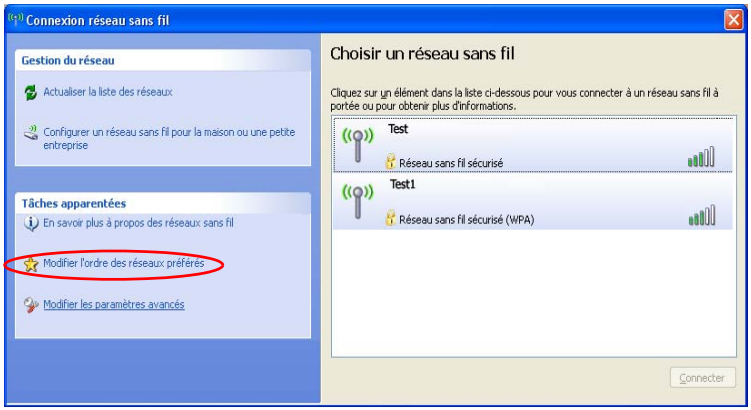
Connexion réseau sans fil
Gestion du réseau
Actualiser la liste des réseaux
Configurer un réseau sans fil pour la maison ou une petite entreprise
Tâches apparentées
En savoir plus à propos des réseaux sans fil
Modifier l'ordre des réseaux préférés
Modifier les paramètres avancés
Choisir un réseau sans fil
Cliquez sur un élément dans la liste ci-dessous pour vous connecter à un réseau sans fil à portée ou pour obtenir plus d'informations.
Test
Réseau sans fil sécurisé
Test1
Réseau sans fil sécurisé (WPA)
Connecter

3. Dans l'onglet **Réseaux sans fil**, cliquez sur **Avancé**.

4. Décochez la case “Connexion automatique à un réseau autre que celui par défaut” <Automatically connect to non-default network> si elle est activée. Sélectionnez “Réseaux entre ordinateurs (ad hoc) uniquement” et cliquez sur **Fermer**.
5. Dans l'onglet **Réseaux sans fil**, cliquez sur **Ajouter**.
6. Entrez le nom du réseau (par ex. Samsung) et décochez la case “La clé m'est fournie automatiquement” . Entrez la clé de cryptage dans le champ Clé de réseau et cliquez sur **OK**.

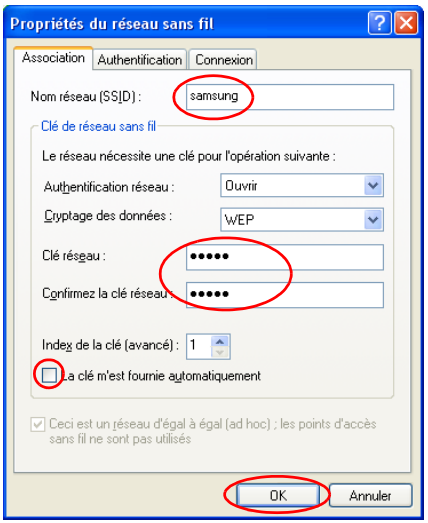

Pour empêcher la connexion au réseau de tout utilisateur non autorisé, nous vous conseillons de configurer une clé de réseau (clé de cryptage). Une clé de réseau est constituée de 5 ~ 13 caractères alphanumériques (par ex. magie) ou de 10 ~ 26 nombres hexadécimaux (un nombre hexadécimal est représenté par des nombres compris entre “0” et “9” ou par des lettres allant de “a” à “f”).

7. Vérifiez que le nom du réseau configuré (par ex. Samsung) se trouve dans l'"Réseaux favoris" et cliquez sur **OK**.

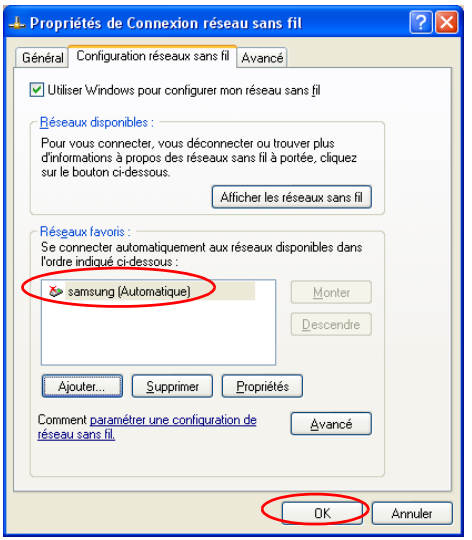
Propriétés de Connexion réseau sans fil
Général
Configuration réseaux sans fil
Avancé
Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil
Réseaux disponibles :
Pour vous connecter, vous déconnecter ou trouver plus d'informations à propos des réseaux sans fil à portée, cliquez sur le bouton ci-dessous.
Afficher les réseaux sans fil
Réseaux favoris :
Se connecter automatiquement aux réseaux disponibles dans l'ordre indiqué ci-dessous :
samsung (Automatique)
Monter
Descendre
Ajouter...
Supprimer
Propriétés
Comment paramétrer une configuration de réseau sans fil
Avancé
OK
Annuler

Votre réseau sans fil est à présent configuré.

Etape 2. Connexion à l'ordinateur configuré.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Connexion Réseau sans fil** ( ) de la barre des tâches et sélectionnez **Affichage les réseaux sans fil disponibles**.

2. Sélectionnez le nom du réseau sans fil (p.ex. samsung) spécifié dans "Connexion aux réseaux entre ordinateurs (poste à poste ou ad hoc)" (p 77), puis cliquez sur **Connecter**.

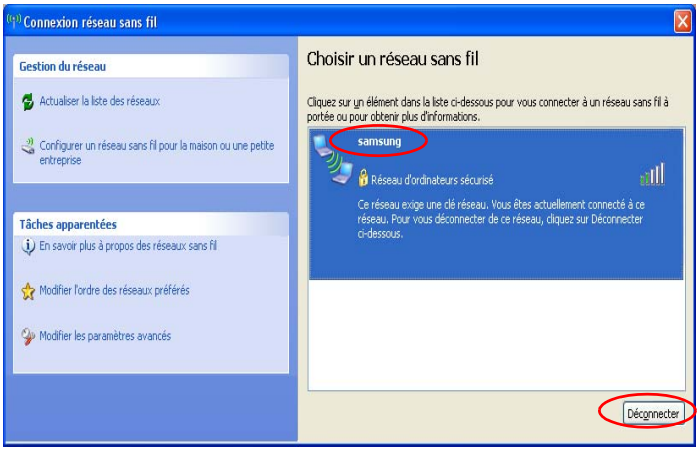
Connexion réseau sans fil
Gestion du réseau
Actualiser la liste des réseaux
Configurer un réseau sans fil pour la maison ou une petite entreprise
Tâches apparentées
En savoir plus à propos des réseaux sans fil
Modifier l'ordre des réseaux préférés
Modifier les paramètres avancés
Choisir un réseau sans fil
Cliquez sur un élément dans la liste ci-dessous pour vous connecter à un réseau sans fil à portée ou pour obtenir plus d'informations.
samsung
Réseau d'ordinateurs sécurisé
Ce réseau exige une clé réseau. Vous êtes actuellement connecté à ce réseau. Pour vous déconnecter de ce réseau, cliquez sur Déconnecter ci-dessous.
Déconnecter

3. Entrez une clé de chiffrement dans la zone réservée à la clé réseau, puis cliquez sur **Connexion**.

Connexion réseau sans fil
Le réseau 'samsung' nécessite une clé réseau (également appelée clé WEP ou clé WPA). Une clé réseau vous aide à empêcher les intrus de se connecter à ce réseau.
Entrez la clé, puis cliquez sur Connexion.
Clé réseau :
Confirmez la clé réseau :
Connexion
Annuler

Si la clé réseau n'est pas configurée dans "Connexion aux réseaux entre ordinateurs (poste à poste ou ad hoc)" (p 77), cliquez simplement sur **Connexion**, sans rien saisir.

Lorsque vous êtes connecté au réseau sans fil, le système affiche **Connecté** dans le réseau sélectionné de la fenêtre Connexion réseau.

Vérification de l'état de la connexion.
Déplacez le pointeur de la souris sur l'icône Connexion Réseau sans fil ( ) de la barre des tâches pour afficher l'état de la connexion.



Configuration du réseau sans fil à l'aide du programme d'installation de LAN sans fil(Pour les cartes Intel 802.11BG ou Intel 802.11ABG)

Vous pouvez utiliser un LAN sans fil en utilisant un programme de configuration de LAN sans fil (PROSet) fourni séparément.

Cette description fait référence aux cartes Intel 802.11BG et Intel 802.11ABG. Pour la carte Atheros 802.11BG, voir les pages p86.

Pour utiliser une connexion au réseau sans fil, conformez-vous à la procédure ci-dessous.

- Etape 1. Installez le programme de configuration du réseau LAN sans fil (PROSet).
- Etape 2. Configurez les paramètres du réseau sans fil via le programme de configuration du réseau LAN sans fil.

Etape 1. Installation du programme de configuration du réseau LAN sans fil (PROSet)

Vous pouvez installer le programme de l'administrateur client du réseau LAN sans fil en suivant les instructions qui s'affichent automatiquement après insertion du CD. Insérez le CD du logiciel système dans le lecteur de CD-ROM et installez le programme de configuration du réseau LAN sans fil.

Etape 2. Utilisation du programme de configuration du réseau LAN sans fil (PROSet)

Double-cliquez sur l'icône du **programme du réseau LAN sans fil** ( ) dans la barre des tâches.

(ou cliquez sur **Démarrer > Programmes > Intel PROSet Wireless>Intel PROSet Wireless**).

Il se peut que certains boutons n'apparaissent pas sur la fenêtre en fonction de la langue utilisée. Si tel est le cas, redimensionnez la fenêtre afin d'utiliser le programme.

Configurez les paramètres du réseau sans fil dans PROSet selon les procédures ci-dessous.

Pour se connecter à un point d'accès

Pour vous connecter à un point d'accès ou utiliser un réseau poste à poste existant (Ad hoc), reportez-vous aux procédures ci-dessous. (Pour créer un nouveau réseau poste à poste, reportez vous à la section **Créer un réseau poste à poste (Ad hoc)** ci-dessous.)

1. Dans Réseaux disponibles, cliquez sur **Actualiser**.
2. Sélectionnez le nom du point d'accès ou du réseau inter-ordinateur désiré pour établir une connexion à partir de la liste de réseaux disponibles recherchés, puis cliquez sur **Configurer**.

Si le réseau de votre choix ne s'affiche pas, cliquez sur **Actualiser**.

Les points d'accès sont signalés par l'icône ( ) et les réseaux poste à poste par l'icône ( ). L'icône ( ) indique les points d'accès ou les réseaux poste à poste dont les paramètres de sécurité ont été configurés.

3. Entrez le **Nom de profil** et cliquez sur **Suivant**.
4. Le message de recherche de sécurité de réseau sans fil s'affiche dans la fenêtre Recherche des paramètres de sécurité. Cliquez sur **Suivant**.
5. Entrez l'**authentification réseau**, le **cryptage des données (WEP)**, le **niveau de cryptage,** l'**indice clé** et le **mot de passe de sécurité sans fil** configuré pour le point d'accès cible ou pour le réseau inter-ordinateur dans la fenêtre Paramètres de sécurité, puis cliquez sur **Suivant**.

L'authentification du réseau, le chiffrement des données (WEP), l'index de clé et le mot de passe d'un point d'accès peuvent être configurés dans le programme de gestion du point d'accès. Pour plus d'informations concernant la sécurité, vérifiez les paramètres de sécurité du point d'accès ou adressez-vous à votre administrateur de réseau sans fil.

Pour vous connecter à un réseau poste à poste existant (Ad hoc), vous devrez saisir le mot de passe défini lors de la création de ce réseau poste à poste. Vous n'avez besoin ni de l'authentification du réseau, ni de l'index de clé.

Paramètres de sécurité

- Authentification réseau : L'option d'authentification réseau comprend système ouvert et clé partagée. Lorsque vous choisissez système ouvert, aucune authentification n'est appliquée (le cryptage est néanmoins pris en charge). Lorsque vous choisissez clé partagée, une clé WEP est utilisée pour l'authentification. Le paramètre par défaut est système ouvert.

- **Cryptage des données (WEP)**: La norme IEEE 802.11 WEP (Wired Equivalent Privacy) définit deux niveaux de cryptage, une clé 64 bit (parfois représentée par 40 bits) et une clé 128 bit.

- Index de clé : Sélectionnez l'index de clé de chiffrement actuellement utilisé par le point d'accès (entre 1 et 4).

- Utilisation de la clé de cryptage : Cliquez sur **Utiliser l'expression de passe** pour activer la fonction et saisissez soit 5 (64 bits), soit 13 (128 bits) caractères alphanumériques (à savoir de 0-9, a-z ou A-Z).

6. La fenêtre Terminé s'affiche. Cliquez sur **OK**.

Une fois la connexion sans fil avec un point d'accès établie, l'icône de connexion ( ) apparaît devant le nom du profil.

Pour créer un réseau poste à poste (Ad hoc)

Pour créer un nouveau réseau poste à poste (Ad hoc) ou vous connecter à un point d'accès masqué (mode furtif/fermé), reportez-vous aux procédures ci-dessous.

Un point d'accès masqué est un point d'accès qui existe mais a été configuré de façon à ne pas être détecté au balayage afin de le protéger contre tout accès par des utilisateurs non autorisés.

1. Dans Profils, cliquez sur **Ajouter.**
2. Saisissez le **Nom du profil** et le **Nom du réseau (SSID)**, sélectionnez le **mode de fonctionnement** puis cliquez sur **Suivant**.

Qu'est-ce qu'un nom de réseau (SSID) ?
Le nom du réseau (SSID) est un nom utilisé par l'adaptateur sans fil pour identifier la connexion. Saisissez le nom du réseau poste à poste à créer (e.g., samsung) ou le nom du point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter. Le nom du réseau est sensible à la casse. Pour ce qui est du nom du point d'accès, vérifiez les paramètres du point d'accès ou adressez-vous à votre administrateur de réseau sans fil.

Mode de fonctionnement :

- **Réseau (infrastructure) – Se connecter à un point d'accès –** Sélectionnez cette option pour vous connecter à un point d'accès
- **Ordinateur à ordinateur (Ad Hoc) – Se connecter directement à d'autres postes –** Sélectionnez cette option pour créer un réseau poste à poste (Ad hoc).

3. Configurez le mot de passe à utiliser pour la connexion poste à poste dans la fenêtre Paramètres de sécurité.
   Pour établir une connexion à un point d'accès, entrez l'**authentification réseau**, le **cryptage de données (WEP)**, le **niveau de cryptage, l'indice clé** et le **mot de passe de sécurité sans fil** configuré dans le point d'accès.

Lors de la création d'un profil de connexion poste à poste, il est recommandé de configurer le chiffrement des données pour des questions de sécurité. Pour plus d'informations sur les paramètres de sécurité, reportez-vous aux paramètres de sécurités énoncés dans Connexion à un point d'accès ou au rubriques d'Aide.

Lors de la création d'un profil de connexion au réseau poste à poste, le paramètre d'authentification du réseau est désactivé.

4. Lorsque la création d'un profil est terminée, le nouveau profil s'affiche dans la liste de profils. Sélectionnez le profil qui convient puis cliquez sur **Connexion** pour raccorder le profil créé.

   Une fois la connexion sans fil avec le profil créé établie, l'icône de connexion ( ) apparaît devant le nom du profil connecté.

Configuration du réseau sans fil à l'aide du programme d'installation de LAN sans fil (pour une carte Atheros 802.11BG)

Vous pouvez utiliser un réseau sans fil en utilisant un programme de configuration LAN sans fil (Utilitaire client Atheros) fourni séparément.

Cette description fait référence aux cartes Atheros 802.11BG. Pour la carte Intel 802.11BG et Intel 802.11ABG, voir les pages p82.

Pour utiliser une connexion réseau sans fil, procédez comme suit.

- Etape 1. Installez le programme « Utilitaire Client Atheros ».
- Etape 2. Construction d'un réseau sans fil

Pour construire un petit réseau de bureau sans fil (égal à égal) entre deux ordinateurs, vous devez configurer les deux ordinateurs de manière identique, en procédant comme suit.

Etape 1. Installez le programme « Utilitaire Client Atheros ».

Installez le programme « Utilitaire Client Atheros » inclus sur le CD-ROM du logiciel d'exploitation sur les ordinateurs pour établir une connexion au réseau.

Etape 2. Installez le programme « Utilitaire Client Atheros ».

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du programme LAN sans fil ( ) de la barre des tâches et sélectionnez Ouvrir l'Utilitaire client Atheros.

(ou sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > IEEE 802.11 LAN SANS FIL > Utilitaire client Atheros**).

• Pour établir une connexion à un point d'accès :

Pour établir une connexion à un point d'accès ou un réseau de stations clients (Ad-hoc), référez-vous aux instructions suivantes. (Pour créer un nouveau réseau de stations clients, référez-vous à la section suivante « Créer un réseau de stations clients (Ad-hoc) ».

1. Dans l'onglet Gestion des profits, cliquez sur Rechercher les réseaux sans fil disponibles.

2. Double-cliquez ou sélectionnez le nom d'un point d'accès (ou un nouveau réseau de stations clients) dans le champ Nom du réseau (SSID) et cliquez sur Activer.

Remarque. Si aucun réseau n'apparaît, cliquez sur Actualiser.

Un point d'accès est représenté par l'icône ( ) et un petit réseau de bureau sans fil par l'icône ( ).

3. Entrez un nom de profil qui sera utilisé pour la connexion réseau.
4. Sélectionnez l'un des Paramètres de sécurité établis pour que le point d'accès (ou le réseau de stations clients) se connecte à la fenêtre Sécurité. Cliquez sur les Paramètres pour régler les options de sécurité détaillées dans Paramètres de sécurité.

L'authentification du réseau, le type de cryptage et le mot de passe d'un point d'accès sont configurés à l'aide du programme de gestion du point d'accès. Pour obtenir des informations relatives à la sécurité, consultez les paramètres de sécurité du point d'accès ou contactez l'administrateur du réseau sans fil.

Paramètres de la clé WEP :

Cryptage des données : La norme IEEE 802.11 WEP (Wired Equivalent Privacy) définit 2 niveaux de sécurité, la clé de cryptage 64 bits (parfois 40 bits) et 128 bits.

Ces types de clé incluent des nombres hexadécimaux et des caractères ASCII.

Pour les caractères ASCII : Cliquez sur Utiliser le cryptage de données pour activer la fonction de cryptage.

Entrez 5 (pour 64 bits) ou 13 caractères alphanumériques (0 à 9, a à z ~ A à Z) (pour 128 bits).

Pour les caractères hexadécimaux : Entrez 10 (pour 64 bits) ou 26 caractères hexadécimaux (0 à 9, A à F) (pour 128 bits) dans le champ clé WEP.

Un réseau de stations clients ne prend en charge que les clés WEP.

De plus, vous pouvez configurer une clé 152 bits (32 caractères pour les hexadécimaux et 16 caractères pour les ASCII) pour la connexion à un point d'accès Atheros.

5. Cliquez sur le bouton **OK** puis sur le bouton **OK** dans la fenêtre Gestion des profils.

6. Lors de la création d'un nouveau profil, ce dernier apparaît dans la liste de l'onglet Gestion des profils et la connexion au profil correspondant commence.

• Pour créer un réseau d'égal à égal (Ad Hoc) :

Pour créer un nouveau réseau d'égal à égal (Ad Hoc) ou pour établir une connexion à un point d'accès caché (mode fermé / furtif), reportez-vous aux procédures suivantes.

Le point d'accès caché existe mais est configuré pour ne pas être détecté lors d'une opération de recherche, afin d'éviter que l'accès ne soit forcé par des utilisateurs non autorisés.

1. Dans la fenêtre Gestion des profils, cliquez sur **Créer**.
2. Entrez un nom de profil dans le champ Nom de profil.
3. Entrez un nom de réseau pour établir une connexion avec SSID1.

Qu'est-ce qu'un Nom de réseau ?

Un nom de réseau (SSID) est le nom qu'utilise l'adaptateur sans fil pour identifier une connexion. Entrez le nom du réseau de stations clients à créer (p. ex. Samsung) ou le nom d'un point d'accès pour établir une connexion. Le nom de réseau reconnaît la casse (capitales ou lettres minuscules). Pour le nom du point d'accès, vérifiez les configurations du point d'accès ou consultez l'administrateur du réseau sans fil.

4. Dans la fenêtre Sécurité, sélectionnez soit La clé WEP destinée au réseau de stations clients va être créée soit Ne pas utiliser.
   Pour établir une connexion à un point d'accès, sélectionnez l'un des Paramètres de sécurité configurés pour le point d'accès.
5. Configurez le type de réseau dans la fenêtre Avancé.

Remarque. Mode réseau :

Ad Hoc – Sélectionnez pour établir une connexion à un réseau de stations clients (Ad Hoc)

Infrastructure – Sélectionner pour établir une connexion à un point d'accès

6. Lors de la création d'un nouveau profil, ce dernier apparaît dans la liste de l'onglet Gestion des profils et la connexion au profil correspondant est établie.

Utilisation des services réseau

Lorsque l'ordinateur est connecté au réseau, vous pouvez utiliser les services réseau pour partager des fichiers, des dossiers et des imprimantes.

Les services réseau sont fournis pour les ordinateurs connectés au réseau via des connexions réseau normales ou sans fil. Pour plus de détails, voir "Connexion via un réseau local (LAN) câblé" (p 67) et "Connexion via un réseau local (LAN) câblé (Option)" (p 74).

Partage de fichiers ou de dossiers

Ce chapitre décrit la méthode de partage de fichiers et de dossiers entre les ordinateurs connectés au réseau.

Pour partager les fichiers, procédez comme suit :

- Etape 1. Configuration du partage des fichiers et des dossiers sur un ordinateur.
- Etape 2. Accès aux fichiers et dossiers partagés depuis un autre ordinateur.

Lorsqu'un fichier ou un dossier est partagé, il peut être ouvert ou effacé par toute personne connectée au réseau.

Configurez un réseau de partage de fichiers uniquement lorsque le réseau est sécurisé et ne partagez pas de données importantes.

Etape 1. Configuration du partage

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier ou le dossier à partager sous Poste de travail et sélectionnez **Partage et Sécurité....**

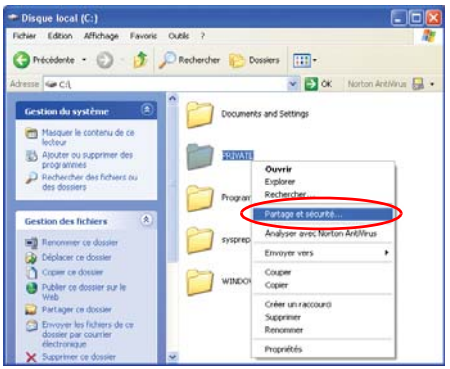

2. Cliquez sur “Si vous acceptez les risques de sécurité mais souhaitez partager les fichiers sans l'aide de l'assistant, cliquez ici”.

Le niveau de sécurité est le même que celui offert par l'“assistant Configuration du réseau”.

Cet écran ne s'affiche pas si l'Assistant de partage de réseau Internet est installé dans l'environnement réseau sans fil entre ordinateurs.

3. Sélectionnez “Activer le partage de fichiers uniquement” <Just enable file sharing> et cliquez sur **OK**.
4. Dans le champ “Partage et sécurité du réseau” <Network sharing and security> sélectionnez “Partager ce fichier sur le réseau” <Share this folder on the network>, entrez le nom de partage et cliquez sur **OK**.

lors de la sélection de “Permettre aux utilisateurs du réseau de modifier mes fichiers” <Allow network users to change my files>, d'autres utilisateurs peuvent modifier les fichiers du dossier partagé.

La configuration de partage de fichiers et de dossiers est terminée.

Etape 2. Utilisation des fichiers ou dossiers partagés.

Ce chapitre décrit la procédure permettant d'accéder aux fichiers ou dossiers partagés si votre ordinateur fait partie du même groupe de travail.

1. Cliquez sur **Démarrer > Poste de travail**. Sous Autres emplacements, cliquez sur **Favoris réseau** dans votre ordinateur.
2. Cliquez sur **"Voir les ordinateurs du groupe de travail"** puis sur l'ordinateur souhaité pour accéder au fichier partagé.

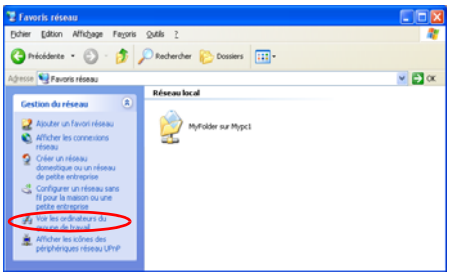

Si votre ordinateur fait partie d'un autre groupe de travail :

1. Cliquez sur Autres emplacements > Réseau Microsoft Windows.
2. Cliquez sur le groupe de travail souhaité.
3. Cliquez sur l'ordinateur souhaité pour afficher les fichiers ou dossiers partagés.

Partage des imprimantes

Ce chapitre décrit la méthode de partage d'une imprimante entre les ordinateurs connectés à un réseau.

Pour partager une imprimante, procédez comme suit :

- Etape 1. Configuration du partage de l'imprimante dans l'ordinateur connecté à l'imprimante.
- Etape 2. Ajout et utilisation de l'imprimante partagée par les autres ordinateurs du réseau.

Etape 1. Configuration du partage de l'imprimante.

1. A partir de l'ordinateur connecté à l'imprimante, cliquez sur **Démarrer** > **Imprimantes et télécopieurs**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante que vous souhaitez partager puis cliquez sur **Partager**.

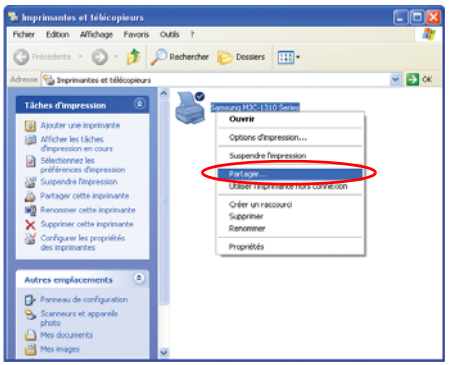

3. Sélectionnez “Partager cette imprimante”, entrez un nom de partage pour l'imprimante et cliquez sur **OK**.
4. Dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs, l'icône de l'imprimante a été modifiée en une autre icône sur laquelle une main est superposée.

Etape 2. Ajout et utilisation d'une imprimante partagée.

1. A partir d'un autre ordinateur d’où vous souhaitez utiliser l'imprimante partagée, cliquez sur **Démarrer** > **Imprimantes et télécopieurs**.
2. Cliquez sur **Ajout d'imprimante**.
3. Dans l'Assistant Ajout d'imprimante cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez “Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur” puis cliquez sur **Suivant**.
5. Cliquez sur “Parcourir” puis sur **Suivant**.

6. Sélectionnez le groupe de travail ou l'ordinateur, l'imprimante à ajouter puis cliquez sur **Suivant**.

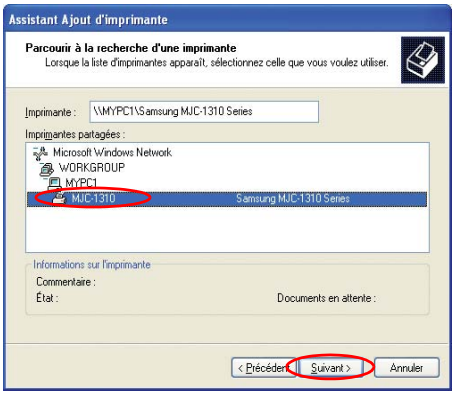

Si vous ne trouvez pas l'imprimante, réessayez ultérieurement.

7. Lisez l'avertissement concernant le partage d'imprimante puis cliquez sur **Oui** pour installer l'imprimante partagée.
8. Choisissez **Oui** en réponse à la question “Souhaitez-vous utiliser cette imprimante comme imprimante par défaut ?” puis cliquez sur **Suivant**.
9. Cliquez sur **Terminer**.
10. Une fois la configuration du partage d'imprimante terminée, l'imprimante partagée s'affiche dans la fenêtre Imprimantes et télécopieurs.

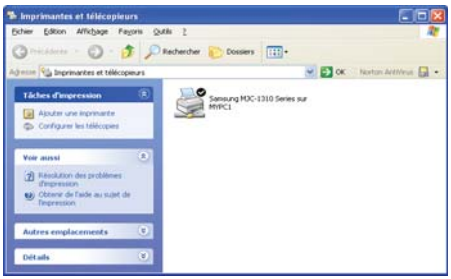

Vous pouvez à présent imprimer via l'imprimante partagée même si votre ordinateur n'y est pas directement connecté.

Utilisation des périphériques Bluetooth (en option)

Vous pouvez transférer des fichiers d'un périphérique Bluetooth à un autre, utiliser Internet et élaborer un réseau personnel (PAN). En outre, vous pouvez utiliser un clavier, une souris et une imprimante sans fil équipés de la fonction Bluetooth.

Vous pouvez utiliser la fonction de communication Bluetooth uniquement entre des périphériques (ordinateurs, téléphones portables, PDA, imprimantes, etc.) qui prennent en charge cette fonction.

La fonction Bluetooth est comprise dans le logiciel Bluetooth, inclus dans Microsoft Windows XP SP2.

Aide du périphérique Bluetooth

Pour obtenir plus de détails sur les procédures d'utilisation de la fonction Bluetooth, cliquez sur **Démarrer > Aide et support > Réseau et Web > Réseau > Réseau sans fil > Périphériques Bluetooth** et affichez les descriptions.

Le logiciel Bluetooth fournit les fonctions suivantes.

- **Transfert de fichiers**

  Vous pouvez transférer des fichiers d'un périphérique Bluetooth à un autre (ordinateurs, téléphones portables, PDA (Personal Digital Assistant, assistant numérique personnel), etc.).

  Pour obtenir plus de détails sur les procédures de transfert de fichiers, consultez la section « **Envoyer et recevoir des fichiers à/d'un périphérique Bluetooth** » de l'aide en ligne de Bluetooth.

- **Utilisation d'Internet via un téléphone portable**

  Vous pouvez vous connecter à Internet par votre téléphone portable après avoir connecté ce dernier à un ordinateur relié à Internet.

  Pour obtenir plus de détails sur les procédures d'utilisation d'Internet, consultez les sections « **Installer un téléphone portable Bluetooth** » et « **Créer une connexion Bluetooth à Internet à l'aide du téléphone portable Bluetooth** » de l'aide en ligne de Bluetooth.

- **Utilisation d’un clavier et d’une souris sans fil**

  Vous pouvez utiliser un clavier et une souris sans fil équipés de la fonction Bluetooth.

  Pour obtenir plus de détails sur les procédures d’utilisation d’un clavier et d’une souris sans fil, consultez les sections « **Installer un clavier Bluetooth** » et « **Installer une souris Bluetooth** » de l’aide en ligne de Bluetooth.

- **Utilisation d’une imprimante sans fil**

  Vous pouvez utiliser une imprimante sans fil si celle-ci prend en charge le profil HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile).

  Pour obtenir plus de détails sur les procédures d’utilisation d’une imprimante sans fil, consultez la section « Installer une imprimante Bluetooth » de l’aide en ligne de Bluetooth.

- **Utilisation d’un réseau personnel**

  Vous pouvez échanger des fichiers avec d’autres ordinateurs en vous connectant au dossier partagé d’un autre ordinateur via un réseau personnel.

  Pour obtenir plus de détails sur les procédures d’utilisation du réseau personnel, consultez les section « Rejoindre un réseau personnel », « Attribuer un nom à votre ordinateur sur un réseau personnel » et « Présentation du réseau personnel Bluetooth » de l’aide en ligne de Bluetooth.

- **Partage de données avec un PC de poche Palm ou autres**

  Vous pouvez transférer des données vers un PC de poche Palm ou autres ou bien en recevoir.

  Pour obtenir plus de détails sur les procédures de partage de données, consultez les sections « Installation d’un ordinateur de poche Palm avec la technologie Bluetooth » et « Installation d’un PC de poche avec la technologie Bluetooth » de l’aide en ligne de Bluetooth.

Précautions

- Veuillez ne pas envoyer de fichiers de plus de 60 Mo lors d’un transfert à l’aide d’une fonction de transfert de fichier ou d’un réseau personnel. L’envoi d’un fichier de plus de 60 Mo peut échouer si la connexion Bluetooth est instable.

- Lorsque vous utilisez la fonction Réseau personnel, il est possible que certains ordinateurs n’apparaissent pas dans Mes emplacements réseau. Si aucun autre ordinateur n’apparaît après 5 minutes, cliquez sur « Démarrer > Rechercher > Ordinateurs ou personnes », entrez le nom d’un ordinateur et lancez la recherche.
  Pour obtenir les procédures d’affichage du nom de votre ordinateur, consultez la section « Attribuer un nom à votre ordinateur sur un réseau personnel » de l’aide en ligne Bluetooth.

Personnalisation de l'ordinateur

Utilisation du programme System Setup

Le programme System Setup (BIOS) vous permet de configurer votre matériel ainsi que de définir les options de sécurité et d'économie d'énergie. Les paramètres que vous sélectionnez sont stockés dans la mémoire alimentée par batterie CMOS, qui conserve les informations même lorsque l'ordinateur est éteint. Lorsque vous allumez l'ordinateur, sa configuration correspond aux valeurs stockées dans cette mémoire.

Exécutez le programme System Setup si un message s'affiche qui vous invite à le faire. Vous pouvez également exécuter ce programme, en particulier la première fois que vous utilisez l'ordinateur, afin de régler la date et l'heure, de paramétrer les fonctions de sécurité et de gestion de l'énergie ou de modifier le paramétrage de certaines autres fonctions.

Consignes de précautions concernant le BIOS :
Si vous ne connaissez pas bien la configuration et les paramètres BIOS, demandez conseil auprès d'une personne compétente. Des paramètres incorrects peuvent entraîner un dysfonctionnement ou une "panne" de votre système.

La version du programme System Setup installée sur votre ordinateur ne comprend peut-être pas tous les champs présentés ici et en comprend peut-être d'autres. Les noms et l'ordre des champs peuvent également varier en fonction de la version du BIOS (basic input/output system, système d'entrées-sorties bas niveau) installée sur votre ordinateur.

Démarrage du programme System Setup

Pour démarrer le programme System Setup, allumez l'ordinateur, puis appuyez sur la touche **<F2>** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran System Setup s'affiche.

Tableau 2. Menus du programme System Setup

Menu	Fonction
Main	Modifie la configuration système de base.
Advanced	Configure les fonctions avancées de l'ordinateur.
Security	Active les fonctions de sécurité, y compris les mots de passe.
Boot	Spécifie l'ordre des périphériques d'amorçage et configure les fonctions d'amorçage.
Exit	Spécifie la manière de quitter le programme System Setup.

Pour ouvrir le menu de votre choix, utilisez les touches fléchées gauche ou droite afin de sélectionner le nom du menu.

Tableau 3. Touches de navigation du programme System Setup

Touche de navigation	Fonction
<F1>	Affiche la fenêtre General Help.
<Echap>	Quitte le menu en cours.
< ↑ > ou < ↓ >	Sélectionne divers menus. Si vous appuyez sur la touche **ESC** lorsque vous êtes dans le menu Main, le menu Exit s'affiche.
< ← > ou < → >	Déplace le curseur d'un champ à l'autre vers le haut et vers le bas.
<F5>	Fait parcourir en arrière les options du champ en surbrillance.
<F6>	Fait parcourir en avant les options du champ en surbrillance.
<F9>	Restaure les valeurs par défaut des paramètres du menu courant.
<F10>	Sauvegarde les modifications et quitte la configuration du système.
<Entreé>	Exécute des commandes ou ouvre un sous-menu.

Modification de la priorité d’amorçage

Vous pouvez définir la priorité d'amorçage des périphériques tels que le lecteur de disque dur, le lecteur de CD-ROM, etc. L'exemple ci-dessous décrit comment configurer le disque dur comme premier périphérique d'amorçage lorsque le lecteur de CD-ROM est configuré comme premier périphérique d'amorçage par défaut.

1. Dans le programme System Setup, sélectionnez le menu **Boot**.
2. Appuyez sur **<Entrée>** dans l'élément **Boot Device Priority**.
3. Utilisez la touche < ↓ > pour sélectionner l'élément **Hard Drive**, puis appuyez sur **<F6>** jusqu'à ce que l'élément se trouve en tête de liste.
4. Appuyez sur **<F10>** pour enregistrer la configuration et quitter le programme System Setup.
   Vous pouvez à présent redémarrer le système en utilisant le lecteur de disque dur comme premier périphérique d'amorçage.

Configuration du mot de passe

Configuration du mot de passe superviseur

En configurant un mot de passe superviseur, vous pouvez restreindre l'accès au système aux seuls utilisateurs autorisés.

Faites attention à ne pas oublier ni perdre votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, contactez le Centre de services Samsung.

1. Sélectionnez le menu Sécurité dans System Setup. Pour accéder au programme System Setup, Voir la section “Démarrage du programme System Setup” , à la page 98.
2. Au niveau de l'élément **Set Supervisor Password**, appuyez sur **<Entrée>**.
3. Entrez un mot de passe, appuyez sur **<Entrée>**, saisissez-le de nouveau pour confirmation et appuyez de nouveau sur **<Entrée>**.
4. Appuyez sur **<Entrée>** lorsqu'un message confirmant la configuration du mot de passe s'affiche dans la fenêtre [Setup Notice].

Réglage du mot de passe utilisateur

Vous pouvez configurer des mots de passe utilisateur de manière à ce que d'autres utilisateurs puissent accéder au système.

Avant de configurer un mot de passe utilisateur, un mot de passe superviseur doit avoir été configuré.
Les utilisateurs peuvent démarrer le système avec leur mot de passe utilisateur, mais ne peuvent pas accéder au programme System Setup.
La désactivation du mot de passe superviseur entraîne la désactivation du mot de passe utilisateur.

Sur l'élément **Set User Password**, appuyez sur **<Entrée>** et effectuez les étapes 3 à 4 de Configuration du mot de passe superviseur.

Activation du mot de passe de démarrage

Avant d'activer le mot de passe de démarrage, le mot de passe superviseur doit avoir été configuré.

Paramétrez l'option **Password on boot** sur [Enabled].

Vous devrez dorénavant saisir le mot de passe pour démarrer le système.

Désactivation du mot de passe

1. Sur le mot de passe à supprimer, appuyez sur **<Entrée>**. (par ex. mot de passe superviseur)
2. Entrez le mot de passe actuellement configuré et appuyez sur **<Entrée>**.
3. Laissez les champs “Enter New Password” et “Confirm New Password” vides et appuyez sur **<Entrée>** pour désactiver le mot de passe.

Configuration de la résolution et des couleurs

La résolution d'écran s'exprime par le nombre de pixels affichés. Une haute résolution agrandit l'ensemble de la zone écran par rapport aux différents éléments qui semblent petits. La qualité de la couleur est déterminée par le nombre de bits utilisés pour représenter un pixel à l'écran. Plus la qualité couleur est élevée, plus il y a de couleurs affichées à l'écran.

1. Cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Apparence et Thèmes** > **Affichage**.
2. Apportez des modifications sous l'onglet **Paramètres** de la boîte de dialogue [propriétés de Affichage].

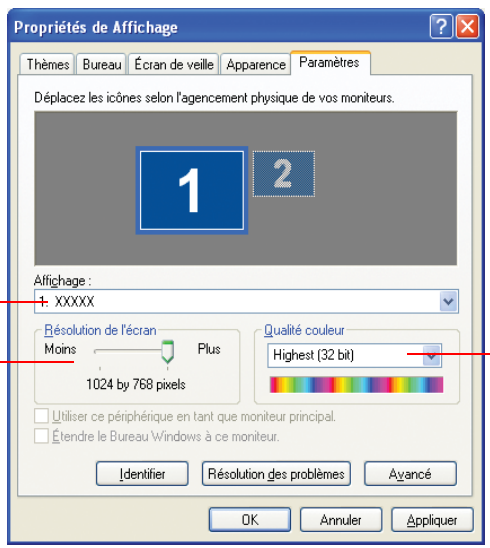

Vous pouvez visualiser le chipset graphique.

Pour modifier la résolution de l'écran, déplacez le curseur afin de sélectionner la résolution appropriée.

Pour modifier le nombre de couleurs affichées, sélectionnez une qualité couleur appropriée.

Chipset graphique

- Pour les **modèles X25/X50,** un **chipset graphique ATI** est installé.
- Pour le **modèle X20**, un chipset graphique ATI ou Intel est installé. Vous pouvez visualiser le chipset graphique installé dans la fenêtre Propriétés d'affichage.

. Chipset graphique ATI : Chipset ATI MOBILITY RADEON X300/X600/X700 ou chipset graphique ATI MOBILITY RADEON

. Chipset graphique Intel : Express chipset Mobile Intel(R) 915GM ou chipset Mobile Intel(R) 910GML

3. Une fois la configuration terminée, cliquez sur **Appliquer**.

Pour les modèles XGA, il est recommandé de configurer la résolution d'écran sur 1 024 x 768 et la qualité des couleurs au maximum (32 bits).

Pour les modèles SXGA+, il est recommandé de configurer la résolution d'écran sur 1 400 x 1 050 et la qualité des couleurs au maximum (32 bits).

Pour les modèles UXGA, il est recommandé de configurer la résolution d'écran sur 1 600 x 1 200 et la qualité des couleurs au maximum (32 bits).

Pour les modèles WXGA 15,4 ", il est recommandé de configurer la résolution d'écran sur 1 280 x 800 et la qualité des couleurs au maximum (32 bits).

Pour les modèles WXGA 15,4 ", il est recommandé de configurer la résolution d'écran sur 1 680 x 1 050 et la qualité des couleurs au maximum (32 bits).

Utilisation de périphériques d'affichage externes (Modèle de Chipset ATI (p102))

Vous pouvez utiliser des périphériques d'affichage externes, tels qu'un moniteur, un projecteur, un téléviseur, etc., pour afficher les images d'écran de façon alternée ou simultanée sur chaque périphérique. Vous pouvez également étendre l'écran à deux périphériques, afin de disposer d'une plus grande zone de travail. L'utilisation de périphériques d'affichage externes est particulièrement utile pour faire des présentations ou regarder un film à la télévision.

Basculer d’un périphérique d’affichage à un autre à l’aide de la touche de raccourci

Vous pouvez afficher vos données sur l’écran LCD ou sur un périphérique d’affichage externe, ou bien simultanément sur l’écran LCD et sur le périphérique externe.

1. Connectez le périphérique d’affichage externe (par exemple un moniteur ou un projecteur) au port correspondant sur le système.Pour connecter l'ordinateur à un téléviseur, reliez celui-ci au port de sortie TV du système.

Connexion à un téléviseur

Pour connecter l’ordinateur à un téléviseur, connectez le câble S-Vidéo au port de sortie TV du système (le câble n’est pas inclus et doit être acheté séparément).

Connexion à un téléviseur numérique

Pour connecter l’ordinateur à un téléviseur numérique, connectez le port de sortie TV du système au port Component de la sortie TV à l’aide du câble Dongle et du câble Component (le câble Dongle n’est pas inclus et doit être acheté séparément).

Connectez le câble Dongle au port de sortie TV du système et au câble Component.

Câble Dongle - Le câble n’est pas inclus et doit être acheté séparément.

Pour les modèles X25/X50, une fois le câble connecté, la configuration doit être modifiée comme suit.

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Apparence et Thèmes > Affichage**
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres > Avancés**
3. Cliquez sur l'onglet **Affichage**.
4. Sélectionnez **YPbPr On/Off**.

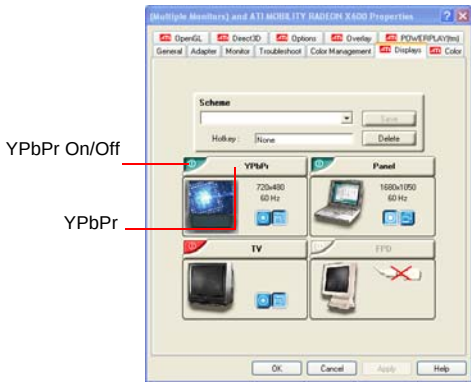

5. Cliquez sur **Appliquer**.
6. Cliquez sur **YPbPr**.
7. Sélectionnez le type de téléviseur approprié dans la fenêtre Propriétés YpbPr, puis cliquez sur **Appliquer.**

2. Appuyez sur les touches **<Fn>+<F4/>**. Si un périphérique d'affichage externe est connecté, l'option d'affichage passe à LCD > CRT > LCD+CRT lorsque vous appuyez sur les touches **<Fn>+<F4/>**.

Si plusieurs périphériques d'affichage externes sont connectés, l'ordre d'affichage est LCD > CRT > TV > LCD+CRT > LCD+TV > LCD, lorsque vous appuyez sur les touches **<Fn>+<F4/>**.

Sous DOS, la sortie écran est paramétrée sur LCD et CRT. La fonction TV n'est pas compatible. Vous ne pouvez pas utiliser de raccourcis au niveau de l'invite DOS en mode plein écran.

Utilisation de l’affichage double pour afficher un écran étendu

Vous pouvez afficher l’écran sur deux périphériques d’affichage à la fois et travailler de manière plus pratique dans des zones de travail séparées.

En mode Affichage double, vous pouvez sélectionner la résolution de l’écran et la qualité couleur pour chaque périphérique d’affichage, comme si vous disposiez de deux cartes graphiques distinctes.

1. Connectez le périphérique d’affichage externe (par exemple un moniteur ou un projecteur) au port correspondant sur le système. Pour connecter l'ordinateur à un téléviseur, reliez celui-ci au port de sortie TV du système. ("Connexion à un téléviseur" (p 104))
2. Appuyez sur le bouton droit du Touchpad, sur le bureau, et cliquez sur **Propriétés**, puis sur l’onglet **Paramètres**.
3. Cliquez sur l’icône du moniteur '**2**', cochez la case 'Etendre mon bureau Windows sur ce moniteur', puis cliquez sur **Appliquer**.

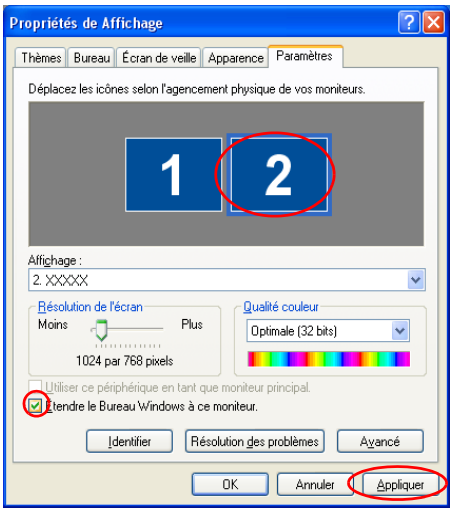

4. Lorsque la configuration est terminée, cliquez sur **Identifier**, à gauche de Dépanner. Le périphérique d'affichage principal (écran LCD) est signalé par un '**1**' et le périphérique secondaire par un '**2**'. Vous pouvez à présent afficher les données sur deux moniteurs.

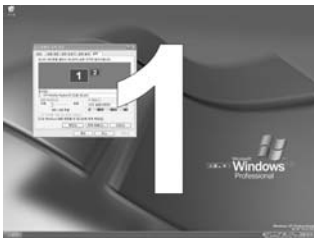

1 : Principal

2 : Secondaire

En mode Affichage double, il est recommandé de configurer l'écran LCD en tant que moniteur principal.

Si l'écran choisi comme périphérique d'affichage secondaire est configuré sur 640 x 480 pixels et 256 couleurs, modifiez les paramètres pour obtenir la résolution et la qualité couleur désirées, dans la fenêtre [Propriétés d'affichage].

Désactivation du mode Affichage double

Cliquez sur l'icône du moniteur '**2**', décochez la case 'Etendre mon bureau Windows sur ce moniteur', puis cliquez sur **Appliquer**.

Pour déplacer une fenêtre d'un périphérique d'affichage à un autre, en mode Affichage double.
Cliquez sur la barre de titre de la fenêtre du périphérique d'affichage principal (1, l'écran LCD), puis faites-la glisser vers le périphérique secondaire (2). La fenêtre est déplacée vers le périphérique secondaire.

Utilisation de périphériques d'affichage externes (Modèle de chipset Intel (p102))

Vous pouvez utiliser des périphériques d'affichage externes, tels qu'un moniteur ou un projecteur pour afficher les images d'écran de façon alternative ou simultanée. Vous pouvez étendre l'écran à deux périphériques afin de disposer d'une plus grande zone de travail.

L'usage d'un périphérique d'affichage externe est particulièrement utile pour faire des présentations ou lire un fichier vidéo.

Le modèle de Chipset 910GML ne prend pas en charge de sortie HDTV.

1. Connectez le périphérique d'affichage externe (par exemple un moniteur ou un projecteur) au port correspondant sur le système. Pour connecter l'ordinateur à un téléviseur, reliez celui-ci au port de sortie TV du système. ("Connexion à un téléviseur" (p 104))
2. Cliquez avec le bouton droit sur le bureau, puis cliquez sur **Options graphiques** > **Propriétés graphiques**.
3. Sous l'onglet **Périphériques**, sélectionnez le périphérique d'affichage de votre choix, puis cliquez sur **OK** (le contenu de la liste dépend des périphériques reliés).

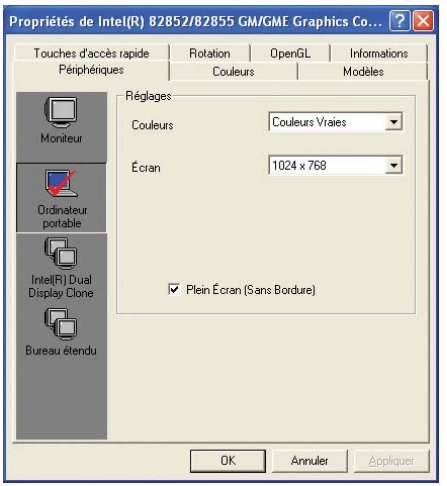

Moniteur	Affiche sur un périphérique externe tel qu'un moniteur ou un projecteur.
TV	Vous pouvez afficher l'écran uniquement sur le téléviseur.
Ordinateur portable	Affiche uniquement sur l'écran LCD du notebook.
Intel(R) Dual Display Clone	Affiche la même chose sur l'écran LCD du notebook et sur un périphérique externe tel qu'un moniteur ou un projecteur.
Bureau étendu	Répartit l'affichage entre l'écran LCD du notebook et un périphérique externe tel qu'un moniteur ou un projecteur afin de doubler la taille de l'espace de travail.

Pour basculer entre les périphériques d'affichage à l'aide d'une touche de raccourci

Vous pouvez aisément basculer entre les périphériques d'affichage en appuyant sur les touches de raccourci clavier **<Fn>+<F4/>**.

Si un moniteur CRT (tube cathodique) est connecté, l'ordre d'affichage est LCD > CRT > TV > LCD+CRT > LCD+TV > LCD chaque fois que vous appuyez sur la touche **<Fn>+<F4/>**.

Il n'est pas possible d'utiliser le raccourci clavier **<Fn>+<F4/>** au niveau de l'invite DOS en mode plein écran.

Pour changer aisément de périphérique d'affichage

Cliquez avec le bouton droit sur le bureau, puis cliquez sur Options graphiques > Copier vers pour modifier le périphérique d'affichage.

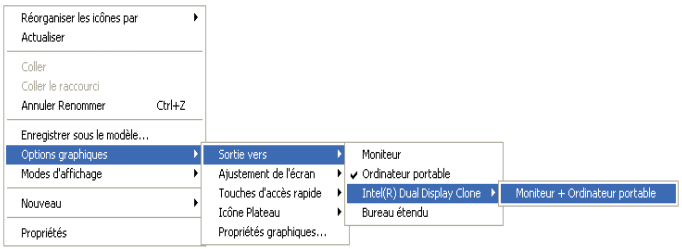

Pour modifier la résolution d'écran et la qualité couleur

Si l'écran ne s'affiche pas clairement, essayez de modifier la résolution et la qualité couleur. Dans l'illustration de l'étape 3, sélectionnez un périphérique puis configurez la couleur, la zone d'écran et la fréquence d'actualisation.

Lorsque vous utilisez un écran LCD et un moniteur large, la taille des deux écrans peut ne pas être identique. Pour les redimensionner à la même taille, sélectionnez « Appliquer les mêmes paramètres aux 2 moniteurs ».

Gestion du système

Utilisation des options de gestion de l'alimentation

Votre ordinateur intègre des options de **gestion de l'alimentation** susceptibles de prolonger l'autonomie de la batterie et d'allonger sa durée de vie. Les options de gestion de l'alimentation ralentissent ou arrêtent les composants du système inutilisés.

Il se peut que la gestion de l'alimentation ralentisse quelque peu les performances du système. Votre ordinateur est plus rapide lorsqu'il est connecté au câble d'alimentation, avec l'option de gestion de l'alimentation désactivée.

Les sections suivantes présentent des méthodes élémentaires et avancées de gestion de l'alimentation.

Modes élémentaires de gestion de l'alimentation

Cette section présente les modes élémentaires de gestion de l'alimentation lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie ou sur secteur.

Veille et veille prolongée
A la différence du mode de mise en veille prolongée, le mode de mise en veille ne stocke pas les informations non enregistrées sur le disque dur ; elles sont uniquement stockées dans la mémoire de l'ordinateur. En cas de coupure d'alimentation, les informations sont perdues. Ainsi, avant de mettre l'ordinateur en veille, nous vous conseillons d'enregistrer vos fichiers.

Changement de périphériques:
Ne changez pas de périphériques lorsque l'ordinateur est en mode de mise en veille ou de mise en veille prolongée.

Pour accéder à la fenêtre de gestion de l'alimentation, procédez comme suit:

1. Cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de configuration > Performance et maintenance.**
2. Cliquez sur l'icône pour afficher la fenêtre **Propriétés de Options d'alimentation**.

3. Cliquez sur l'onglet **Modes de gestion de l'alimentation** pour afficher les options de gestion de l'alimentation de base.

Par défaut, le profil d'alimentation est configuré sur le mode SAMSUNG. Le mode SAMSUNG allonge l'autonomie de la batterie et optimise la fonction Intel Speedstep. La consommation en énergie de l'unité centrale étant automatiquement optimisée afin de réaliser des économies lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie, il est possible qu'une application s'exécute plus lentement que lorsque l'ordinateur est alimenté sur secteur. Pour utiliser le mode SAMSUNG après avoir réinstallé Windows, installez le programme PowerCFG à l'aide du CD des logiciels système.

4. Sélectionnez le moment auquel vous voulez que chacune des actions suivantes se produisent en mode **batterie** et **secteur**.
   - Mise en veille du moniteur.
   - Arrêt des disques durs.
   - Mise en veille.
   - Mise en veille prolongée.

La désactivation du moniteur et des disques durs vous permettra d'économiser considérablement la batterie, ainsi lorsque vous serez en mode batterie uniquement, sélectionnez le délai le plus court possible.

Vous pouvez planifier les modes de fermeture, d'hibernation ou de mise en veille de votre système en cliquant sur Système > Computer Scheduling of the EasyBox program (Planification des tâches du programme EasyBox) (p38).

Mise en veille prolongée (*gestion de l'alimentation ou méthode manuelle***)**

S'il est en mode de mise en veille prolongée, l'ordinateur s'éteint et, lorsque vous le redémarrez, tout est rigoureusement restauré comme quand vous l'avez quitté, y compris les programmes et documents que vous aviez omis d'enregistrer ou de fermer. Le contenu de la mémoire est enregistré sur le disque dur, tandis que le moniteur et le disque dur sont éteints.

Si vous réinstallez Windows :
Vous devez rétablir la mise en veille dans la gestion de l'alimentation en ouvrant la fenêtre **Propriétés de Gestion de l'alimentation**, en cliquant sur l'onglet **Mise en veille**, puis sur "Activer la mise en veille prolongée".

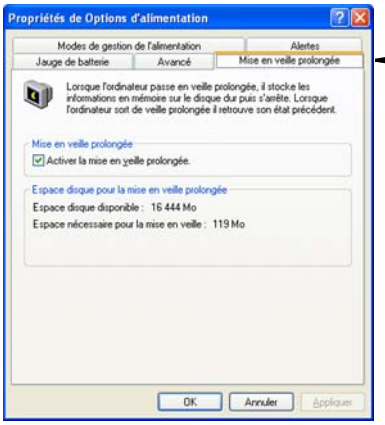
Propriétés de Options d'alimentation
Modes de gestion de l'alimentation
Alertes
Jauge de batterie
Avancé
Mise en veille prolongée
Lorsque l'ordinateur passe en veille prolongée, il stocke les informations en mémoire sur le disque dur puis s'arrête. Lorsque l'ordinateur sort de veille prolongée il retrouve son état précédent.
Mise en veille prolongée
Activer la mise en veille prolongée.
Espace disque pour la mise en veille prolongée
Espace disque disponible : 16 444 Mo
Espace nécessaire pour la mise en veille : 119 Mo
OK
Annuler
Appliquer
Onglet mise en velle prolongée

Interruptions fréquentes:
Si vous subissez fréquemment des interruptions, vous pouvez également envisager de mettre automatiquement votre ordinateur en mode de veille prolongée après un certain nombre de minutes à l'aide des options de gestion de l'alimentation.

Mise en veille (*gestion de l'alimentation ou méthode manuelle*)

La mise en veille est utilisée principalement pour économiser l'énergie de la batterie du portable. Elle vous offre également l'avantage de pouvoir revenir rapidement à votre travail sans devoir attendre le redémarrage de l'ordinateur. Le mode veille arrête le moniteur et les disques durs, en mettant votre système tout entier en état de faible consommation d'énergie. Lorsque vous revenez à l'ordinateur, il restaure votre bureau exactement comme il était lorsque vous l'avez quitté. Il est conseillé de ne pas passer en mode veille lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 20 %.

5. Cliquez sur **OK** pour définir les options de gestion de l'alimentation et fermer la fenêtre.

Touche Rest :
La combinaison manuelle de touches **<Fn+Esc/ >** n'active pas les modes "mise en veille" ou "mise en veille prolongée" lors de la lecture d'un programme multimédia ou d'une connexion active à un périphérique USB.

Modes avancés de gestion de l’alimentation

Cette section présente les modes avancés de gestion de l’alimentation. Deux boutons vous permettent de conserver manuellement l’alimentation.

Pour accéder à la fenêtre de gestion de l’alimentation, procédez comme suit:

1. Cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de configuration > Performance et maintenance**.
2. Cliquez sur l’icône pour afficher la fenêtre **Propriétés de Options d’alimentation**.
3. Cliquez sur l’onglet **Avancé** pour afficher les options avancées de gestion de l’alimentation.

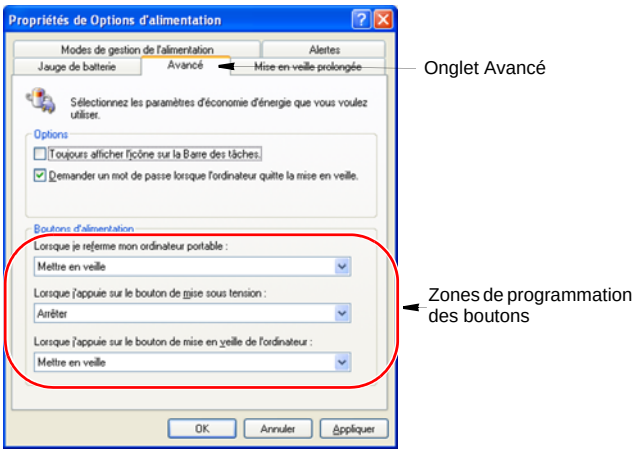
Propriétés de Options d'alimentation
Modes de gestion de l'alimentation
Alertes
Jauge de batterie
Avancé
Mise en veille prolongée
Onglet Avancé
Sélectionnez les paramètres d'économie d'énergie que vous voulez utiliser.
Options
Toujours afficher l'icône sur la Barre des tâches.
Demander un mot de passe lorsque l'ordinateur quitte la mise en veille.
Boutons d'alimentation
Lorsque je referme mon ordinateur portable :
Mettre en veille
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension :
Arrêter
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en veille de l'ordinateur :
Mettre en veille
Zones de programmation des boutons
OK
Annuler
Appliquer

4. Sélectionnez le mode (**Ne rien faire/Me demander/Veille/Veille prolongée/Fin de tâche**) affecté au bouton d’alimentation et/ou à la touche Pause <Esc/ >. Sélectionnez également l'action (**Ne rien faire/Veille/Veille prolongée**) associée à la fermeture du capot.

La fonction de mise en veille est activée à l’aide de la combinaison de touches **<Fn+Esc/ >**, voir la section “Utilisation des options de gestion de l’alimentation” , à la page 110.

5. Cliquez sur **OK** pour définir les options de gestion de l’alimentation et fermer la fenêtre.

Vous pouvez revenir à un fonctionnement normal après avoir utilisé l’un des boutons de gestion de l’alimentation en appuyant puis relâchant rapidement le bouton de mise sous tension.

Utilisation de la batterie

Observez les instructions suivantes lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie, sans connexion au secteur (CA).

Consultez les instructions relatives à la batterie avant utilisation.

Consultez la section relative à l'environnement d'utilisation du système (p164), dans ce manuel, puis utilisez et stockez la batterie à température ambiante.

Ejection et fixation de la batterie

1. Arrêtez le système et fermez l'écran LCD.
2. Retournez l'ordinateur sur une surface plane.
3. Débloquez les deux loquets de la batterie ( ), puis retirez cette dernière.

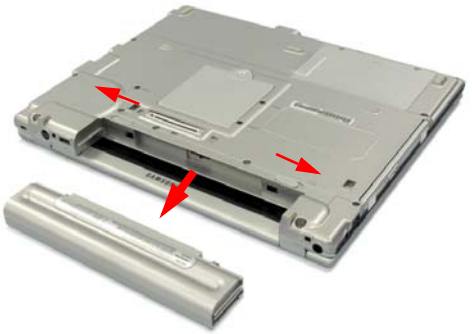

4. Pour réinstaller la batterie, insérez-la en la faisant glisser, comme indiqué ci-dessous. Le loquet se remet en place et fixe automatiquement la batterie.

Surveillance de la charge de la batterie

Vous pouvez visualiser le statut du niveau de charge de la batterie en effectuant la procédure suivante.

Utilisation du raccourci pour visualiser le niveau de charge de la batterie

Appuyez sur la combinaison de touches <Fn>+<F2/ ▭> sur le clavier, la source d'alimentation actuelle ainsi que la charge de la batterie restante actuelle s'affichent dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Pour afficher le niveau de charge sur la batterie

Cliquez sur le bouton POUSSER sur la batterie. La charge de la batterie restante (%) s'affiche.

Pour visualiser le niveau de charge par l'intermédiaire du panneau de configuration

Sélectionnez **Démarrer> Panneau de configuration > Performances et maintenance > Options d'alimentation > onglet Jauge de batterie**. Vous pouvez alors visualiser la source d'alimentation actuelle, ainsi que la charge de la batterie restante.

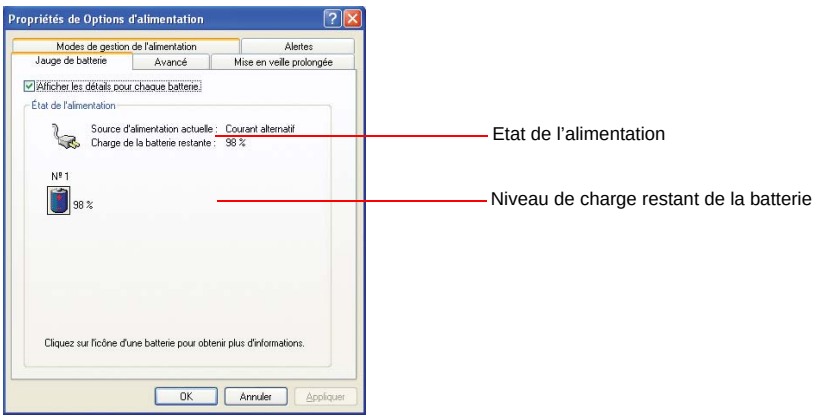

Utilisation de la batterie
La batterie est un support non récupérable, ainsi lorsque vous l'utilisez longtemps sa durée de vie / son autonomie est réduite. Si la durée de vie de la batterie est inférieure à la moitié de sa durée de vie initiale, nous vous recommandons d'en acheter une nouvelle.

Avertissement de la batterie
Une alarme retentit lorsque la charge de la batterie est inférieure à 10 %. Branchez le câble d'alimentation ou éteignez l'ordinateur et remplacez la batterie déchargée par une autre à pleine charge.

Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 3 %, l'ordinateur enregistre automatiquement le travail en cours et s'éteint. Vous pouvez modifier ce paramètre en cliquant sur **Panneau de configuration > Performances et maintenance > Options d'alimentation > Alarmes**.

Utilisation du gestionnaire de batterie

Le programme de gestion de la batterie vous permet de modifier la configuration de la luminosité de l'écran LCD, le délai de mise en veille et les périphériques système, ainsi que d'étendre au maximum la durée d'utilisation de la batterie.

Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Samsung > Gestionnaire de batterie Samsung > Gestionnaire de batterie Samsung.**

- **Mode d'économie de la batterie maximum** : Ce mode étend au maximum la durée d'utilisation de la batterie. Il est possible que cela dégrade les performances du système.

- **Mode normal** : Ce mode étend la durée d'utilisation de la batterie à une durée normale.
- **Mode performances maximum** : Ce mode fournit les performances maximum du système, au détriment de la batterie. Par conséquent, la durée d'utilisation de la batterie peut être réduite sous ce mode.
- **Mode personnalisé** : Sous ce mode, l'utilisateur peut paramétrer une configuration détaillée afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie. L'utilisateur peut régler la luminosité de l'écran LCD, sélectionner le délai de la mise en veille du système, ainsi que la qualité des couleurs et le mode graphique. Il peut également activer et désactiver la fonction LAN sans fil.

La qualité des couleurs, le mode graphique et le LAN sans fil, dans la configuration détaillée, constituent la configuration en cours. En sélectionnant le bouton Définir, la configuration s'applique sans que vous ayez à appuyer sur le bouton « OK » ou « Appliquer ».

Contrôle de la luminosité de l'écran LCD

Si vous redémarrez le système après avoir modifié la luminosité de l'écran LCD en mode personnalisé, la luminosité reprend sa valeur par défaut. Pour conserver la valeur de luminosité configurée au mode personnalisé, configurez l'élément [Mode de contrôle de la luminosité] sur Contrôle utilisateur dans le menu [Démarrage] de la configuration système (voir p. 6-2).

Si elle est définie sur [Auto], la luminosité de l'écran LCD est portée au niveau 8, lorsque l'alimentation est fournie par l'adaptateur CA, ou au niveau 1, lorsque l'alimentation est fournie par la batterie en fonction des valeurs de luminosité par défaut.

Effet économie d'énergie

Cette fonction indique la durée d'utilisation de la batterie après la modification de la configuration système en 10 niveaux, pour le Mode d'économie de la batterie maximum, et en 5 niveaux pour le Mode performances maximum.

Lors de l'exécution d'un jeu ou d'une application multimédia

Il est possible qu'un jeu ou une application multimédia ne fonctionne pas correctement en Mode d'économie de la batterie maximum. Il est recommandé de sélectionner au moins le Mode normal dans ce cas.

Etalonnage de la batterie

Pour allonger la durée de vie de la batterie, il est conseillé de l'étalonner mensuellement. Pour étalonner la batterie, procédez comme suit:

Remarques concernant l'étalonnage:
Démarrez le processus d'étalonnage de la batterie avec une batterie à pleine charge (témoin de couleur verte). Il se peut que la jauge n'indique pas 100 %.

Avant d'entamer le processus d'étalonnage, chargez complètement la batterie, puis déchargez-la complètement, puis rechargez-la de nouveau.

1. Déconnectez le transformateur CA après avoir éteint le système.
2. Redémarrez l'ordinateur et appuyez sur **<F2>** pour accéder au programme setup du BIOS.
3. Dans le menu **Boot**, utilisez les touches fléchées pour mettre l'option **Smart Battery Calibration <Calibrage de la batterie intelligente>** en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Entrée>** pour lancer le processus d'étalonnage. Le processus d'étalonnage prend généralement de 3 à 5 heures, selon la charge restante de la batterie.
5. Une fois le processus d'étalonnage terminé, rechargez complètement la batterie.

Augmentation de la mémoire

Cet ordinateur dispose d'un ou plusieurs modules de mémoire de 128 ou 256 Mo. Deux sockets de module mémoire sont fournis afin de pouvoir remplacer la mémoire ou installer un module de mémoire supplémentaire.

Retrait du module de mémoire

Avant de retirer ou de remplacer le module de mémoire, éteignez complètement le système. Ne remplacez pas le module de mémoire lorsque le système est en mode Pause/Veille.

1. A l'aide d'un tournevis, ouvrez le compartiment du module de mémoire situé en bas de l'ordinateur.

2. Poussez vers l'extérieur la patte de fixation du module de mémoire pour le dégager. Sortez avec précaution le module suivant un angle de 30° environ.

Ajout d’un module de mémoire

1. Alignez les connecteurs du nouveau module de mémoire de manière appropriée, puis faites-le glisser dans le logement, suivant un angle de 30°.

Assurez-vous que l’encoche du module de mémoire est située en face de celle du socket.

2. Poussez le module jusqu’à entendre un clic, qui signifie qu’il est bien en place. Si le module de mémoire n’est pas correctement fixé, poussez-le de nouveau vers le bas avec précaution tout en appuyant sur les pattes de fixation vers l’extérieur.

3. Fermez et fixez le compartiment du module à l’aide d’un tournevis.

Utilisation du port du verrou de sécurité

Le verrou de sécurité permet d'immobiliser physiquement l'appareil en cas d'utilisation dans un lieu public. Le dispositif de verrouillage est commercialisé séparément. Sa forme et son mode d'utilisation peuvent varier en fonction du fabricant. Veuillez vous référer au mode d'emploi du verrou pour savoir comment l'utiliser correctement.

1. Reliez le câble du verrou de sécurité à un objet fixe.
2. Tout en maintenant la manette de port du verrou de sécurité vers la gauche, connectez le câble au port du verrou de sécurité.

Les dommages causés à la machine par l'utilisation d'un appareil de verrouillage ou de securité ne sont pas pris en charge par la garantie.

Conseils d’utilisation de l’ordinateur

Les informations suivantes vous permettront d’éviter certains problèmes potentiels liés à l’utilisation de l’ordinateur :

N’essayez pas de démonter l'ordinateur. Toute ouverture du châssis du système annule votre garantie. Seul un centre de service technique agréé par le fabricant peut remplacer ou ajouter des pièces dans le châssis.

- Tenez compte de tous les avertissements et consignes contenus dans la documentation de l’ordinateur.
- La surface polarisée de l’écran à cristaux liquides est fragile. Pour éviter de l’endommager, ne touchez pas l’écran.
- Utilisez exclusivement des adaptateurs secteur, des adaptateurs pour allumecigare, des modules mémoire et d’autres options agréés.
- Contrairement à un ordinateur de bureau, un portable est compact et le flux d’air autour de ses composants est restreint, ce qui peut entraîner une surchauffe. A l’intérieur de l’ordinateur, un ventilateur se met en marche si nécessaire pour éliminer une partie de cette chaleur. Veillez à ce que l’orifice du ventilateur, situé sur le côté gauche de l’ordinateur, ne soit jamais obstrué pendant l’utilisation.
- Evitez d’utiliser ou de ranger l’ordinateur dans des endroits très froids ou très chauds, notamment dans un véhicule par une journée de forte chaleur. Eloignez l’ordinateur des appareils de chauffage et des rayons directs du soleil. Toute exposition à une chaleur excessive risque d’endommager les composants de l’ordinateur. Si vous avez abandonné l‘ordinateur dans un endroit où la température est particulièrement élevée et si vous souhaitez ensuite l’utiliser, laissez-le d’abord refroidir jusqu’à ce qu’il atteigne la température ambiante (en ouvrant l’écran à cristaux liquides).
- Ne retirez pas le volet d’accès au logement des modules mémoire et n’essayez pas d’installer un module mémoire lorsque l’ordinateur est sous tension.
- Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, évitez toute contrainte physique. Soyez assis, le dos droit et soutenu par votre siège. Ajustez celui-ci ou la surface de travail afin que les bras et les poignets ne soient pas tendus et qu’ils soient parallèles au sol. Evitez de plier ou de tordre les poignets pendant la frappe. Vos mains doivent “flotter” légèrement au-dessus du clavier. Pour plus d’informations sur la manière d’agencer votre espace de travail, reportez-vous à un ouvrage consacré à l’ergonomie de l’environnement de bureau.
- Lorsque vous travaillez à l’ordinateur, marquez des pauses fréquentes pour reposer vos yeux et détendre vos muscles.
- N’oubliez pas d’enregistrer régulièrement vos fichiers de données et d’en effectuer des copies de sauvegarde.

Déplacement avec l’ordinateur

Déplacement en avion

Si vous vous déplacez en avion, suivez les conseils suivants :

- Emportez l’ordinateur avec vous comme bagage à main. N’enregistrez pas l’ordinateur avec vos bagages.
- Ne craignez pas de soumettre l’ordinateur et les disquettes aux rayons X des dispositifs de sécurité. Ne conservez pas de disquettes à la main lorsque vous passez par un détecteur de métaux. Vous risqueriez de perdre des données.
- Soyez prêt à éteindre l’ordinateur durant les phases de décollage et d’atterrissage.

Renversement de liquides

Veillez à ne rien renverser sur l’ordinateur. Pour le protéger, il vaut mieux éviter de manger ou de boire à proximité. S’il vous arrivait cependant de renverser quelque chose sur l’appareil, éteignez-le, débranchez-le immédiatement et procédez comme suit :

- Si vous renversez un liquide sur le clavier, tâchez d’en évacuer la plus grande quantité possible. Veillez à ne pas laisser le liquide couler sur l’écran à cristaux liquides. Laissez le système sécher pendant plusieurs jours avant d’essayer de vous en servir.
- Si vous renversez un liquide sur le pavé numérique ou le clavier externe, débranchez-le et videz-le de votre mieux. Laissez le pavé à température ambiante pendant une journée entière avant de vous en servir.

Les liquides sucrés laissent un résidu collant susceptible de bloquer les touches du clavier malgré tous vos efforts pour le sécher.

- Si l’écran LCD a été éclaboussé, nettoyez-le immédiatement à l’aide d’un chiffon doux légèrement humecté d’alcool dénaturé ou d’un produit nettoyant destiné aux écrans LCD. N’utilisez jamais d’eau, de produit nettoyant pour carreaux, d’acétone, de solvant aromatique ni de tissu sec et rugueux.

Certains liquides endommagent la surface polarisée de l’écran à cristaux liquides. Si l’écran est endommagé, commandez-en un autre au centre de maintenance agréé de votre fabricant.

Stockage prolongé de l’ordinateur

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre ordinateur pendant un certain temps (un mois ou plus), il est conseillé de décharger entièrement la batterie et de la sortir de l’ordinateur. Ceci permet de rallonger sa durée de vie.

Dépannage

Suivez une à une les étapes décrites ci-dessous jusqu'à ce que votre système fonctionne correctement. Si toutes les mesures ci-dessous échouent, contactez votre revendeur le plus proche.

Questions et réponses

Veuillez vous voir la section "Questions et réponses" , à la page 126 pour savoir comment résoudre les problèmes de fonctionnement de votre ordinateur.

Vérifiez les branchements

Vérifiez que tous les câbles d'alimentation et ceux des périphériques sont correctement raccordés aux prises correspondantes et que votre système est bien sous tension.

Norton AntiVirus

Exécutez Norton AntiVirus pour vous assurer que votre ordinateur n'est pas infecté par un virus.

Pour exécuter Norton AntiVirus, procédez comme suit :

Cliquez sur **Démarrer > Programmes > Norton AntiVirus > Norton AntiVirus 2005.**

Aide et support Windows

Exécutez le programme Aide et support de Windows pour identifier le problème qui affecte votre ordinateur.

Pour exécuter le programme Aide et support Windows, procédez comme suit :

Cliquez sur **Démarrer** > **Aide et support.**

Forum aux questions

Pour afficher le Forum aux questions sur votre ordinateur, visitez le site www.samsungpc.com.

Réinstallation de logiciels

Si, pour une raison quelconque, il se produit un arrêt fatal du système, cela pourrait corrompre votre disque dur, le système d'exploitation Windows et/ou certains de vos pilotes de périphériques. Si c'est le cas, utilisez le **CD de restauration** pour réinstaller le **Système d'exploitation** et le **CD du logiciel système** pour réinstaller les pilotes de périphériques corrompus.

Précaution à prendre pour la restauration du système :
Avant de commencer la restauration du système d'exploitation Windows, veillez à faire une copie de sauvegarde de toutes les données présentes sur votre disque dur.
Samsung DECLINE TOUTE RESPONSABILITE en cas de perte de données.

Questions et réponses

Ce chapitre fournit des informations concernant les problèmes possibles, les solutions et toute autre référence relative à l'utilisation du système.

Concernant Windows

Q1 **Le système ne s'arrête pas correctement.**

R Lorsque le système ne s'arrête pas normalement, appuyez sur le bouton Marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le système s'arrête manuellement. Si le mode veille est configuré au niveau du bouton Marche/arrêt, appuyez et maintenez la pression pendant plus de 4 secondes pour arrêter le système. Lorsque le système est remis en route après un arrêt manuel, Scandisk s'exécute pour contrôler les erreurs du système.

Q2 **Le système se fige lors du fonctionnement d'un programme.**

R1 Le programme en cours présente une erreur. Appuyez simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt> et <Suppr> puis cliquez sur Tâche dans la fenêtre [Gestionnaire des tâches Windows].

R2 Le système d'exploitation Windows présente une erreur. Réinitialisez le système en actionnant le bouton Marche/arrêt.

Concernant l'affichage

Q1 L’écran LCD est trop sombre ou trop lumineux.

R Ajustez la luminosité de l'écran LCD. Utilisez les touches**<Fn>+<** ☼▼ **>**, **<Fn>+<** ☼▲ **>**.

Q2 L'économiseur d'écran perturbe l'affichage lorsque le lecteur Windows Media ou qu’un fichier vidéo est en fonctionnement.

R Désélectionnez Outils > Options > Lecteur > Activer l’économiseur d’écran lors de la lecture dans Media Player.

Q3 En mode DOS, le changement du mode DOS plein écran activé par les touches <ALT>+<Entrée> provoque l’affichage d’une image trouble pendant une courte période.

R Le mode DOS prenant en charge des caractères de 2 octets présents par exemple dans le coréen et le japonais fonctionne en mode graphique et non en mode texte. Dans ce cas, une image trouble peut s'afficher lors du changement des paramètres du mode vidéo.

Q4 Dans les cas suivants, l'écran clignote ou présente des parasites pendant un court instant :
(Cliquez sur l’onglet correspondant aux graphiques, modifiez la résolution, modifiez le périphérique d’affichage, supprimez l’adaptateur CA, redémarrez le système et modifiez le niveau PowerPlay.)

R Cela peut se produire lorsque le pilote vidéo contrôle le périphérique connecté. Si une image différée apparaît de façon continue, sélectionnez Actualiser à l’aide du bouton droit du Touchpad ou redémarrez votre ordinateur.

Q5 Lorsque je raccorde un projecteur et que je modifie les paramètres pour que l'affichage apparaisse à la fois sur l'écran LCD et le projecteur via les touches <Fn>+<F4/▣|▢**> l'affichage n'apparaît pas correctement.**

R Appuyez de nouveau sur les touches <Fn>+<F4/▣|▢>.

Q6 Le bureau apparaît momentanément sous forme d’image fragmentée lors d’un zoom avant ou arrière sur l’écran de Media Player lorsque Media Player est en cours d’exécution.

R Le zoom avant ou arrière sur l'écran de Media Player modifie la résolution de l'écran. Au cours de cette opération, le bureau peut donc apparaître momentanément sous forme d'image fragmentée.

Q7 Un DVD ou un fichier MPEG est lu uniquement sur l'écran LCD (modèle de chipset ATI)

R Lorsque les écrans LCD et CRT sont utilisés en même temps, la vidéo est lue sur l'un des deux par défaut.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau et sélectionnez Propriétés.
2. Dans la fenêtre [Propriétés d'Affichage], cliquez sur l'onglet Paramètres> Avancés > Superposition ATI.
3. Sélectionnez l'option Mode cinéma, puis configurez le Mode affichage de superposition sur « Mode cinéma » ou « Tous identiques » et cliquez sur Appliquer. Vous pouvez alors regarder la vidéo simultanément sur les écrans LCD et CRT.

Q8 Si vous appuyez sur les touches <Fn>+<F2/▭> lors du démarrage, une ligne rouge apparaît à l'écran (pour les modèles de chipset ATI).

R Si vous appuyez sur les touches <Fn>+<F2/▭> sur l'écran d'installation ou lors du démarrage, une ligne rouge peut apparaître à l'écran. Ce problème survient lors du dessin d'une icône sur l'écran et n'affecte pas le fonctionnement du système.

Q9 Lorsque je modifie la source d'alimentation de la batterie en supprimant l'adaptateur CA ou en changeant le périphérique d'affichage en passant d'un écran CRT à un écran LCD, un message d'avertissement POWERPLAY s'affiche parfois à l'écran (modèles de chipset ATI).

R La fonction PowerPlay est une nouvelle technologie qui permet d'étendre la durée d'utilisation de la batterie. PowerPlay fonctionne uniquement lorsque le système est alimenté par la batterie et qu'il utilise un écran LCD. Lorsque la fonction PowerPlay est désactivée suite à une modification de l'environnement de fonctionnement, le message d'avertissement correspondant peut s'afficher.

Q10 La barre des tâches n'apparaît pas sur le bureau lorsque j'utilise un projecteur (modèles de chipset ATI)

R Cela se produit lorsque le projecteur ne prend pas en charge les résolutions d’écran de 1 400 x 1 050 pixels ou 1 680 x 1 050 pixels, prises en charge par le moniteur LCD WSXGA+ 15,4 ". Dans ce cas, optez pour une résolution d’écran système de 1 024 x 768 pixels (recommandé).

Concernant le modem

Q1 **Je n'entends pas le son du modem.**

R1 Vérifiez que la ligne téléphonique est correctement connectée au modem.

R2 Vérifiez que le pilote du modem est correctement installé.

1. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Performances et maintenance > Système.
2. Sélectionnez l'onglet Matériel > Gestionnaire de périphériques > Modems dans la fenêtre Propriétés système et contrôlez la présence d'un point d'exclamation jaune sur l'icône du modem installé. S'il est présent, supprimez le pilote de périphérique du modem et réinstallez le pilote. Le point d'exclamation est en fait le signe d'une mauvaise installation du pilote.
3. S'il n'y a pas de point d'exclamation, double-cliquez sur le modem installé puis cliquez sur l'onglet Diagnostics > Interroger le modem dans la fenêtre Propriétés du modem pour établir un diagnostic du modem.

   L'absence de message dans Commande et dans Réponse, dans l'onglet Diagnostics, signifie que le modem ne fonctionne pas correctement.

   Etablissez un nouveau diagnostic du modem après avoir redémarré le système ou après réinstallation du pilote.

   (Vous devez quitter tous les programmes utilisant le modem lors du diagnostic du modem).

R3 Le modem se connecte mais je n'entend ni la tonalité ni le son de connexion du modem. Dans ce cas, vérifiez la liste suivante :

1. Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Divertissement > Contrôle du volume.
2. Désactivez la case à cocher Muet dans l'élément Ligne téléphonique. (Selon le pilote son, il peut être affiché sous un autre nom tel que modem, phone, mono. Si aucun élément ne correspond, cliquez sur Options > Propriétés > Contrôle du volume, sélectionnez “ Lecture ” puis “ Ligne téléphonique ” sous “ Afficher les contrôles de volume suivants ”. Cliquez sur OK.)

Q2 **Je ne peux pas appeler en utilisant une ligne supplémentaire.**

R Généralement, la tonalité d'un système de commutation de téléphonie PBX ou d'un téléphone numérique n'est pas continue, contrairement à celui d'une ligne principale.

Il est donc possible que le modem ne puisse effectuer d'appel car il confond la tonalité d'un système de commutation de téléphonie PBX ou d'un téléphone numérique avec une tonalité d'occupation.

Dans ce cas, procédez comme suit :

- Utilisation d'une commande AT

Comme chaîne d'initialisation, utilisez la commande ATX3.

Sinon, entrez la commande ATX3 manuellement avant d'effectuer un appel.

L'étape de contrôle de la tonalité sera alors évitée.

- Configuration du modem via le panneau de configuration

1. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau et Internet.
2. Sous Voir aussi, cliquez sur Options de modems et téléphonie.
3. Dans l'onglet Modems, sélectionnez le modem installé et cliquez sur Propriétés.
4. Dans l'onglet Modem de la fenêtre Propriétés du modem, désactivez la case à cocher “Attendre la tonalité avant la numérotation”.
5. Une fois la configuration terminée, cliquez sur OK.

Q3 Comment utiliser mon modem en composant un numéro depuis l'étranger ?

R1 Vérifiez que le modem est correctement configuré en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez.
Les valeurs de communication pouvant différer selon les pays, il se peut que la connexion soit impossible en raison d'une configuration de modem incorrecte.

1. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau et Internet.
2. Sous Voir aussi, cliquez sur Options de modems et téléphonie.
3. Dans l'onglet Règles de numérotation, cliquez sur Modifier.
4. Dans l'onglet Général dans la fenêtre Modifier le site, sélectionnez le pays actuel à partir de la case d'option Pays/région, spécifiez l'indicatif régional puis cliquez sur OK.

R2 La forme de la prise téléphonique pouvant être différente en fonction des pays, vous devez acheter et utiliser la prise appropriée au pays.

Q4 Comment puis-je recevoir une télécopie lorsque le système est en veille (mode Pause) (pour Windows XP et 2000) ?

R Pour recevoir une télécopie alors que le système est en mode veille et que le système d'exploitation est Windows XP ou 2000, configurez le système comme suit :

1. La fonction de réception automatique des télécopies de la programmation du télécopieur doit être activée.
(Pour des informations complémentaires, voir le manuel de programmation du télécopieur correspondant.)

2. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau et Internet.
3. Sous Voir aussi, cliquez sur Options de modems et téléphonie.
4. Dans l'onglet Modems, sélectionnez le modem installé et cliquez sur Propriétés.
5. Dans l'onglet Gestion de l'alimentation de la fenêtre Propriétés du Modem, activez la case à cocher « Permettre à ce périphérique de faire sortir l'ordinateur de l'état de mise en veille » et cliquez sur OK.

   Le paramètre ci-dessus permet au modem de mettre le système en marche et de recevoir une télécopie en mode veille.

Concernant le LAN sans fil

Q1 Fonction <Wake On LAN>

R La fonction <Wake On LAN> permet d'activer le système en mode Veille lors de l'arrivée d'un signal (tel qu'une commande PING ou Paquet magique) en provenance du réseau (LAN câblé).

Pour utiliser la fonction <Wake On LAN> :

1. Sélectionner Mes emplacements réseau > affiche les connexions réseau à partir du bureau.
2. Cliquez avec le bouton droit du Touchpad sur Connexion réseau local, puis sélectionnez Propriétés.
3. Cliquez sur Configurer, puis sélectionnez l'onglet Gestion de l'alimentation. Activez l'option ’Autoriser ce périphérique à sortir cet ordinateur de la mise en veille’, puis cliquez sur OK. Redémarrez l'ordinateur.
   - Si le système en mode Veille est activé sans réception de signal, utilisez-le après avoir désactivé la fonction <Wake On LAN>.
   - Il est possible que la connexion d'un réseau LAN câblé pendant l'utilisation d'un LAN sans fil ne déclenche pas l'exécution de la fonction <Wake On LAN>. Pour activer la fonction <Wake On LAN>, désactivez le réseau LAN sans fil.

1. Cliquez sur **Mon emplacement réseau> Afficher les connexions réseau** sur le bureau.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Connexion au réseau sans fil** et sélectionnez **Désactiver.**

Q2 Lorsque je me connecte à un LAN câblé 100 Mbps, que l'ordinateur quitte le mode Veille/Veille prolongée, un message m'informant de la connexion au LAN câblé 10 Mbps s'affiche.

R Lorsque l'ordinateur quitte le mode Veille/Veille prolongée, la restauration du réseau dure environ 3 secondes. Une fois le réseau restauré, il fonctionne à 100 Mbps.

Concernant le réseau LAN sans fil

Reportez-vous à la section "Connexion via un réseau local (LAN) câblé (Option)" (p 74) pour connaître les principales consignes d'utilisation d'un LAN sans fil.

Q1 **Le périphérique LAN sans fil fonctionne correctement, mais je ne peux pas me connecter à Internet ou à un autre ordinateur.**

Cela est dû à une configuration incorrecte ou à une erreur de configuration. Contrôler les listes de vérification suivantes :

R1 Si vous utilisez une connexion réseau interordinateur (Ad Hoc), vérifiez que le nom du réseau configuré (SSID) est correct. Le nom de réseau (SSID) respecte la casse.

R2 Si vous utilisez une clé de réseau (clé de cryptage), vous devez utiliser les mêmes clés de réseau pour un AP (point d'accès) ou un réseau interordinateur (Ad Hoc). La clé de réseau de l'AP est configurée dans le programme gestionnaire d'AP. Pour de plus amples informations, consultez votre administrateur de réseau ou votre gestionnaire d'AP.

R3 Vérifiez que le pilote du périphérique est correctement installé. Si le pilote n'est pas correctement installé, un point d'exclamation jaune apparaît sur l'icône de réseau en cliquant sur Démarrer > Panneau de configuration > Performances et maintenance > Système > Onglet Matériel > Gestionnaire de périphériques > Cartes réseau > Adaptateur sans fil LAN. S'il est présent, réinstallez le pilote de périphérique à partir du CD du logiciel.

R4 En vous reportant à la réponse R2 de la question Q3, vérifiez que la configuration du pont de réseau est correcte.

Q2 **L'intensité du signal est parfaite mais je n'arrive pas à me connecter au réseau.**

Même si l'intensité du signal est parfaite, la connexion réseau peut ne pas s'effectuer correctement si les propriétés TCP/IP ne sont pas bien configurées ou si la clé de réseau (clé de cryptage) est incorrecte.

R1 Vérifiez que les propriétés TCP/IP sont configurées correctement. Lorsque vous vous connectez à un AP, cliquez sur l'icône Connexion au réseau sans fil, dans la barre des tâches, puis sélectionnez l'onglet Support. Si l'IP n'est pas affecté correctement, l'adresse IP s'affichera comme suit (169.254.xxx.xxx).
Si le réseau ne fournit pas le protocole DHCP, vous devez spécifier la bonne adresse IP après avoir consulté votre administrateur de réseau.
Même si le réseau fournit le protocole DHCP, le serveur peut attribuer une mauvaise adresse IP au client et la station client ne peut pas se connecter au réseau.

R2 De même que pour R2 de Q1, vérifiez que la clé de réseau est correcte.

R3 En vous reportant à la question Q4, vérifiez que l'AP fonctionne correctement.

Q3 Je ne peux pas partager de connexion Internet.

R1 La synchronisation des ordinateurs pour partager une connexion Internet peut prendre un peu de temps une fois la configuration de partage de la connexion terminée. Si vous ne pouvez pas partager de connexion Internet après un long moment, redémarrez l'ordinateur.

R2 Vérifiez que la connexion entre les cartes réseau est configurée sur Pont. Si les cartes réseau sont reliées par une connexion en pont, via l'assistant de configuration réseau, supprimez le pont de réseau et reconfigurez le partage de connexion Internet.

Une connexion en pont est créée lorsque vous exécutez l'Assistant de configuration du réseau à partir de la fenêtre [Connexions réseau], puis que vous sélectionnez la carte de connexion interne et une autre carte, dans l'assistant.

Q4 Je n'arrive pas à me connecter à l'AP.

Vérifiez les paramètres de connexion de l'ordinateur.

R1 Vérifiez que la fonction LAN sans fil de l'ordinateur est activée, en observant la procédure suivante. Activez la fonction LAN si elle ne l'est pas.

- Sous Windows XP, vérifiez que la connexion réseau sans fil est définie sur « Activé » dans le menu Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Connexions Internet > Connexions réseau.

- Si le menu contient un bouton LAN sans fil, vérifiez que celui-ci est activé. (Reportez-vous à la section "Touches d'accès rapide" (p 16).)

R2 Vérifiez que la même clé de réseau (clé de cryptage) a été saisie au niveau de l'AP et de l'ordinateur.

La clé de réseau est une clé servant pour le cryptage des données transmises entre l'AP et l'ordinateur. Il est recommandé de définir cette clé manuellement.

Vérifiez les paramètres de configuration de l'AP.

Pour ce faire, consultez le Guide de l'utilisateur fourni par le fabricant de l'AP.

R3 Vérifiez que l'environnement est adapté à l'utilisation d'un LAN sans fil.

L'utilisation d'un LAN sans fil peut dépendre de l'environnement ou de la distance. Les obstacles physiques, tels que les murs ou les portes, affectent la mise en place d'un LAN sans fil.
Installez l'AP dans un endroit dégagé à 50 cm du mur et à l'écart de toute autre source de signal radio.

R4 Vérifiez que l'AP fonctionne correctement.

- Si ce n'est pas le cas, désactivez l'AP et réactivez-le au bout d'un court laps de temps.

- Vérifiez que la dernière version du micrologiciel de l'AP est installée (contactez le fabricant de l'AP ou le point de vente pour plus de détails sur ce micrologiciel).

R5 Vérifiez que l'AP est correctement connecté au réseau.

Vérifiez que le réseau fonctionne normalement en branchant sur votre ordinateur le câble réseau auparavant connecté à l'AP.

R6 Vérifiez la configuration de la clé de réseau (clé de cryptage).

Si vous avez sélectionné la fonction de conversion de code automatique (fonction de codage) et que la communication des données ne fonctionne pas, même avec une connexion sans fil normale, il est recommandé de saisir manuellement la clé de réseau (clé de cryptage).

R7 Vérifiez la configuration de l'AP comme suit (les paramètres suivants sont recommandés pour un environnement standard et peuvent donc varier en fonction de chaque environnement sans fil spécifique).

- Lorsque plusieurs AP sont présents simultanément, vérifiez la configuration du canal de chaque AP. Lorsque plusieurs AP utilisent des canaux proches, des interférences peuvent se produire entre les différentes ondes électroniques. Utilisez des canaux plus éloignés les uns des autres pour les différents AP (par exemple, Canal 1, Canal 5, Canal 9 et Canal 13).

- Lorsque l'option SSID (Service Set ID) d'un AP est définie sur « Masqué », vous ne pouvez pas rechercher cet AP sur l'ordinateur. Nous vous recommandons de ne pas utiliser l'option « Masqué » pour un AP. Le SSID est un nom permettant de distinguer un LAN sans fil d'un autre.

- Il est recommandé d'utiliser un préambule long. Le préambule est un signal servant à la synchronisation de la transmission des données. Un préambule court peut être pris en charge par certains types d'AP, mais peut cependant entraîner des problèmes de compatibilité.

- Il est recommandé d'utliser une IP statique.

- La sélection statique des canaux étant plus fiable que la sélection automatique, il est recommandé de définir un canal statique.

Q5 Dans la fenêtre Windows XP "Réseaux sans fil disponibles", la Connexion Réseau sans fil s'affiche comme "Non disponible".

R1 Assurez-vous que le bouton LAN sans fil éventuellement présent est activé.

R2 Vérifiez si un programme supplémentaire est installé pour le LAN sans fil. Windows XP prend en charge les connexions LAN sans fil par le biais du service Configuration sans fil zéro (WZC). Par conséquent, aucun programme supplémentaire n'est requis pour la connexion LAN sans fil, sauf exigence spécifique pour le fonctionnement du réseau. Cependant, l'installation de certains programmes associés au LAN sans fil peut parfois désactiver la fenêtre [Afficher les réseaux sans fil disponibles] prise en charge par le service WZC. Fermez tout programme associé au LAN sans fil, puis vérifiez si la fenêtre est activée.

R3 Initialisez le pilote de périphérique.
Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Performances et maintenance > Système > onglet Matériel > Gestionnaire de périphériques > Cartes réseau, puis sélectionnez la carte du LAN sans fil. Cliquez avec le bouton droit sur la carte réseau et sélectionnez 'Désactiver'. Cliquez ensuite avec le bouton droit sur la carte réseau et sélectionnez 'Activer' après quelques instants d'attente, pour vérifier que le périphérique fonctionne correctement.

R4 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Poste de travail et sélectionnez Gérer. Lorsque la fenêtre Gestion de l'ordinateur apparaît, double-cliquez sur Services et applications, sur la gauche, puis cliquez sur Services, dans l'arborescence du sous-menu. Sélectionnez l'onglet Standard dans le volet droit, double-cliquez sur Configuration sans fil zéro et vérifiez que l'option Type de démarrage est configurée sur Automatique et que le statut du Service est Démarré.

R5 En ce qui concerne Windows XP, cliquez sur Avancé dans la boîte de dialogue [Connexion au réseau sans fil] (consultez la section "Connexion à un point d'accès (PA)" (p 75)) et vérifiez que le paramètre "Utiliser Windows pour configurer les paramètres de mon réseau sans fil" est bien sélectionné.

Cela peut arriver lorsqu'un programme d'installation de réseau sans fil tiers (p. ex. PROSet) autre que le programme par défaut de Windows XP est installé. Pour configurer un réseau sans fil à l'aide du programme de Windows XP, cette option doit être sélectionnée.

Q6 Lorsque je me raccorde à un réseau poste à poste (Ad hoc), je ne parviens pas à me connecter à un autre poste également relié à ce réseau.

R1 Assurez-vous que les paramètres de sécurité et le nom du réseau poste à poste (Ad hoc) sont corrects.

R2 Vérifiez les propriétés TCP/IP des ordinateurs devant être reliés par le réseau poste à poste (Ad hoc). Tous les ordinateurs connectés via un réseau interordinateur (Ad Hoc) doivent être configurés de manière à ce que leurs adresses IP se situent dans la même plage de sous-réseau.

- Si les paramètres TCP/IP sont configurés sur DHCP, l’adresse est automatiquement définie dans la plage de sous réseau IP. Cette opération prend entre deux et trois minutes.
- Si l'adresse IP est définie comme étant statique dans les propriétés TCP/IP, sélectionnez Utiliser l'adresse IP suivante dans les propriétés TCP/IP de l'adaptateur sans fil, configurez l'adresse IP comme 10.0.0.1~10.0.0.254 et le masque de sous-réseau comme 255.255.0.0 puis faites une nouvelle tentative.
- Il est recommandé d’utiliser une IP fixe pour les réseaux de petite taille.

Q7 Lorsque j’utilise un réseau interordinateur (Ad Hoc), il m’arrive parfois de ne pas pouvoir trouver le point d’accès.

R Cela peut survenir occasionnellement lorsque vous utilisez une connexion réseau poste à poste (Ad hoc). Même si vous n'êtes pas en mesure de retrouver certains points d'accès, le réseau poste à poste (Ad hoc) fonctionne correctement. Cliquez sur Actualiser pour voir les derniers résultats.

Q8 Lorsque je lance le fichier d'aide avec l'assistant Profil dans le programme de réseau LAN sans fil, la fenêtre PROSet devient blanche.

R La fenêtre s'affichera correctement lorsque vous aurez quitté l'assistant Profil. Ce problème d'affichage n'affecte pas le bon fonctionnement du programme.

Q9 Le réseau ne fonctionne pas correctement lorsque les connexions de réseau sans fil et câblé sont configurées simultanément avec la même adresse IP.

R Vous ne pouvez pas utiliser la même adresse IP simultanément pour des réseaux sans fil et câblé. Pour utiliser à tour de rôle l’adresse IP pour ces deux types de connexion réseau, vous devez désactiver le périphérique réseau à ne pas utiliser, dans le Panneau de configuration.

Q10 Le LAN sans fil ne fonctionne pas correctement lorsqu’un périphérique est utilisé sur une fréquence adjacente à proximité du produit.

R1 Il est possible qu’une interférence de canal se produise lorsqu’un émetteur-récepteur vidéo ou un micro-ondes est utilisé. Si vous êtes confronté à des interférences de canal provenant d'un autre équipement, il est recommandé de changer le canal pour se connecter à l'AP. Pour plus d’informations sur les paramètres de l'AP, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni par le fabricant de l'AP.

R2 L'équipement IEEE802.11g fonctionne en mode hybride lorsqu'un équipement IEEE802.11b est actif. Ce problème peut entraîner une dégradation du taux de données.

Q11 Une connexion LAN sans fil établie se déconnecte au bout de deux ou trois minutes ; elle ne peut ensuite être récupérée.

R1 Ce problème peut être dû à une interférence de canal. Changez le canal de l'AP et tentez de vous connecter à nouveau.

R2 Ce problème peut être dû au fait que l'option 'Utiliser l'authentification réseau IEEE 802.1x' est sélectionnée alors que l'authentification IEEE 802.1x n'est pas disponible.

Vérifiez les propriétés de l'AP dans les paramètres du réseau sans fil. Si l'option 'Utiliser l'authentification réseau IEEE 802.1x' est sélectionnée, désélectionnez-la dans l'onglet Authentification.

Pour obtenir des informations détaillées sur le serveur d'authentification, consultez votre administrateur de réseau.

R3 Si l'AP est configuré sur 'Utiliser l'authentification réseau (clé partagée)'

Si l'AP est configuré sur le mode d'authentification partagée, tous les ordinateurs connectés doivent être configurés comme suit :

- Sous Windows XP, sélectionnez l'authentification réseau (mode partagé), dans les paramètres du réseau sans fil.

Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Connexions Internet > Connexions réseau. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Connexion au réseau sans fil, puis cliquez sur Afficher les réseaux sans fil disponibles > Avancé. Dans l'onglet Réseaux sans fil, sélectionnez un AP dans le champ Réseaux disponibles, puis cliquez sur Configurer et sélectionnez 'Authentification réseau (mode partagé)'.

Pour plus d'informations sur les procédures d'authentification réseau, consultez votre administrateur d'AP (point d'accès).

Q12 Une fois PROSet installé, le "protocole AEGIS (IEEE 802.1x) v2.2.1.0" apparaît dans la fenêtre [Propriétés de connexion de zone locale].

R Le protocole AEGIS est un protocole d'authentification de sécurité mis en place automatiquement à l'installation de PROSet et qui n'affecte pas le fonctionnement d'autres programmes.

Q13 J'ai éteint le LAN sans fil à l'aide du bouton d'arrêt du PROSet, mais le voyant de fonctionnement du LAN sans fil est toujours allumé.

R C'est normal. Le bouton d'arrêt du LAN sans fil sur le PROSet n'éteint que le logiciel LAN sans fil et pas le matériel.

Q14 Après avoir installé le PROSet, je n’arrive pas à gérer le réseau sans fil sous Windows. (pour une carte 11 a/g et 11g)

R Cliquez sur "Utiliser un client Microsoft" dans le menu Outils du programme PROSet afin de gérer un réseau sans fil sous Windows.
Pour gérer un réseau sans fil dans le programme PROSet, cliquez sur "Utiliser Inter PROSet/Sans fil" dans le menu Outils du programme PROSet.

A propos des jeux et programmes

Q1 Le jeu 3D ne s'exécute pas ou certaines fonctions sont indisponibles.

R Basculez le paramètre graphique du jeu sur '2D' ou 'Software Renderer' puis relancez le programme.

Q2 J'ai lancé un jeu juste après l'avoir installé, mais celui-ci ne s'exécute pas.

R Ce type de défaillance peut survenir si le jeu n'est pas compatible avec Windows XP. Relancez le jeu et il s'exécutera correctement.

Q3 Un jeu est exécuté uniquement en format écran réduit.

(modèles de chipset ATI)

R Ceci peut se produire lorsque les paramètres d'affichage sont configurés sur le mode réduit ("Sortie centrée"). Pour afficher le jeu en mode plein écran, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau à l'aide du Touchpad, puis sélectionnez Propriétés.
2. Dans la fenêtre [Propriétés d'affichage], cliquez sur l'onglet Paramètres > Avancés > Affichage ATI.
3. Sélectionnez l'élément Panneau puis Adapter l'image à la taille de l'écran dans les Propriétés d'affichage.

(modèles de chipset Intel)

R1 Avant de lancer un jeu, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau, puis sélectionnez Options graphiques >Adapter au moniteur > Disponible.

R2 Avant de lancer un jeu, configurez l'affichage au mode Plein écran, en procédant comme suit.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran vidéo ;
2. Cliquez sur l'onglet Options graphiques > Propriétés graphiques > Périphériques.
3. Cliquez sur le périphérique correspondant puis sélectionnez « Plein écran ».
4. Cliquez sur OK.

Q4 Au cours d'un jeu 3D, j'ai essayé de modifier les périphériques d'affichage à l'aide des touches <Fn> + <F4/> mais cela ne fonctionne pas.

R Si vous utilisez la combinaison <Fn> + <F4/> au cours d'un jeu 3D, cela peut provoquer une erreur système.

N'utilisez pas la combinaison <Fn> + <F4/> au cours d'un jeu 3D.

Q5 La combinaison de touches <Fn+F4/> ne fonctionne pas.

R Lors de l'affichage vidéo de VCD ou MPEG ou lorsque l'affichage est en mode écran double, vous ne pouvez pas alterner les périphériques d'affichage. L'installation du programme NetWare Client 32 désactive également la fonction de la combinaison <Fn+F4/>.

Q6 Le fait d'appuyer sur les touches <Fn>+<F4/>, tout en jouant à un jeu, ne donne aucun résultat ou l'écran ne s'affiche pas correctement.

R Certains jeux et programmes 3D changent les commandes du périphérique d'affichage. C'est pourquoi, si vous appuyez sur les touches <Fn>+<F4/>, il se peut que le programme se termine ou affiche un écran anormal.

Appuyez sur les touches <Fn>+<F4/> avant de lancer un programme, mais pas pendant son exécution.

Q7 La vitesse de fonctionnement du jeu est insuffisante ou trop élevée.

R Modifiez le réglage de l'option de gestion d'alimentation de façon qu'il soit 'Toujours actif'.
(Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Performances et maintenance > Options d'alimentation > Modes de gestion de l'alimentation puis sélectionnez l'option 'Toujours actif'.)

Q8 Toute action sur les touches <Fn>+<F2/> en cours de jeu peut causer des dysfonctionnements dans le système.

R N'actionnez pas les touches <Fn>+<F2/> en cours de jeu sous peine de provoquer une erreur système.

Q9 Une partie de l'image du jeu n'est pas affichée ou apparaît en noir.

R Ceci peut se produire lors de l'exécution d'un jeu conçu pour DirectX 8.1, comme NHL 2003, MVP Baseball 2003, etc.

Q10 Au cours de l'exécution d'un jeu, l'affichage se fige momentanément à plusieurs reprises.

(modèles de chipset ATI)

R Cela peut se produire lorsque PowerPlay est défini sur « Durée d'utilisation de la batterie optimale » ou sur « Balance ».

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau et sélectionnez Propriétés.
2. Dans la fenêtre [Propriétés d'affichage], sélectionnez l'onglet Paramètres> Avancés > POWERPLAY ATI.
3. Cliquez sur le bouton des paramètres de PowerPlay, définissez le module logiciel, l'indicateur de niveau de batterie faible et élevé sur « Performances optimales », puis cliquez sur Appliquer.

(modèles de chipset Intel)

R Ce problème peut survenir lorsque vous utilisez la fonction DFGT.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau et sélectionnez l'onglet Options graphiques > Propriétés graphiques > Périphérique.
2. Cliquez sur Notebook puis sur « Paramètres de profil d'alimentation ».
3. Désélectionnez « Technologie graphique fréquence double Intel® ».
4. Cliquez sur OK.

Q11 L'écran est interrompu violemment dans certains jeux. (modèles de chipset ATI)

R Dans les jeux en 3D, les données de texture requises pour la présentation en écran 3D sont stokées dans la mémoire du système. Lorsque la mémoire système n'est pas suffisante, les données sont stockées sur le disque dur et transférées à la mémoire système lorsqu'elles sont requises. Dans certains jeux, il se peut que l'écran soit interrompu pendant ce processus.

Réduire la résolution du jeu ou celle de l'écran. (Linage 2, Terminator 3, Delta Force : Black Hawk Down, Medal of Honor, Battlefield 1942, etc.)

Q12 Lorsque j'exécute le jeu Les Sims Surprise Party en mode Clone d'affichage double, un curseur de souris apparaît en image différée (modèles de chipset Intel)

R Paramétrez le périphérique d'affichage sur LCD uniquement, en appuyant sur les touches <Fn>+<F4/> pour redémarrer le jeu.

Q13 Lorsque je lance la lecture de plusieurs fichiers avi et mpg avec Mplayer2, un écran différent s'affiche (modèles de chipset Intel).

R Cela peut se produire lorsque vous lancez la lecture de plus de 3 fichiers vidéo en même temps. Veuillez ne pas lancer la lecture simultanée de plus de 2 fichiers vidéo.

Centre de sécurité

Q1 Pour modifier les paramètres d'affichage des fenêtres pop-up sur Internet.

Dans l'environnement Windows XP SP2, vous pouvez décider si les fenêtres pop-up doivent apparaître lorsque vous êtes connecté à Internet, pour le confort et la sécurité des utilisateurs.

R1 Pour afficher la plupart des fenêtres pop-up sur Internet:

1. Cliquez sur Options Internet sous Démarrer > Panneau de configuration > Security Center (Centre de sécurité) > Manage security settings for (Gestion des paramètres de sécurité pour).
2. Dans l'onglet Privacy (Confidentialité) des propriétés Internet, désélectionnez Block pop-ups (Bloquer les fenêtres pop-up).

R2 Pour n'afficher que les fenêtres pop-up du site en cours en cas de connexion à Internet :

Placez le curseur sur la zone de notification située en bas de la barre d'adresse Internet et cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel, dans lequel vous pouvez sélectionner Temporarily Allow Pop-ups (Autoriser temporairement les fenêtres pop-up) ou Always Allow Pop-ups from This Site (Toujours autoriser les fenêtres pop-up de ce site).

R3 Pour afficher les fenêtres pop-up d'un site donné.

1. Cliquez sur Options Internet sous Démarrer > Panneau de configuration > Security Center (Centre de sécurité) > Manage security settings for (Gestion des paramètres de sécurité pour).
2. Dans l'onglet Privacy (Confidentialité) des propriétés Internet, cliquez sur Settings (Paramètres) dans Block pop-ups (Bloquer les fenêtres pop-up).
3. Entrez une URL pour laquelle vous souhaitez autoriser les fenêtres pop-up dans l'adresse du site Web, puis cliquez sur Add (Ajouter).
4. Vous verrez que l'adresse entrée a été ajoutée à la liste des sites autorisés. Lors de votre prochaine connexion au site Web, vous verrez apparaître les fenêtres pop-up.

   Si vous devez à nouveau bloquer un site autorisé, sélectionnez l'adresse concernée dans la liste Allowed Sites (Sites autorisés) et cliquez sur Remove (Retirer).

Q2 Lorsque vous vous connectez à un site Web, vous voyez apparaître le message, "To help protect your security, Internet Explorer stopped this site from installing an ActiveX control on your computer" (Pour votre sécurité, Internet Explorer a empêché ce site d'installer un contrôle ActiveX sur votre ordinateur) ou "This site might require the following ActiveX control" (Il est possible que ce site requière le contrôle ActiveX suivant) sous la barre d'adresse.

R Pour des raisons de sécurité, Windows XP SP2 empêche l'installation des contrôles ActiveX non signés lorsque vous êtes connecté à certains sites. Sur certains sites, lorsqu'aucun contrôle ActiveX n'est installé, les applications peuvent ne pas démarrer ou ne pas s'afficher correctement.

Dans ce cas, pour installer les contrôles ActiveX, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de notification pour afficher le menu contextuel dans lequel vous pouvez choisir d'installer le contrôle ActiveX.

Q3 Lorsque vous voyez apparaître une icône Alerte de sécurité Windows ( ) dans la partie droite de la barre des tâches.

Lorsque la fonctionnalité Security Center (Centre de sécurité est installée), Windows XP SP2 vérifie le pare-feu, la configuration des mises à jour automatiques ainsi que l'installation des programmes antivirus afin d'afficher une icône Alerte de sécurité Windows dans la partie droite de la barre des tâches lorsqu'il estime que l'ordinateur est vulnérable aux attaques venant d'Internet. Dans ce cas, vérifiez les points suivants afin d'installer les composants requis.

R1 Configurez le pare-feu de Windows.

Lorsque vous configurez le pare-feu de Windows, vous êtes protégé contre tout accès non autorisé provenant d'Internet ou du réseau.

1. Cliquez sur Windows Firewall (Pare-feu Windows) sous Démarrer > Panneau de configuration > Security Center (Centre de sécurité) > Manage security settings for (Gestion des paramètres de sécurité pour).
2. Dans l'onglet General (Généralités) de Windows Firewall (Pare-feu Windows), sélectionnez ON (Activé) (recommandé).
3. Si vous souhaitez permettre à un programme ou à un service donné d'accéder à votre ordinateur à l'aide du pare-feu, sélectionnez et cochez le programme ou le service concerné dans l'onglet Exceptions du pare-feu. Si vous souhaitez ajouter un programme aux programmes et services, cliquez sur Add Program (Ajouter un programme) et sélectionnez-le.

R2 Configurez les mises à jour automatiques de Windows.

Cette fonction permet de télécharger et d'installer automatiquement des mises à jour critiques par le biais d'Internet afin que votre ordinateur reste à jour.

1. Cliquez sur Automatic Updates (Mises à jour automatiques) sous Démarrer > Panneau de configuration > Security Center (Centre de sécurité) > Manage security settings for (Gestion des paramètres de sécurité pour).
2. Dans l'onglet General (Généralités) de la fenêtre Automatic Updates (Mises à jour automatiques), sélectionnez Automatic (Automatique) (recommandé).

R3 Gardez votre ordinateur à jour avec les dernières mises à jour antivirus. (ex. : Norton Antivirus)

Même si vous avez ajouté Norton AntiVirus sur votre ordinateur, Windows ne reconnaît pas le programme jusqu'à ce que vous configuriez les paramètres ad hoc, de manière à afficher une icône Alerte de sécurité Windows.

Lorsque vous utilisez ou installez Norton AntiVirus pour la première fois, suivez la procédure de l'assistant d'enregistrement pour configurer les paramètres d'enregistrement.

Pour protéger votre ordinateur contre les attaques de virus grâce aux dernières mises à jour, cliquez sur Options pour afficher la fenêtre Options de Norton Antivirus. Dans le menu situé à gauche de la fenêtre, cochez Run Automatic Protection (Protection automatique) pour sélectionner une protection automatique et Run LiveUpdate pour sélectionner la mise à jour automatique.

R4 Deux programmes antivirus tournant sur un même ordinateur peuvent être une source de conflits système. Désinstallez l'un des deux du système.

R5 Si Windows ne reconnaît pas l'existence d'un programme antivirus même après l'installation de celui-ci, votre ordinateur pourrait être vulnérable aux attaques venant d'Internet. Nous vous conseillons d'installer un programme antivirus que votre ordinateur peut identifier.

Vérifiez les programmes suivants, que Windows peut détecter, et sélectionnez-en un dans la liste.

Liste de programmes antivirus que Windows peut détecter :

- Symantec Norton Anti-Virus
- NetworkAssociates (McAfee)
- TrendMicro
- ComputerAssociates
- Panda
- Kaspersky
- Ahnlabs (AhnLab)

Cette liste peut changer. Visitez le site Web (www.microsoft.com) régulièrement afin de consulter la toute dernière liste.

HDTV

Le modèle de Chipset 910GML ne prend pas en charge de sortie HDTV.

Q1 L'écran ne s'affiche pas en mode DOS Plein écran sur le téléviseur.

R Un téléviseur ne prend pas en charge le mode d'affichage DOS Plein écran, en raison d'un problème de puissance restituée du téléviseur. Veuillez utiliser le mode DOS dans une fenêtre lorsque vous utilisez un téléviseur.

Q2 Les couleurs sont trop floues.

R Selon le modèle de téléviseur ou selon la définition des couleurs, il est possible qu'une couleur spécifique domine. Réglez la définition des couleurs sur le téléviseur.

Q3 Lorsque je regarde un DVD avec une résolution supérieure à 540, l'écran ne s'affiche pas ou un message d'erreur apparaît.

R La norme internationale en vigueur pour les DVD standard ne prend pas en charge les résolutions supérieures à 480P. Paramétrez la résolution du mode de sortie du périphérique sur une valeur inférieure à 480P.

Q4 Comment puis-je paramétrer un téléviseur en périphérique ?

(modèles de chipset ATI)

R 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau et sélectionnez Propriétés.

2. Dans la fenêtre [Propriétés d'affichage], sélectionnez l'onglet Paramètres > Avancés , > Affichage ATI.

3. Sélectionnez l'élément YPbPr et cliquez sur le bouton Appliquer.

4. Cliquez sur le bouton YPbPr et sélectionnez le type de téléviseur approprié, puis cliquez sur le bouton Appliquer.

(modèles de chipset Intel)

R Ouvrez la fenêtre Propriétés graphiques en respectant les procédures suivantes.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau et sélectionnez l'onglet Options graphiques > Propriétés graphiques.

2. Sélectionnez TV dans l'onglet Périphérique.

3. Sélectionnez une résolution ou un type et cliquez sur le bouton Appliquer.

Q5 L'écran ne s'affiche pas sur le téléviseur.

(modèles de chipset ATI)

R Ce problème survient lorsque le téléviseur ne prend pas en charge le mode de composante TV paramétré dans le lecteur vidéo.

1. Cliquez sur Propriétés d'affichage > Paramètres > Avancés > Affichage > puis sur le bouton YPbPr.

2. Sélectionnez les modes concernés (480i, 480p, 540p, 720p, 1080i, 16:9) et cliquez sur le bouton Appliquer (le mode passe alors au mode le plus élevé parmi les modes sélectionnés, en fonction des modes pris en charge par le téléviseur).

3. Double-cliquez sur le bouton Marche/Arrêt du YPbPr pour passer au mode paramétré.

4. Cliquez sur le bouton Appliquer.

(modèles de chipset Intel)

R Ce problème survient lorsque le téléviseur ne prend pas en charge le mode de composante TV paramétré dans le lecteur vidéo.

1. Lancez les Propriétés graphiques Intel.

2. Sélectionnez TV dans l'onglet Périphérique, choisissez un mode (720p,1080i), puis cliquez sur le bouton Appliquer.

Q6 Lorsque je regarde l'écran sur un téléviseur avec YPbPr, les bords de l'écran sont rognés.

(modèles de chipset ATI)

R En raison des limites matérielles du chipset vidéo ATI actuel, la fonction d'Underscanning des téléviseurs haute définition n'est pas prise en charge, ce qui provoque le rognage des bords de l'écran. La proportion du rognage des bords est déterminée par le mode du YpbPr et le type de téléviseur utilisé.

(modèles de chipset Intel)

R Vérifiez que l'option « Plein écran » est sélectionnée dans les Propriétés graphiques Intel. Cela se produit car le chipset Intel actuel ne prend pas en charge la fonction d'Underscanning des téléviseurs haute définition. La proportion du rognage des bords est déterminée par le mode du YpbPr et le type de téléviseur utilisé.

Q7 Je ne parviens pas à paramétrer mon téléviseur en tant que périphérique d’affichage, en appuyant sur les touches <Fn>+<F4/>. (modèles de chipset ATI)

R En appuyant sur les touches <Fn>+<F4/>, vous ne paramétrez pas le téléviseur en tant que périphérique d’affichage car il existe un problème de puissance restituée.

Restauration du système

Cette description concerne uniquement les modèles fonctionnant sous Windows XP.

La fonction Restauration du système vous permet de restaurer tous les paramètres de votre ordinateur, à partir d'une version antérieure (appelée point de restauration), en cas de problème. La fonction Restauration du système est fournie par Windows XP pour résoudre différents problèmes, sans avoir à réinstaller entièrement Windows XP.

Vous pouvez utiliser la fonction Restauration du système dans les cas suivants.

- Les fichiers systèmes ont été supprimés ou endommagés par erreur.
- Le système n'est pas stable ou un problème a eu lieu dans le pilote d'un périphérique.
- Un problème a eu lieu après avoir modifié des fichiers système, notamment le registre.
- Un problème a eu lieu après l'installation d'un nouveau programme.

Création d'un point de restauration

Les points de restauration sont créés à un moment déterminé et lorsqu'un événement spécifique se produit, notamment en cas d'installation d'un programme ou d'un pilote. Vous pouvez également choisir de créer vos propres points de restauration.

Le disque dur doit contenir plus de 200 Mo d'espace libre. Si l'espace libre est insuffisant, un point de restauration sauvegardé sera peut-être supprimé.

Il est recommandé de créer un point de restauration lorsque vous achetez un nouvel ordinateur et avant d'installer de nouveaux programmes ou pilotes de périphérique. Avant de créer un point de restauration, vérifiez que l'ordinateur fonctionne correctement.

La procédure de création d'un point de restauration est décrite ci-dessous.

1. Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Restauration du système**.

2. Sélectionnez “Créer un point de restauration”, puis cliquez sur **Suivant**.

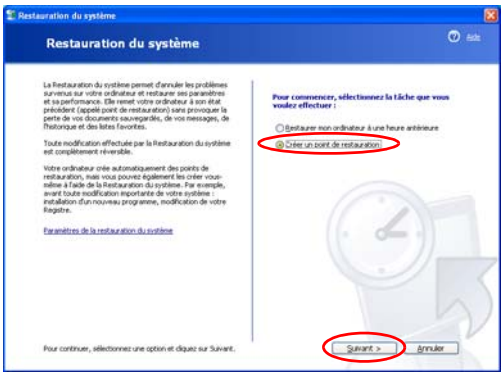
Restauration du système
Restauration du système
Aide
La Restauration du système permet d'annuler les problèmes survenus sur votre ordinateur et restaurer ses paramètres et sa performance. Elle remet votre ordinateur à son état précédent (appelé point de restauration) sans provoquer la perte de vos documents sauvegardés, de vos messages, de l'historique et des listes favorites.
Toute modification effectuée par la Restauration du système est complètement réversible.
Votre ordinateur crée automatiquement des points de restauration, mais vous pouvez également les créer vous-même à l'aide de la Restauration du système. Par exemple, avant toute modification importante de votre système : installation d'un nouveau programme, modification de votre Registre.
Paramètres de la restauration du système
Pour continuer, sélectionnez une option et cliquez sur Suivant.
Pour commencer, sélectionnez la tâche que vous voulez effectuer :
Restaurer mon ordinateur à une heure antérieure
Créer un point de restauration
Suivant >
Annuler

Etant donné que les changements effectués après le point de récupération pourraient ne pas être conservés, sauvegardez tous les fichiers nécessaires à un autre emplacement avant d'effectuer une récupération du système.

3. Dans la zone de description du point de restauration, saisissez un nom pour l’identifier, puis cliquez sur **Créer**. Le point de restauration a été créé.

Revenir à un point de restauration antérieur

La procédure pour ramener votre ordinateur à un point de restauration antérieur, en cas de problème, est décrite ci-dessous.

1. Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Restauration du système**.

2. Sélectionnez “Restaurer mon ordinateur à partir d’une version antérieure”, puis cliquez sur **Suivant**.

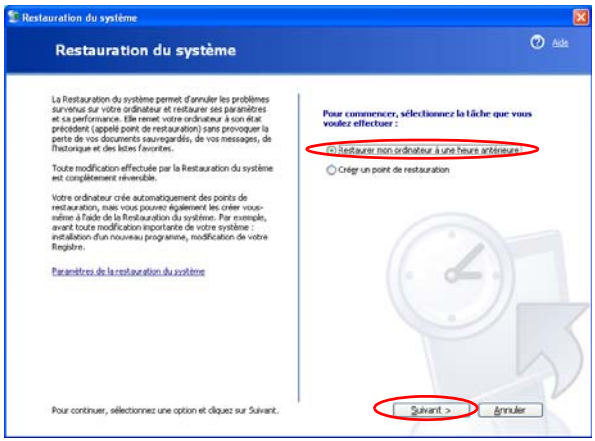
Restauration du système
Restauration du système
Aide
La Restauration du système permet d'annuler les problèmes survenus sur votre ordinateur et restaurer ses paramètres et sa performance. Elle remet votre ordinateur à son état précédent (appelé point de restauration) sans provoquer la perte de vos documents sauvegardés, de vos messages, de l'historique et des listes favorites.
Toute modification effectuée par la Restauration du système est complètement réversible.
Votre ordinateur crée automatiquement des points de restauration, mais vous pouvez également les créer vous-même à l'aide de la Restauration du système. Par exemple, avant toute modification importante de votre système : installation d'un nouveau programme, modification de votre Registre.
Paramètres de la restauration du système
Pour continuer, sélectionnez une option et cliquez sur Suivant.
Pour commencer, sélectionnez la tâche que vous voulez effectuer :
Restaurer mon ordinateur à une heure antérieure
Créer un point de restauration
Suivant >
Annuler

3. Sélectionnez la date de restauration souhaitée dans le calendrier et le point de restauration souhaité dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.

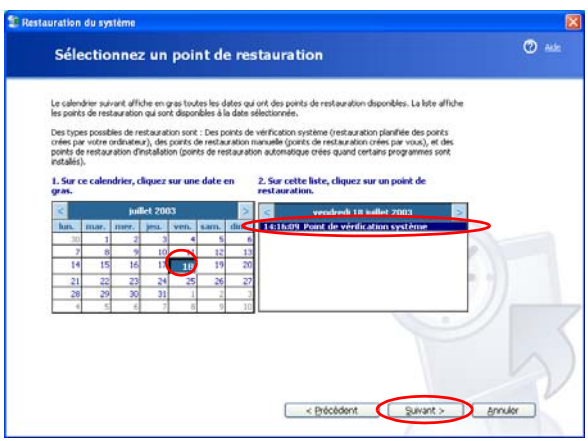
Restauration du système
Sélectionnez un point de restauration
Aide
Le calendrier suivant affiche en gras toutes les dates qui ont des points de restauration disponibles. La liste affiche les points de restauration qui sont disponibles à la date sélectionnée.
Des types possibles de restauration sont : Des points de vérification système (restauration planifiée des points créés par votre ordinateur), des points de restauration manuelle (points de restauration créés par vous), et des points de restauration d'installation (points de restauration automatique créés quand certains programmes sont installés).
1. Sur ce calendrier, cliquez sur une date en gras.
2. Sur cette liste, cliquez sur un point de restauration.
juillet 2003
vendredi 18 juillet 2003
14:16:09 Point de vérification système
< Précédent
Suivant >
Annuler

La date du point de restauration s’affiche en gras.

4. Confirmez la sélection, puis cliquez sur **Suivant**. La fonction de restauration arrête Windows et lance le processus de restauration.

5. Une fois la restauration terminée, Windows redémarre. Dans la boîte de dialogue [Restauration du système terminée], cliquez sur **OK**. Votre ordinateur a été restauré à partir du point de restauration sélectionné.

Annulation de la dernière restauration

La procédure d'annulation de la dernière restauration est décrite ci-dessous.

1. Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Restauration du système**.
2. Sélectionnez "Annuler ma dernière restauration", puis cliquez sur **Suivant**.
3. Confirmez les données de restauration à annuler, puis cliquez sur **Suivant**. La fonction de restauration arrête Windows et lance le processus d'annulation.
4. Une fois l'annulation terminée, Windows redémarre. Dans la boîte de dialogue [Annulation de la dernière restauration terminée], cliquez sur **OK**. Votre ordinateur a été restauré à partir du point antérieur à la dernière restauration.

Réinstallation du logiciel

Si vous avez réinstallé le système d'exploitation Windows ou si le système et le programme ne fonctionnent pas correctement, vous pouvez réinstaller le pilote et le programme en utilisant le CD du logiciel.

Cet ordinateur est optimisé pour fonctionner sous Microsoft Windows XP, par conséquent, aucun pilote n'est fourni à l'exception de ceux inclus sur le CD des logiciels système.

Exécution du CD du logiciel

Insérez le CD du logiciel dans le lecteur de CD-ROM. L'écran initial s'affiche automatiquement.

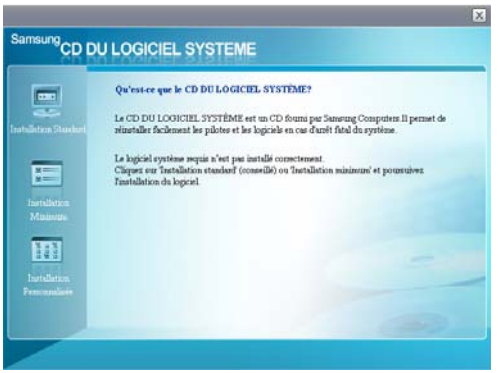
Samsung
CD DU LOGICIEL SYSTEME
Qu'est-ce que le CD DU LOGICIEL SYSTÈME?
Le CD DU LOGICIEL SYSTÈME est un CD fourni par Samsung Computers.Il permet de réinstaller facilement les pilotes et les logiciels en cas d'arrêt fatal du système.
Le logiciel système requis n'est pas installé correctement.
Cliquez sur 'Installation standard' (conseillé) ou 'Installation minimum' et poursuivez l'installation du logiciel.
Installation Standard
Installation Minimum
Installation Personnalisée

- **Installation standard** : Cette option affiche une liste de pilotes ou de programmes qui ne sont pas actuellement installés sur votre ordinateur à partir du CD-ROM des logiciels système fourni. Tous les composants requis sont installés avec les paramètres par défaut du fabricant.
- **Installation minimum** : Cette option affiche les composants (pilotes, programmes Windows, etc.) qui, s'ils ne sont pas installés, peuvent entraver le bon fonctionnement du système. Vous pouvez n'installer que les composants requis.
- **Installation personnalisée** : Vous pouvez personnaliser l'installation des pilotes et programmes.

Installation des pilotes et programmes

1. Cliquez sur **Installation standard** dans la fenêtre principale du CD des logiciels système. (L'installation standard est recommandée)
2. Les pilotes et programmes à installer sont recherchés sur le système et s'affichent.
3. Cliquez sur **OK**. Les pilotes et programmes sont automatiquement installés comme paramètres par défaut du fabricant.

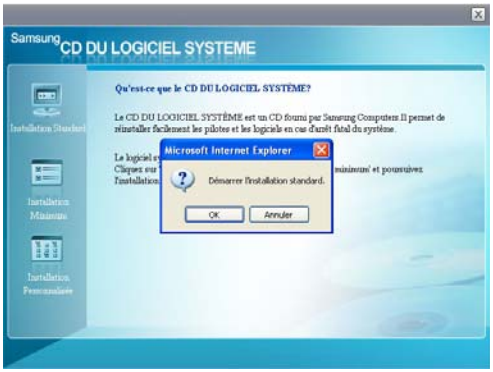
Samsung
CD DU LOGICIEL SYSTEME
Qu'est-ce que le CD DU LOGICIEL SYSTÈME?
Le CD DU LOGICIEL SYSTÈME est un CD fourni par Samsung Computers. Il permet de réinstaller facilement les pilotes et les logiciels en cas d'arrêt fatal du système.
Microsoft Internet Explorer
Démarrer l'installation standard.
OK
Annuler

4. Lorsque vous avez terminé, redémarrez le système.

Réinstallation de Windows XP

Si Windows XP ne fonctionne pas correctement à cause d'une erreur dans le système ou si vous avez remplacé le disque dur, vous pouvez réinstaller Windows XP en utilisant le CD de restauration du système.

Ces descriptions sont les procédures d'installation pour la France. Pour obtenir les procédures d'utilisation pour la Suisse, Voir la section “Réinstallation de Windows” , à la page 160.

Le CD de restauration du système vous permet uniquement de réinstaller Windows XP. Pour restaurer le système selon son état à la livraison, réinstallez les pilotes de périphériques et les programmes à l'aide du CD du logiciel après avoir réinstallé Windows XP avec le CD de restauration du système.

La réinstallation de Windows peut effacer les données du disque dur telles que des fichiers, des programmes, etc. Pour minimiser les pertes de données, pensez toujours à sauvegarder vos données. Samsung Electronics ne saurait être tenu pour responsable en cas de perte de données, reportez-vous à votre garantie pour en savoir plus.

Lorsque vous avez défini un mot de passe de démarrage
Vous êtes invité à entrer votre mot de passe de démarrage après avoir redémarré le système au cours de l’installation de Windows. Entrez le mot de passe pour pouvoir poursuivre.

Réinstallation de Windows

Expliquer pourquoi l’option Installation standard est la valeur par défaut.

1. Insérez le CD de restauration du système dans le lecteur de CD-ROM.

2. Dans l'écran initial, cliquez sur **Installation standard**.

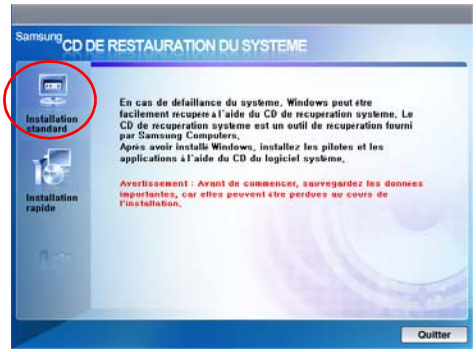
Samsung
CD DE RESTAURATION DU SYSTEME
Installation standard
Installation rapide
En cas de défaillance du système, Windows peut être facilement récupéré à l'aide du CD de récupération système. Le CD de récupération système est un outil de récupération fourni par Samsung Computers.
Après avoir installé Windows, installez les pilotes et les applications à l'aide du CD du logiciel système.
Avertissement : Avant de commencer, sauvegardez les données importantes, car elles peuvent être perdues au cours de l'installation.
Quitter

- **Installation standard** : Vous pouvez modifier les paramètres des partitions, du dossier d'installation, etc. pendant l'installation de Windows. Toutefois, si vous réinstallez Windows, vous risquez de supprimer les données contenues sur votre disque dur, tels que les fichiers, les programmes, etc. Pour limiter les dommages dus à une perte de données, n'oubliez pas de toujours sauvegarder vos données.
- **Installation rapide** : Cette option réinstalle Windows sans affecter les données utilisateur et la configuration du système. Les données utilisateur des dossiers Windows déjà existants peuvent être préservées lorsque les dossiers sont écrasés.

3. La description de l'installation standard s'affiche. Cliquez sur **Oui**.
L'installation commence et le système redémarre après quelques instants.

Lorsque l'option Installation rapide est sélectionnée,
la configuration passe à l'étape 3 avant d'installer Windows automatiquement. L'installation rapide écrase la version de Windows existante de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire de réinstaller les pilotes ou applications.

4. Une fois que le système a redémarré, le message "Appuyez sur une touche pour démarrer à partir du CD" s'affiche. N'appuyez sur aucune touche. Après quelques instants, l'écran de configuration de la partition s'affiche.
Pour conserver la partition, appuyez sur <**Entrée**>.

Qu'est-ce que la configuration de la partition ?
La configuration de la partition est une fonction qui divise le disque dur en un ou plusieurs segments. Remarque : la modification de la partition supprime toutes les données du disque dur.

5. Sélectionnez le dossier où sera installé le système d'exploitation Windows. Pour supprimer la version antérieure de Windows et installer le dossier actuel, appuyez sur la touche **<L>** du clavier.

Si vous appuyez sur ÉCHAP pour sélectionner un autre dossier d'installation, de nouveaux dossiers Windows sont créés, générant un risque de double amorçage.

6. Lorsque le processus d'installation a copié les dossiers requis pour l'installation de Windows, redémarrez le système. Le message "Press any key to boot from CD" (Appuyez sur une touche pour démarrer à partir du CD) s'affiche. Il n'est pas nécessaire de saisir quoi que ce soit. Dans un moment, l'écran d'installation de Windows XP apparaîtra pour vous permettre de poursuivre l'installation.
7. Lorsque la fenêtre **Options régionales et linguistiques** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.
8. Lorsqu'une fenêtre vous invitant à saisir votre nom et votre organisation apparaît, entrez votre nom et l'organisation, puis cliquez sur **Suivant**.
   Dans Windows XP Professionnel, une autre fenêtre demandant le nom de l'ordinateur et le mot de passe de l'administrateur apparaît.
   Entrez **le nom de l'ordinateur et le mot de passe de l'administrateur**, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Lorsque la fenêtre **Réglage de la date et de l'heure** s'affiche, cliquez sur **Suivant**. L'installation se poursuit.
10. Lorsque le système redémarre et affiche à nouveau le message vous invitant à appuyer sur une touche pour démarrer à partir du CD, n'appuyez sur aucune touche.

Lorsque vous voyez apparaître le bureau de Windows, cela signifie que le processus d'installation est terminé. Retirez le CD de restauration du système et installez **les pilotes de périphériques et applications** à partir du **CD des logiciels système**.

Si vous ne pouvez pas lancer Windows

Si vous ne pouvez pas lancer Windows, vous devez démarrer le système à l'aide du CD de restauration du système et réinstaller Windows. Si vous démarrez le système à partir du CD de restauration du système, vous pouvez installer Windows uniquement avec l'option d'installation personnalisée. Vous ne pouvez pas utiliser l'option d'installation standard.

1. Insérez le CD de restauration du système dans le lecteur de CD-ROM et démarrez l'ordinateur.
2. Si le message suivant s'affiche à l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche du clavier.

Ce message apparaît uniquement si la priorité d'amorçage est affectée au lecteur CD. Si ce message n'apparaît pas, configurez le lecteur de CD comme premier périphérique d'amorçage en vous référant à "Voir la section "Modification de la priorité d'amorçage" , à la page 99.

3. N'appuyez sur aucune touche à ce stade. Au bout d'un moment, l'écran de configuration des partitions apparaît :
   Pour ne pas modifier la partition, appuyez sur **<Entrée>**.
4. Sélectionnez le système de fichiers souhaité (format).
   Pour conserver le système de fichiers actuel, appuyez sur **<Entrée>**.
5. Sélectionnez le dossier où installer le système d'exploitation de Windows.
   Pour supprimer la version antérieure de Windows et effectuer l'installation dans le dossier en cours, appuyez sur la touche **<L>** du clavier.
6. Lorsque le processus d'installation a copié les dossiers requis pour l'installation de Windows, redémarrez le système. Le message "Press any key to boot from CD" (Appuyez sur une touche pour démarrer à partir du CD) s'affiche. Il n'est pas nécessaire de saisir quoi que ce soit. Dans un moment, l'écran d'installation de Windows XP apparaîtra pour vous permettre de poursuivre l'installation.
7. Suivez les instructions de l'assistant d'installation de Windows XP pour poursuivre l'installation.
8. Une fois l'installation terminée, l'ordinateur redémarre.
   Lorsque le système a redémarré, le message vous invitant à appuyer sur une touche pour démarrer à partir du CD apparaît. Ignorez ce message.

Le système démarre et le bureau Windows apparaît, ainsi que l'écran d'enregistrement de Windows. Enregistrez Windows en suivant les instructions afin de terminer l'installation de Windows. Retirez le CD de restauration du système et installez les **pilotes de périphérique** ainsi que les **programmes d'application** à l'aide de l'option **Installation standard** du **CD des logiciels système**.

Réinstallation de Windows

Lorsque Windows ne fonctionne pas correctement en raison d'une erreur sur le disque dur, vous pouvez facilement le réinstaller en utilisant le support de solution de récupération de Samsung.

Ces descriptions sont les procédures d'installation pour la Suisse. Pour obtenir les procédures d'utilisation pour la France, Voir la section “Réinstallation de Windows XP” , à la page 156.

Veuillez effectuer une copie de sauvegarde de votre disque dur.

La solution de récupération de Samsung formate votre disque dur avant d'installer Windows. N'oubliez donc pas d'effectuer une copie de sauvegarde de vos données importantes sur un dispositif de stockage externe avant la réinstallation.

Si vous utilisez un disque dur partitionné :

Si l'espace disque libre est insuffisant pour installer Windows (un peu moins de 5 Go), Windows ne peut pas être installé.

1. Insérez le support de solution de récupération de Samsung dans le lecteur de DVD-ROM et redémarrez votre ordinateur.
2. Lorsque le message **Press any key to boot from DVD. . .** s'affiche, appuyez sur n'importe quelle touche du clavier.
   Après un instant, l'écran de démarrage de la solution de récupération de Samsung s'affiche.

3. Lisez les instructions sur l'écran de démarrage puis cliquez sur le bouton **Start** pour installer Windows.

Welcome
SAMSUNG Recovery Solution
Samsung Recovery Solution is a Windows clean installation tool.
After Windows installation, applications and drivers should be installed additionally via "System Software CD [or System Software Media]"
Warning
Please backup any important data before running.
All data will be lost after the installation.
If you wish to backup your data, press Cancel now and exit.
Cancel
Start

4. L'installation de Windows s'effectue. L'installation prend de 15 à 20 minutes, selon la puissance de l'ordinateur.

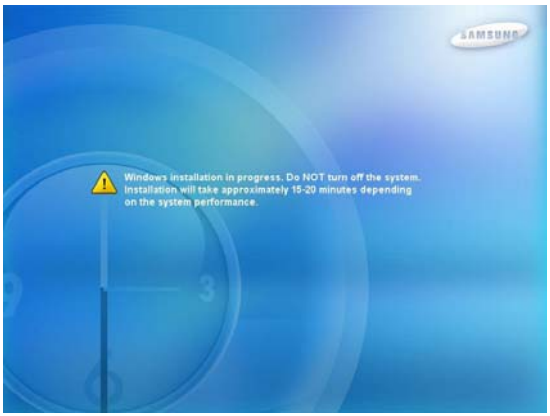
Windows installation in progress. Do NOT turn off the system.
Installation will take approximately 15-20 minutes depending on the system performance.

Si l'écran de choix de la version de Windows (langue) s'affiche à la place de l'écran d'installation de Windows:

L'écran de choix de la version de Windows peut s'afficher si vous avez formaté votre disque dur. Sélectionnez une version de Windows selon les procédures suivantes.

a. Sélectionnez la version de Windows que vous avez utilisée puis cliquez sur le bouton **Start**.

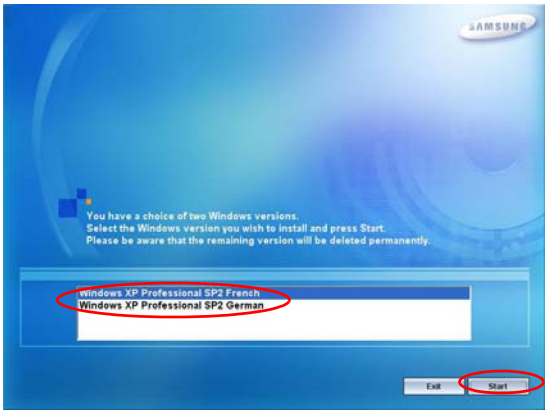
You have a choice of two Windows versions.
Select the Windows version you wish to install and press Start.
Please be aware that the remaining version will be deleted permanently.
Windows XP Professional SP2 French
Windows XP Professional SP2 German
Exit
Start

b. La fenêtre de confirmation s'affiche. Confirmez la version de Windows choisie puis cliquez sur le bouton **Yes**.

5. Une fois l'installation de Windows terminée, l'ordinateur redémarre automatiquement et l'écran **Notice** de Windows s'affiche.
Insérez le **System Software are CD** dans votre lecteur de DVD-ROM. .

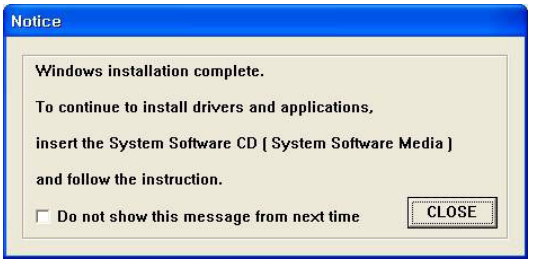
Notice
Windows installation complete.
To continue to install drivers and applications,
insert the System Software CD [System Software Media]
and follow the instruction.
Do not show this message from next time
CLOSE

Après une courte attente, l'écran de démarrage du CD des logiciels système s'affiche.

Les pilotes et applications du CD des logiciels système doivent être installés. Windows ne peut pas être utilisé sans eux.

6. Sélectionnez un menu sur l'écran de **démarrage du CD des logiciels système** puis installez les pilotes et les programmes d'application.
Une fois l'installation terminée, l'ordinateur redémarre automatiquement et l'écran d'enregistrement de Windows s'affiche.

Pour plus d'informations sur les procédures d'utilisation du **CD du logiciel système**, Voir la section "Réinstallation du logiciel" , à la page 154.

Si le CD des logiciels système se compose de 2 CD
Une fois le premier CD entièrement installé, l'écran d'enregistrement de Windows s'affiche. (Voir étape 7) Installez le deuxième CD après avoir enregistré Windows.

7. Lorsque l'écran de **démarrage de Microsoft Windows** s'affiche, cliquez sur le bouton **Suivant**.

Enregistrez Windows en vous reportant aux descriptions contenues dans la section d'**installation et d'enregistrement de Microsoft Windows** du guide d'installation.

Si le **CD des logiciels système** se compose de deux CD, insérez le deuxième CD d'installation du programme dans le lecteur de DVD-ROM après avoir procédé à l'enregistrement de Windows.

Caractéristiques

Configuration du système

Les caractéristiques du système sont exposées ci-dessous. Les caractéristiques du système peuvent varier d'un modèle à l'autre.

Modèle X20 (avec chipset graphique Intel)

Elément	Caractéristiques	Commentaires
CPU	Intel Celeron M 1.3~1.5GHz(FSB400) / Intel Pentium M 1,6~2,13 GHz / Dothan (FSB533)	Facultatif
Mémoire cache	1Mo (Celeron) / 2 Mo (Dothan)	
Mémoire principale	256/512/1 024 Mo DDR2 SDRM, 2 DDR sockets	Max 2 Go
Chipset principal	Intel 915GM (Alviso GM) or 910GML / 82801FBM (ICH6-M)	Facultatif
Disque dur (HDD)	2,5 ", UltraDMA100, S.M.A.R.T 9,5mmH / SATA	Facultatif
Lecteur de CD	Lecteur combiné CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM, DVD-Dual, Super multi-DVD	Facultatif
Carte graphique	Intel 915GM / 910GML	Facultatif
Son	Audio numérique SoundMAX intégré (CODEC AC97)	
Interface réseau	Modem : SENS LT56ADW LAN câblé : Contrôleur intégré Broadcom 440x 10/100 LAN sans fil : 802.11BG or 802.11ABG Bluetooth : Bluetooth 1.1	 Facultatif Facultatif
Logement pour Carte mémoire	Memory Stick, Memory Stick Pro, Carte mémoire SD(Secure Digital), pris en charge	
Logement PCMCIA	Compatible avec cartes de types I et II	
Moniteur	Module de plate-forme sécurisée	Facultatif
Ports	IEEE 1394 (6 broches), USB 2.0 x 3, microphone, casque, S/PDIF, modem (RJ-11), LAN (RJ-45), moniteur et sortie TV (S-Vidéo)	
Options	Connexion, chargeur de batterie	
Dimensions (mm)	329,8 x 274,5 x 26,4 ~ 27.6	L x P x H
Taille de l'écran LCD	14,1 " XGA, 15,0 " XGA, 15,0 " SXGA+, 15,0 " UXGA*	Facultatif
Poids	2,4 Kg	
Batterie	Système de batterie intelligent Lithium-Ion	
Environnement d'utilisation	Température (stockage) : -5 ~ 40°C (fonctionnement) : 10 ~ 32° C Humidité (stockage) : 5 % ~ 90 % (fonctionnement) : 20% ~ 80%	
Tension de fonctionnement	100 – 240 V CA	
Fréquence	50-60 Hz	
Alimentation de sortie	60 W**	
Tension de sortie	19,0 V CC	

Les caractéristiques du système sont soumises à modification sans préavis. Pour obtenir les caractéristiques détaillées du système, reportez-vous au catalogue du produit.
*) Produit en cours de développement et prochainement disponible à la vente.
**) L'utilisation de l'adaptateur CA (60 W) avec d'autres modèles peut entraîner un dysfonctionnement du système. Veuillez utiliser exclusivement l'adaptateur CA spécifié dans les caractéristiques du système.

Modèle X20 (avec chipset graphique ATI)

Elément	Caractéristiques	Commentaires
CPU	Intel Pentium M 1,6~2,13 GHz/Dothan (FSB533)	Facultatif
Mémoire cache	2 Mo (Dothan)	
Mémoire principale	256/512/1 024 Mo DDR2 SDRM, 2 DDR sockets	Max 2 Go
Chipset principal	Intel 915GM (Alviso PM)/82801FBM (ICH6-M)	
Disque dur (HDD)	2,5 ", UltraDMA100, S.M.A.R.T 9,5mmH / SATA	Facultatif
Lecteur de CD	Lecteur combiné CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM, DVD-Dual, Super multi-DVD	Facultatif
Carte graphique	ATI Mobility Radeon X600/X700, mémoire : 64 Mo, 128 Mo	Facultatif
Son	Audio numérique SoundMAX intégré (CODEC AC97)	
Interface réseau	Modem : SENS LT56ADW LAN câblé : Ethernet Broadcom NetLink Gigabit LAN sans fil : 802.11BG or 802.11ABG Bluetooth : Bluetooth 1.1	 Facultatif Facultatif
Logement pour Carte mémoire	Memory Stick, Memory Stick Pro, Carte mémoire SD(Secure Digital), pris en charge	
Logement PCMCIA	Compatible avec cartes de types I et II	
Moniteur	Module de plate-forme sécurisée	Facultatif
Ports	IEEE 1394 (6 broches), USB 2.0 x 3, microphone, casque, S/PDIF, modem (RJ-11), LAN (RJ-45), moniteur et sortie TV (S-Vidéo)	
Options	Connexion, chargeur de batterie	
Dimensions (mm)	329,8 x 274,5 x 26,4 ~ 27.6	L x P x H
Taille de l'écran LCD	14,1 " XGA, 15,0 " XGA, 15,0 " SXGA+, 15,0 " UXGA*	Facultatif
Poids	2,4 Kg	
Batterie	Système de batterie intelligent Lithium-Ion	
Environnement d'utilisation	Température (stockage) : -5 ~ 40°C (fonctionnement) : 10 ~ 32° C Humidité (stockage) : 5 % ~ 90 % (fonctionnement) : 20% ~ 80%	
Tension de fonctionnement	100 – 240 V CA	
Fréquence	50-60 Hz	
Alimentation de sortie	90 W	
Tension de sortie	19,0 V CC	

Les caractéristiques du système sont soumises à modification sans préavis. Pour obtenir les caractéristiques détaillées du système, reportez-vous au catalogue du produit.
*) Produit en cours de développement et prochainement disponible à la vente.

Modèle X25

Elément	Caractéristiques	Commentaires
CPU	Intel Pentium M 1,6~2,13 GHz/Dothan (FSB533)	Facultatif
Mémoire cache	2 Mo (Dothan)	
Mémoire principale	256/512/1 024 Mo DDR2 SDRM, 2 DDR sockets	Max 2 Go
Chipset principal	Intel 915GM (Alviso PM)/82801FBM (ICH6-M)	
Disque dur (HDD)	2,5 ", UltraDMA100, S.M.A.R.T 9.5mmH / SATA	Facultatif
Lecteur de CD	Combiné CD-RW/DVD-ROM, , Super multi-DVD	Facultatif
Carte graphique	ATI Mobility Radeon X300/X600/X700, mémoire : 64 Mo, 128 Mo	Facultatif
Son	Audio numérique SoundMAX intégré (CODEC AC97)	
Interface réseau	Modem : SENS LT56ADW LAN câblé : Ethernet Broadcom NetLink Gigabit LAN sans fil : 802.11BG or 802.11ABG Bluetooth : Bluetooth 1.1	 Facultatif Facultatif
Logement pour Carte mémoire	Memory Stick, Memory Stick Pro, Carte mémoire SD(Secure Digital), pris en charge	
Logement PCMCIA	Compatible avec cartes de types I et II	
Empreintes digitales	Outils d'empreintes digitales	Facultatif
moniteur	module de plate-forme sécurisée	Facultatif
Ports	IEEE 1394 (6 broches), USB 2.0 x 3, microphone, casque, S/PDIF, modem (RJ-11), LAN (RJ-45), moniteur et sortie TV (S-Vidéo)	
Options	Connexion, chargeur de batterie	
Dimensions (mm)	329,8 x 274,5 x 25,9	L x P x H
Taille de l'écran LCD	14,1 " XGA, 15,0 " XGA, 15,0 " SXGA+, 15,0 " UXGA*	Facultatif
Poids	2,4 Kg	
Batterie	Système de batterie intelligent Lithium-Ion	
Environnement d'utilisation	Température (stockage) : -5 ~ 40°C (fonctionnement) : 10 ~ 32° C Humidité (stockage) : 5 % ~ 90 % (fonctionnement) : 20% ~ 80%	
Tension de fonctionnement	100 – 240 V CA	
Fréquence	50-60 Hz	
Alimentation de sortie	90 W	
Tension de sortie	19,0 V CC	

Les caractéristiques du système sont soumises à modification sans préavis. Pour obtenir les caractéristiques détaillées du système, reportez-vous au catalogue du produit.
*) Produit en cours de développement et prochainement disponible à la vente.

Modèle X50

Elément	Caractéristiques	Commentaires
CPU	Intel Pentium M 1,6~2,13 GHz/Dothan (FSB533)	Facultatif
Mémoire cache	2 Mo (Dothan)	
Mémoire principale	256/512/1 024 Mo DDR2 SDRM, 2 DDR sockets	Max 2 Go
Chipset principal	Intel 915GM (Alviso PM)/82801FBM (ICH6-M)	
Disque dur (HDD)	2,5 ", UltraDMA100, S.M.A.R.T 9.5mmH	
Lecteur de CD	Combiné CD-RW/DVD-ROM	
Carte graphique	ATI Mobility Radeon X600, mémoire : 64 Mo, 128 Mo	
Son	Audio numérique SoundMAX intégré (CODEC AC97)	
Interface réseau	Modem : SENS LT56ADW LAN câblé : Ethernet Broadcom NetLink Gigabit LAN sans fil : 802.11BG or 802.11ABG Bluetooth : Bluetooth 1.1	 Facultatif Facultatif
Logement pour Carte mémoire	Memory Stick, Memory Stick Pro, Carte mémoire SD(Secure Digital), pris en charge	
Logement PCMCIA	Compatible avec cartes de types I et II	
Empreintes digitales	Outils d'empreintes digitales	Facultatif
moniteur	module de plate-forme sécurisée	Facultatif
Ports	IEEE 1394 (6 broches), USB 2.0 x 3, microphone, casque, S/PDIF, modem (RJ-11), LAN (RJ-45), moniteur et sortie TV (S-Vidéo)	
Options	Connexion, chargeur de batterie	
Dimensions (mm)	357 x 267 x 25,9	L x P x H
Taille de l'écran LCD	15,4 " WXGA, WXGA+, WUXGA*	Facultatif
Poids	2,5 Kg	
Batterie	Système de batterie intelligent Lithium-Ion	
Environnement d'utilisation	Température (stockage) : -5 ~ 40°C (fonctionnement) : 10 ~ 32° C Humidité (stockage) : 5 % ~ 90 % (fonctionnement) : 20% ~ 80%	
Tension de fonctionnement	100 – 240 V CA	
Fréquence	50-60 Hz	
Alimentation de sortie	90 W	
Tension de sortie	19,0 V CC	

Les caractéristiques du système sont soumises à modification sans préavis. Pour obtenir les caractéristiques détaillées du système, reportez-vous au catalogue du produit.
*) Produit en cours de développement et prochainement disponible à la vente.

Spécification LAN sans fil (en option)

Connexion réseau sans fil Intel(R) PRO/sans fil 2200BG

Caractéristiques techniques du produit

Elément		Spécifications détaillées
Spécifications physiques	Dimensions	(largeur X hauteur) 59,75 X 44.45 mm
	Température et humidité d'exploitation	Identiques à celles de l'exploitation du système
		Température : 0°C ~ 70°C Humidité : inférieure à 85 %
Spécification de l'alimentation	Mode veille	135 mW
	Mode de réception	0,85 W
	Mode de transmission	1,45 W
	Alimentation	3.3V
Spécifications du réseau	Compatibilité	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
	Système d'exploitation	Microsoft Windows XP - Pilote Miniport NDIS5
	Protocole d'accès au support	CSMA/CA (évitement de collision) avec accusé de réception
	Sécurité	Confidentialité des données équivalente aux réseaux câblé (WEP) 64 bits /128 bits WPA*, CCX*

* Cet équipement prend en charge la norme de sécurité LAN sans fil Wi-Fi, WPA (Wi-Fi Protected Access) et CCX (Cisco Compatible eXtensions). Pour se connecter à un réseau sans fil utilisant WPA et CCX, des certificats ou PROSet peut être requis en fonction des paramètres réseau. Pour une mise à jour de pilote, visitez le site www.samsung.com et pour des informations sur l'installation de PROSet, reportez-vous à la section "Configuration du réseau sans fil à l'aide du programme d'installation de LAN sans fil(Pour les cartes Intel 802.11BG ou Intel 802.11ABG)" (p 82). Pour plus de détails, contactez votre administrateur réseau.

Spécifications radio

Bande à fréquence radio	2,4 GHz
Canaux pris en charge	Canaux autorisés par pays.
Périphérique	Emetteur-récepteur
Alimentation de sortie standard	5 mW
Mode de transmission	Mode 11b : DSSS Mode 11g : OFDM
Débit (Mbit/s) *	Mode 11b : 11, 5.5, 2 et 1 Mode 11g ** : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 et 6
Type d'antenne	Antenne interne 2 EA (Princip/Aux)

* Il est possible que le taux de transmission diffère du taux de transmission réel.
** le mode 11g est pris en charge uniquement lorsque le périphérique est raccordé à un périphérique IEEE802.11g (p. ex. point d'accès compatible IEEE802.11g).

Connexion réseau sans fil Intel(R) PRO/sans fil 2915ABG

Caractéristiques techniques du produit

Elément		Spécifications détaillées
Spécifications physiques	Dimensions	(largeur X hauteur) 59,75 X 44.45 mm
	Température et humidité d'exploitation	Identiques à celles de l'exploitation du système
		Température : 0°C ~ 70°C Humidité : inférieure à 85 %
Spécification de l'alimentation	Mode veille	135 mW
	Mode de réception	0,85 W
	Mode de transmission	1,45 W
	Alimentation	3.3V
Spécifications du réseau	Compatibilité	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
	Système d'exploitation	Microsoft Windows XP - Pilote Miniport NDIS5
	Protocole d'accès au support	CSMA/CA (évitement de collision) avec accusé de réception
	Sécurité	Confidentialité des données équivalente aux réseaux câblé (WEP) 64 bits /128 bits WPA*, CCX*

* Cet équipement prend en charge la norme de sécurité LAN sans fil Wi-Fi, WPA (Wi-Fi Protected Access) et CCX (Cisco Compatible eXtensions). Pour se connecter à un réseau sans fil utilisant WPA et CCX, des certificats ou PROSet peut être requis en fonction des paramètres réseau. Pour une mise à jour de pilote, visitez le site www.samsung.com et pour des informations sur l'installation de PROSet, reportez-vous à la section "Configuration du réseau sans fil à l'aide du programme d'installation de LAN sans fil(Pour les cartes Intel 802.11BG ou Intel 802.11ABG)" (p 82). Pour plus de détails, contactez votre administrateur réseau.

Spécifications radio

Bande à fréquence radio	2,4 GHz, 5 GHz
Canaux pris en charge	Canaux autorisés par pays.
Périphérique	Emetteur-récepteur
Alimentation de sortie standard	5 mW
Mode de transmission	Mode 11a : OFDM Mode 11b : DSSS Mode 11g : OFDM
Débit (Mbit/s) *	Mode 11a ** Mode 11b : 11, 5.5, 2 et 1 Mode 11g *** : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 et 6
Type d'antenne	Antenne interne 2 EA (Princip/Aux)

* Il est possible que le taux de transmission diffère du taux de transmission réel.
** Le mode 11a est uniquement pris en charge lorsque vous êtes connecté à un périphérique IEEE 802.11a. (p.ex. un point d'accès prenant en charge IEEE 802.11a).
*** Le mode 11g est pris en charge uniquement lorsque le périphérique est raccordé à un périphérique IEEE802.11g (p. ex. point d'accès compatible IEEE802.11g).

Airgo Networks True MIMO (tm) Wireless Adapter

Caractéristiques techniques du produit

Elément		Spécifications détaillées
Spécifications physiques	Dimensions	(largeur X hauteur) 59,75 X 44.45 mm
	Température et humidité d'exploitation	Identiques à celles de l'exploitation du système
		Température : 0°C ~ 60°C Humidité : inférieure à 85 %
Spécification de l'alimentation	Mode veille	330 mW
	Mode de réception	1,45 W
	Mode de transmission	1,52 W
	Alimentation	3.3V
Spécifications du réseau	Compatibilité	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
	Système d'exploitation	Microsoft Windows XP - Pilote Miniport NDIS5
	Protocole d'accès au support	CSMA/CA (évitement de collision) avec accusé de réception, MIMO modulation
	Sécurité	Confidentialité des données équivalente aux réseaux câblé (WEP) 64 bits /128 bits WPA*

* L'équipement est conforme aux caractéristiques de sécurité d'un LAN sans fil Wi-Fi WPA (Wi-Fi Protected Access). Pour établir une connexion avec un LAN sans fil compatible WPA, l'installation d'un certificat supplémentaire est nécessaire en fonction de l'environnement de la connexion réseau. Pour une mise à jour de pilote, visitez le site www.samsung.com et pour des informations sur l'installation de PROSet, reportez-vous à la section "Configuration du réseau sans fil à l'aide du programme d'installation de LAN sans fil(Pour les cartes Intel 802.11BG ou Intel 802.11ABG)" (p 82). Pour plus de détails, contactez votre administrateur réseau.

Spécifications radio

Bande à fréquence radio	2,4 GHz, 5 GHz
Canaux pris en charge	Canaux autorisés par pays.
Périphérique	Emetteur-récepteur
Alimentation de sortie standard	5 mW
Mode de transmission	Mode 11a : OFDM Mode 11b : DSSS Mode 11g : OFDM
Débit (Mbit/s) *	Mode 11a ** Mode 11b : 11, 5.5, 2 et 1 Mode 11g *** : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 et 6
Type d'antenne	Antenne interne 2 EA (Princip/Aux)

* Il est possible que le taux de transmission diffère du taux de transmission réel.
** Le mode 11a est uniquement pris en charge lorsque vous êtes connecté à un périphérique IEEE 802.11a. (p.ex. un point d'accès prenant en charge IEEE 802.11a).
*** Le mode 11g est pris en charge uniquement lorsque le périphérique est raccordé à un périphérique IEEE802.11g (p. ex. point d'accès compatible IEEE802.11g).

Adaptateur réseau sans fil Atheros

Caractéristiques techniques du produit

Elément		Spécifications détaillées
Spécifications physiques	Dimensions	(largeur X hauteur) 59,75 X 44.70 mm
	Température et humidité d'exploitation	Identiques à celles de l'exploitation du système
		Température : 0°C ~ 70°C Humidité : inférieure à 95 %
Spécification de l'alimentation	Mode veille	70 mW
	Mode de réception	0,825 W
	Mode de transmission	1,25 W
	Alimentation	3.3V
Spécifications du réseau	Compatibilité	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
	Système d'exploitation	Microsoft Windows XP - Pilote Miniport NDIS5
	Protocole d'accès au support	CSMA/CA (évitement de collision) avec accusé de réception
	Sécurité	Confidentialité des données équivalente aux réseaux câblé (WEP) 64 bits /128 bits WPA*, CCX*

* Cet équipement prend en charge la norme de sécurité LAN sans fil Wi-Fi, WPA (Wi-Fi Protected Access) et CCX (Cisco Compatible eXtensions). Pour se connecter à un réseau sans fil utilisant WPA et CCX, des certificats ou Atheros Client Utility peut être requis en fonction des paramètres réseau. Pour plus de détails, contactez votre administrateur réseau.

Spécifications radio

Bande à fréquence radio	2,4 GHz
Canaux pris en charge	Canaux autorisés par pays.
Périphérique	Emetteur-récepteur
Alimentation de sortie standard	10 mW
Mode de transmission	Mode 11b : DSSS, CCK Mode 11g : OFDM
Débit (Mbit/s) *	Mode 11b : 11, 5.5, 2 et 1 Mode 11g ** : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 et 6
Type d'antenne	Antenne interne 2 EA (Princip/Aux)

* Il est possible que le taux de transmission diffère du taux de transmission réel.
** Le mode 11g est pris en charge uniquement lorsque le périphérique est raccordé à un périphérique IEEE802.11g (p. ex. point d'accès compatible IEEE802.11g).

Abréviations

A . . . . . Amperes
AC . . . . . Alternating current
APM . . . . . Advanced Power Management
ATA. . . . . AT attachment (refers to the hard-drive interface in an AT-compatible computer)
ATAPI. . . . . AT attachment packet interface
BBS . . . . . Bulletin board system
BIOS . . . . . Basic input/output system
C . . . . . Centigrade
CD . . . . . Compact disc
CD-ROM . . Compact disc read-only memory
cm . . . . . Centimeters
COM . . . . . Communication (as in communication port)
DC . . . . . Direct current
DPMS . . . . . Display power-management signaling
DRAM. . . . . Dynamic random access memory
DSTN . . . . . Double layer super twist nematic
ECP . . . . . Extended capabilities port
EPP . . . . . Enhanced parallel port
g . . . . . gram
G . . . . . Gravity
GB . . . . . Gigabytes
hr . . . . . hour
Hz . . . . . Hertz
IDE . . . . . Integrated drive electronics
I/O . . . . . Input/output
ISA . . . . . Industry Standard Architecture
KB . . . . . Kilobytes
kg. . . . . Kilograms
LAN. . . . . Local-area network

lb. . . . . . Pounds
LBA . . . . . Logical block addressing
m . . . . . Meters
mA . . . . . Milliampere
mAhr . . . . . Milliampere hour
mm . . . . . millimeter
MPEG . . . . . Motion Picture Experts Group
MPU . . . . . Microprocessor unit
ms . . . . . Millisecond
PDF . . . . . Portable document format
PC . . . . . Personal computer
PCI . . . . . Peripheral component interconnect
PCMCIA . . . Personal Computer Memory Card International Association
POST . . . . . Power-on self-test
PNP . . . . . Plug and play
PS/2 . . . . . Personal System/2
SVGA . . . . . Super video graphics array
TFT . . . . . Thin-film transistor
USB . . . . . Universal serial bus
V . . . . . Volt
VAC . . . . . Voltage alternating current
VCC . . . . . Voltage collector current
VDC . . . . . Voltage direct current
whr . . . . . Watt hour

Glossaire

ACPI

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) : Configuration avancée et Interface d'alimentation - méthode permettant de décrire les interfaces matérielles en des termes suffisamment abstraits pour permettre la mise en œuvre de matériel innovant et souple et à la fois suffisamment concrets pour permettre au code du système d'exploitation, livré sous emballage, d'utiliser de telles interfaces matérielles.

Adresse E/S

E/S se réfère à Entrée/Sortie. Se réfère aux périphériques, tels les imprimantes, dont l'adresse est une adresse E/S.

BIOS

BIOS signifie système d'entrées-sorties bas niveau. Le BIOS est un logiciel (souvent appelé micrologiciel) qui est indépendant de tout système d'exploitation. Il permet à l'ordinateur de communiquer avec l'écran, le clavier et d'autres périphériques sans utiliser les programmes du disque dur. Le BIOS de votre ordinateur est un "flash BIOS", c'est-à-dire qu'il a été enregistré sur une puce de mémoire flash qui peut être mise à jour si nécessaire.

Boot

Pour démarrer votre ordinateur. Un réamorçage à froid provoque une réinitialisation complète de l'ordinateur et lance tous les auto-tests de votre ordinateur. Un réamorçage à chaud nettoie uniquement la mémoire de l'ordinateur.

CardBus

La technologie CardBus permet à l’ordinateur d’utiliser des cartes PC 32 bits. Le matériel de l'ordinateur et le système d'exploitation Windows permettent de prendre en charge les cartes 32 bits. La tension des cartes 32 bits (3,3 volts) est inférieure à celle des cartes 16 bits (5 volts). Les cartes 32 bits peuvent transmettent plus de données en une fois que les cartes 16 bits, augmentant ainsi leur rapidité.

Carte PC

Carte PC signifie carte d'ordinateur personnel. L'association internationale des cartes de mémoire d'ordinateur personnel (PCMCIA) définit les normes à utiliser pour développer toutes les cartes PC. Les cartes PC incluent : les modems, les cartes Ethernet, les cartes SCSI, les cartes ATA et les cartes de mémoire.

Disque
Support utilisé par l'ordinateur pour stocker et récupérer des informations. Le terme *disque* peut englober les disquettes, disque durs et disques RAM (mémoire vive).

Disque Boot (disque de réamorçage)
Disque qui contient les programmes du système d'exploitation exigés pour démarrer votre ordinateur. Un disque de réamorçage peut être une disquette, un disque dur ou un disque compact.

Disque cache
Support logiciel qui accumule des copies de secteurs de disques récemment utilisés en mémoire vive. Les applications peuvent alors lire ces copies sans passer par le disque. Par conséquent, les performances de l'application sont accrues. Un cache est un tampon permettant de transférer des secteurs de disque dans ou hors la mémoire vive. Les données stockées dans le disque cache sont une copie des données déjà enregistrées sur le disque physique.

Disque compact
Disque compact (CD).

Disque dur
Egalement appelé *disque rigide.* Un disque dur est connecté à l'ordinateur et peut être installé ou retiré. Les données écrites sur le disque dur restent jusqu'à ce qu'elles soient écrasées par réécriture ou corrompues. Le disque dur de votre ordinateur mesure 2 pouces et demie : il a été conçu pour un ordinateur portable. Les disques durs des ordinateurs portables étant plus petits que ceux des ordinateurs de bureau, leur capacité de stockage maximale peut être inférieure à celle des disques durs des ordinateurs de bureau. Néanmoins, en raison de leur taille réduite, les disques absorbent mieux les chocs et les vibrations que les disques plus grands, ce qui est important pour un ordinateur portable.

Disquette
Disque amovible, parfois appelé disque souple ou unité de disquette.

DMA (accès direct à la mémoire)
Méthode de transfert de données à partir d'un dispositif vers la mémoire sans que les données ne transitent par le microprocesseur. L'utilisation du DMA peut accélérer les performances du système.

DPMS
Signal d'affichage de gestion de l'alimentation. Les écrans ou moniteurs qui satisfont à ce signal peuvent être gérés par les fonctions de gestion de l'alimentation de la configuration du système.

E/S

Entrée/Sortie.

Se réfère aux périphériques, tels que les imprimantes, dont l'adresse est une adresse E/S.

Emplacement pour carte PC

L'emplacement pour carte PC est le compartiment de l'ordinateur où se place la carte PC.

IRQ (ligne de demande interrompue)

L'IRQ est une ligne matérielle utilisée par un dispositif pour signaler au microprocesseur que ce dispositif a besoin de l'assistance du microprocesseur. Le nombre d'IRQ est limité par des normes industrielles.

LCD (écran à cristaux liquides)

L'écran LCD de votre ordinateur diffère de l'écran d'affichage du moniteur d'un ordinateur de bureau. De plus en plus de moniteurs utilisent des écrans CRT (tube à rayons cathodiques), qui fonctionnent en dirigeant un faisceau d'électrons à travers des points phosphorescents vers le dos d'un écran. Les points phosphorescents s'illuminent pour faire apparaître l'image. Les LCD utilisent une solution de cristaux liquides entre deux feuilles de matériau polarisant. Le courant électrique qui circule dans le liquide aligne les cristaux de sorte que la lumière puissent les traverser ou pas, créant ainsi une image.

LCD TFT (couche mince de transistors)

Un LCD TFT utilise un circuit de transistors séparé afin de contrôler chaque pixel. Cette technologie fournit la meilleure résolution pour un écran LCD. Un écran LCD TFT est également parfois appelé LCD à matrice active.

Méga-bit

1 048 576 bits ou environ 128 kilo-octets.

Mémoire cache

La mémoire cache est une mémoire rapide, sans état d'attente, disposée entre le microprocesseur et la mémoire principale. La mémoire cache réduit le temps moyen exigé par le microprocesseur pour obtenir les données dont il a besoin à partir de la mémoire principale en stockant les données récemment consultées dans la mémoire cache.

Mémoire CMOS

La mémoire CMOS (semi-conducteur à oxyde métallique) est alimentée par la batterie CMOS. Les paramètres du System Setup et d'autres paramètres sont entretenus dans la mémoire CMOS. Même lorsque vous éteignez votre ordinateur, les informations de la mémoire CMOS sont enregistrées.

Mémoire conventionnelle
Les premiers 640 Ko de la mémoire du système. Les systèmes d'exploitation et les programmes d'application peuvent accéder directement à cette mémoire sans utiliser de logiciel de gestion de mémoire.

Mémoire fantôme
Une zone protégée en écriture de la mémoire RAM qui contient une copie du BIOS. Lors de l'amorçage de l'ordinateur, le BIOS est copié à partir de son emplacement permanent de la mémoire ROM à la mémoire RAM. Le BIOS peut être exécuté plus rapidement dans la mémoire RAM que dans la mémoire ROM. Le BIOS reste dans la mémoire fantôme jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint.

Mo (méga-octet)
1 024 kilo-octets.

Octet
Unité de mesure de base pour la mémoire de l'ordinateur.

Un caractère (comme une lettre de l'alphabet) utilise un octet de mémoire.
La mémoire de l'ordinateur est souvent mesurée en kilo-octets (1 024 octets) ou méga-octets (1 048 576 octets). Chaque octet est constitué de huit bits. Pour plus d'informations sur les octets et les bits, consultez un manuel d'introduction à l'informatique.

Pixel
Un pixel est un point individuel appartenant à un graphique affiché sur votre ordinateur. Les pixels sont si rapprochés les uns des autres qu'ils paraissent connectés. Un écran LCD affiche des milliers ou des millions de pixels.

Plug and Play
Un système d'exploitation "plug and play" configure automatiquement les composants de l'ordinateur pour travailler avec le système. Avec ce type de système d'exploitation, vous n'avez normalement pas besoin d'installer de cavaliers sur les dispositifs ou d'adresses de mémoire ou d'IRQ.

Port COM
COM se réfère à communication. Les ports COM sont les ports série de votre ordinateur.

RAM (mémoire vive)
Mémoire d'un système informatique, y compris la mémoire conventionnelle et étendue. Vous pouvez écrire ou lire à partir de la mémoire vive. Les information stockées dans la mémoire vive (RAM) sont temporaires et sont effacées lorsque le système s'éteint.

Résolution

La résolution est la définition ou la netteté de l'image de votre écran LCD. La résolution se mesure par le nombre de pixels que l'écran de l'ordinateur peut afficher. Par exemple, une résolution de 800x600 signifie que l'écran peut afficher 800 pixels par ligne et 600 pixels par colonne. Plus le nombre de pixels affichés est important, plus la résolution est haute et meilleure est l'image.

ROM (mémoire morte)

Mémoire informatique permanente destinée à une fonction particulière.
Par exemple, les instructions pour démarrer l'ordinateur lors de sa première mise sous tension sont contenues dans cette mémoire ROM.
Vous ne pouvez pas écrire sur la mémoire ROM. (la mémoire ROM est différente de la mémoire RAM).

Secteur

Egalement connu sous le nom de *secteur de disque*.
Portion de piste numérotée et pouvant contenir un nombre spécifique de caractères (généralement 512 Ko).

Système d'exploitation

Programme qui commande les opérations de l'ordinateur, y compris les opérations E/S. Certains programmes d'application et utilisateurs peuvent avoir recours à l'assistance du système d'exploitation. L'utilisateur peut demander l'assistance du système d'exploitation pour copier des fichiers ou formater un disque. Un programme d'application peut utiliser le système d'exploitation pour obtenir une entrée du clavier, pour écrire des données dans un fichier ou sur un écran.

Taux de rafraîchissement

Le taux de rafraîchissement est le taux auquel l'image de l'écran LCD est réécrite sur l'écran. Un taux de rafraîchissement rapide permet d'éviter que l'image ne clignote.

Transformateur CA

Le transformateur CA (courant alternatif) régule le courant partant de la prise murale pour arriver dans votre ordinateur. Le courant à la prise est un courant alternatif qui doit être converti par le transformateur en CC (courant continu) pour pouvoir servir d'alimentation à votre ordinateur.